

莊頭北 產品服務保證書

製造號碼	
品名型號	
顧客姓名	
地 址	
安裝日期	
經 銷 商 簽 章	

感謝您選購本公司產品，保證內容如下：

1. 為確保您的權益，請詳細填寫購買日期及資料，並請經銷商或安裝人員簽章（或至莊頭北網站 www.topax.com.tw 登錄）。本保證書需加蓋本公司印鑑後，始生效力。若購買日期擅自塗改者無效。（如無法確定保證日期以出廠日期往後6個月為保證日期開始）
2. 保證期限內如因不可抗拒之天災，人為使用錯誤，自行拼裝、改裝、蟲害或異常使用等因素，致使機件損壞或故障，則酌收材料成本費用。
3. 自購買日起一年內，在正常使用情況下，發生故障，憑本保證書得享有一年之免費服務。（消耗品不包含在內，例如集油杯）
4. 逾保證期後，如有故障或更換零件，本公司照常服務酌收費用。
5. 服務人員至府上服務時，請出示保證書，若遺失時不予補發，請妥善保管。

如有任何諮詢請撥全國免付費服務專線

莊 頭 北

謝謝您的惠顧



莊頭北
topax

【排油煙機使用說明書】


使用前請詳細閱讀本說明書，並妥為保存。

目 錄


一. 各部零件名稱	1
二. 安裝前注意事項	1
三. 安裝說明	2
四. 使用說明	4
五. 注意事項	4
六. 日常檢查與保養	5
七. 異常狀況處理方法	5
八. 性能規格表	6

一、各部零件名稱

TR-5396B

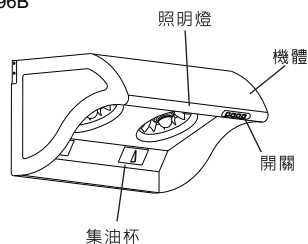

TR-5695

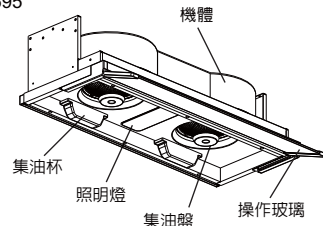

※本圖僅作部品名稱之標示，與實物不符，請依實物為準。

■ 附屬零件 (此部品之有無，請依實際機型為準)

零件名稱	簡 圖	數 量	零件名稱	簡 圖	數 量	零件名稱	簡 圖	數 量
說明書		1本	風管座		1個	免洗杯		1盒
鋁風管	 規格: 5.5"(Ø143mm)	1個	封板組		1組			

八、性能規格表

性能規格表	
器具名稱	排油煙機
機型代號	TR-5396BSL
主要材料	金屬(不鏽鋼)
機體尺寸	790 560 420mm
淨 重	15.6 Kg
電壓/頻率	110V/60Hz
額定功率	240W
照明功率	40W 以下
製 造 地	台 灣
製造日期	
商檢字號	Ⓡ51206
製 造 條 碼	
經 銷 商 雅適國際股份有限公司 台中市大雅區雅潭路四段303號 免付費服務專線:0800-250-550 http://www.topax.com.tw	

性能規格表	
器具名稱	排油煙機
機型代號	TR-5396BSXL
主要材料	金屬(不鏽鋼)
機體尺寸	890 560 420mm
淨 重	16.6 Kg
電壓/頻率	110V/60Hz
額定功率	240W
照明功率	40W 以下
製 造 地	台 灣
製造日期	
商檢字號	Ⓡ51206
製 造 條 碼	
經 銷 商 雅適國際股份有限公司 台中市大雅區雅潭路四段303號 免付費服務專線:0800-250-550 http://www.topax.com.tw	

性能規格表	
器具名稱	排油煙機
機型代號	TR-5695(80CM)
主要材料	金屬(烤漆)
機體尺寸	795 320 215mm
淨 重	14.5 Kg
電壓/頻率	110V~60Hz
額定功率	152W
照明功率	13W 省電燈泡
製 造 地	台 灣
製造日期	
商檢字號	Ⓡ51206
製 造 條 碼	
經 銷 商 雅適國際股份有限公司 台中市大雅區雅潭路四段303號 免付費服務專線:0800-250-550 http://www.topax.com.tw	

6S81-A015-B

性能規格表	
器具名稱	排油煙機
機型代號	TR-5695(90CM)
主要材料	金屬(烤漆)
機體尺寸	895 320 215mm
淨 重	15 Kg
電壓/頻率	110V~60Hz
額定功率	152W
照明功率	13W 省電燈泡
製 造 地	台 灣
製造日期	
商檢字號	Ⓡ51206
製 造 條 碼	
經 銷 商 雅適國際股份有限公司 台中市大雅區雅潭路四段303號 免付費服務專線:0800-250-550 http://www.topax.com.tw	

6S81-A016-B

六、日常檢查與保養

為發揮本機最佳性能及延長產品使用壽命，應經常注意保養。

保養維修時將插頭拔掉！

1 常保機體外部清潔：

使用後請以乾淨或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼，經常保持乾淨以維護衛生與美觀。

2 清除油污：

當集油杯內所盛油污已達八分滿，請將油污倒掉，以避免溢出。
請經常擦拭清潔保護網避免油污滴落。

七、異常狀況處理方法




狀 況	原 因 與 處 理 方 法
燈不亮 馬達會轉	檢查開關插線是否脫落，若無，則需拔掉插頭更換燈泡。
馬達不轉	1. 查看開關或插頭接觸是否正常。 2. 拆下保護網後用手轉動風葉，若轉不動查看風葉是否卡住，若是，請更換整組馬達風機組。 3. 若風葉用手輕動皆能運轉自如，則是電容器問題。 先查看電容器與馬達接線是否脫落；若接線正常則是電容器損壞，請更換電容器。 4. 若按下馬達按鍵，其稍運轉即停止，而於馬達處可聞到燒焦臭味，則為馬達燒毀，請更換整組馬達風機組。
機體震動 有雜音	1. 查看馬達/風葉是否鎖緊或機體各部焊接是否有脫落 2. 若馬達已鎖緊，則是風葉受損變形造成震動，請更換風葉
電源線損壞	請近洽莊頭北服務站或經銷商之專業資格人員至府上維修
吸力不佳	1. 排油煙機周圍環境門窗通風過多，對流太大。 2. 排油煙機與爐面距離太高，請調整高度。 3. 排風管連接太長或彎角太多，或是風管出口有阻礙，請改善清理。 4. 排油煙機裝於窗戶處所致，請於排油煙機後部下方放一片耐火板以遮窗戶之凹處。
機體歪斜	1. 若是左右歪斜請由吊鐵調整。 2. 若是向前傾斜，請由木螺釘再行鎖入牆壁(釘身約 0.5~1 公分於壁外)，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。

二、安裝前注意事項

- 1 排油煙機安裝位置應避免直接安裝於窗戶上方或門窗過多之處，避免產生太大的空氣對流，而在油煙尚未達有效吸力範圍內即被吹散，以致無法發揮應有的排煙效果。
- 2 排油煙機應安裝於爐台正上方，安裝高度應以爐面到排油煙機機體底部約65~70公分為佳，或以使用者頭部碰不到為原則，避免因裝太高排煙效果不佳或裝太低碰到頭部而不方便。
- 3 安裝時應使機體左右平行(若有高低可由左右吊鐵掛勾作調整)，機體後背應儘量貼壁，以避免油杯內積油傾向單邊而溢出。
- 4 排風出口至機體的距離應避免過長，以免氣流擠壓於管內影響排風效果。
- 5 排油煙機之排風管出口請往下勿對準鄰居，以免影響左鄰右舍。
- 6 安裝排風管時不得將排出之油煙釋放至燃燒瓦斯或其他燃料的排煙道內。
- 7 安裝時需先接合接地線再插電源線並確認使用電壓為110V/60Hz。(請勿將接地線接於水管、瓦斯管或電話線等，以避免危險。)


三、安裝說明

- 1 打開紙箱確認說明書、鋁風管、風管座…等附屬零件是否齊全。
- 2 安裝前先接上電源，操作各項功能是否正常(例：馬達運轉、照明)。
- 3 以1/4"鑽頭在選定的安裝位置上鑽孔後，將孔塞(塑膠栓)塞入孔內，並在吊鐵固定孔之孔位鎖上木螺釘。(如圖一)
- 4 調整機體二側的掛勾吊鐵，將機體懸掛於木螺釘上。懸掛後，微調掛勾讓機體保有一定水平。(如圖二)
- 5 將鋁風管的一端套入風管座，並拉伸鋁風管至所需長度後，將風管底座螺絲(附於機體上)固定於機體出風口及風管另一端固定於排氣孔上。(如圖三)
- 6 安裝機體後，請將接地線確實接地，以預防漏電時能將電流引開。
- 7 若有擋煙板之機型，請二手依箭號方向裝入。(如圖四)

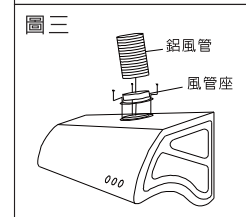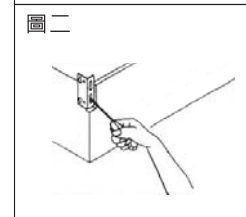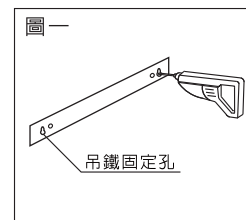


8 TR-5695 安裝說明


- 步驟1：機體安裝時，請將封板組取出，將兩側封角插入機體後端左右固定孔內(圖1)。
[與櫥櫃搭配的封板尺寸請參考下表]
- 步驟2：再將機體推置於安裝位置上，在左右側吊板上選擇適當孔位各以3支 4X16L螺絲套上平華司，將機體固定廚櫃側板上(圖2)。
- 步驟3：若環境不適合固定左右兩側吊板，則將螺絲穿過吊耳片，固定排油煙機於牆面(圖3)。
[與櫥櫃搭配的墊板尺寸請參考下表]

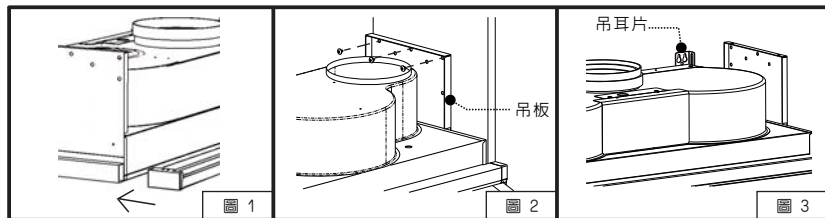

市售廚櫃尺寸有些許差異，各部安裝尺寸如下：

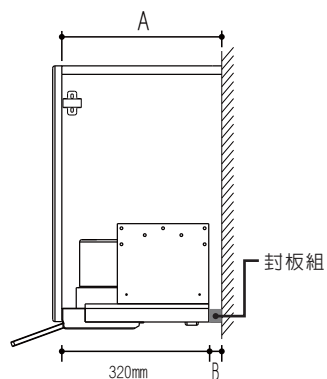

市售廚櫃種類 圖示A	350mm	340mm	進口廚櫃12"
廚櫃深度含門板 350+20mm門板厚	370mm	360mm	320mm
機體深度	320mm	320mm	320mm
選配封板組尺寸 圖示B	27mm	17mm	免用
安裝後外觀	機體隱藏於 門板內	機體隱藏於 門板內	機體與廚櫃 門板對齊
安裝於牆面時 墊板尺寸 圖示C	27mm	17mm	免用

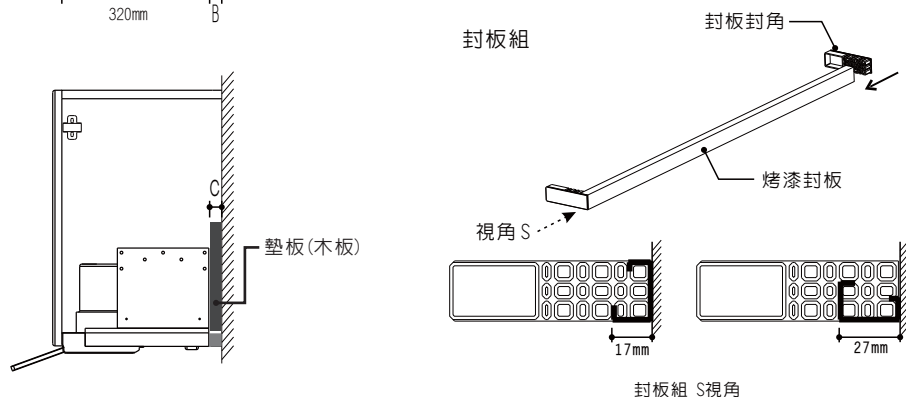

3

四、使用說明

1 TR-5396B

- 控制照明燈之亮與熄
- 控制電源輸入，使用前需先切換至ON
- 加速鍵控制馬達到最高速
- 控制馬達啟動與高低速運轉

2 TR-5695

- 燈亮、高速
開機 抽出擋煙玻璃到底，排油煙機啟動，電燈亮、馬達高速運轉。
- 變速、停止、燈亮
變速 馬達高速轉低速；在高速檔時，將擋煙玻璃向上扳動，即可轉為低速、電燈亮。
單獨燈亮 在低速檔時，將擋煙玻璃向上扳動，電燈恆亮，馬達停止運轉。
- 燈熄、電源關閉
關機 將擋煙玻璃推回機體下方，排油煙機停止運轉、電燈熄滅。

五、注意事項

- 請勿開機使用時拆洗保護網或集油杯。
- 非專業人員嚴禁自行拆卸機體清洗。
- 機體嚴禁用水直接清洗或浸泡水裡，以免產生漏電或損壞馬達。
- 使用中欲換燈泡時，請將電源關閉約20分鐘，待燈泡溫度冷卻後再更換，以免燙傷。
- 嚴禁於排油煙機下方直接燃燒或鍋中燃火(例烹飪燒酒雞之類食物，勿鍋中燃火)，以免燒毀馬達或發生火災。
- 集油杯禁用強酸、強鹼清潔劑浸泡清洗。建議使用洗碗精、沙拉脫、肥皂粉、洗衣粉...等清洗。
- 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好通風。
- 排風管請適當調整使廢氣完全排出，切勿藉由瓦斯或其他燃料之排氣道釋出，需遵守排氣排放的相關規定。
- 若發現電源線有破損現象，請停止使用並請專業維修人員維修。
- 若未依說明書建議執行清潔，可能引起火災之危險。

4