

TOTO

eco臉盆用單槍龍頭

TLNW31AF型
TLNW31BF型
TLNW31AEF型
TLNW31BEF型

為使商品機能充份發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向顧客詳細說明使用方法。

9

1

安全注意事項 (為安全起見請務必遵守)

安裝前，請詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確施工。

- 為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。
- 各標示及其含意如下所示。



警告

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。



注意

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

- 以下列圖示區分、說明應遵守內容的種類。



絕對「禁止」的行為。
左圖為「禁止分解」。



務必執行的「強制」內容。
左圖為「務必執行」。


警告



禁止

冷・熱水配管請勿相反安裝

可能導致欲出冷水卻流出熱水而造成燙傷。

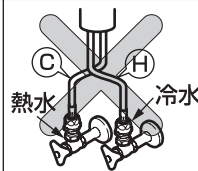

熱水給水溫度請勿超過85℃以上

若使用超過85℃以上高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。



禁止分解

本說明書記載項目以外，請勿自行分解・改造

可能因破損造成燙傷・受傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。



警告



禁止

寒冷地用

排水栓請勿使用於排水以外之用途

若突然打開排水栓，可能因高溫熱水導致燙傷，或漏水弄濕家具設備等財物損失。

排水栓




注意



禁止

請勿施予重力或撞擊

可能因破損、導致漏水弄濕家具設備等財物損失。

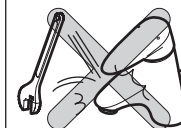

請勿對按鈕部施以強力衝擊或拉扯


可能會造成動作不良・故障。



務必執行

使用於可能凍結的場所時，配管部請包覆保溫材。
另外，使用於寒冷地區時，請參照「9 寒冷地區的排水方法」確實實施預防凍結措施。

可能導致零件破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。

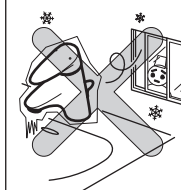

2 規格


冷水・熱水壓力	最低必要水壓	0.05MPa(流動時)
	最高水壓	0.75MPa(靜止時)
使用最高溫度		85℃以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度	一般地區	1~40℃
	寒冷地區	-20~40℃ (但在0℃以下時，為水已排出狀態)
用途		一般住宅浴室用

3 安裝前注意事項

- 給水壓力若超出0.75MPa的情形時，請使用市售的減壓閥將水壓降至0.2~0.3MPa左右。
為使您舒適地使用本商品，給水壓力建議為0.2~0.3MPa左右。
- 為防止因錯誤操作等而引起的燙傷，請務必將冷水水壓調高於熱水水壓或相同水壓。
另外，將熱水側加壓的情形時，也請務必調整低於冷水側水壓。
- 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離配管，並請務必包覆保溫材。
- 使用瞬間式熱水器的場合，因熱水器的能力・水壓等條件，可能出現熱水器無法點火的情形。
- 為方便您調整水勢及容易進行檢查，請務必另外準備止水栓。
- 因包裝前實施過通水測試，商品內可能殘留水滴，商品本身並無問題。
- 止水栓安裝後，請將冷水・熱水管內的異物完全沖洗乾淨。內部若有異物阻塞，可能導致出水量變少，出水飛散。

4 確認零件

請確認是否有下列零件。

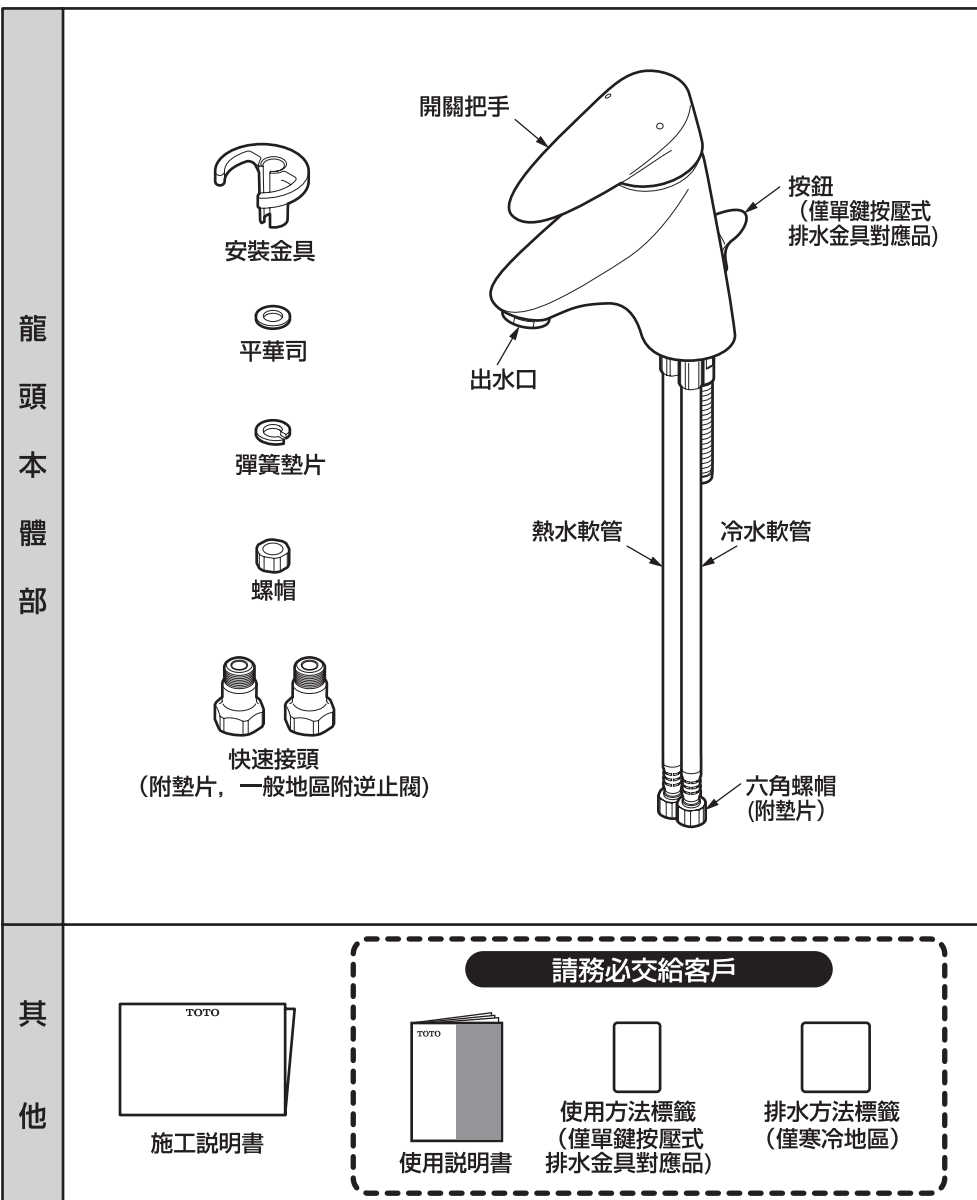


※依型號不同，圖示與實物可能有部分差異。

5

完成圖


※依型號不同，圖示與實物的形狀有部份差異。

TLNW31AF型

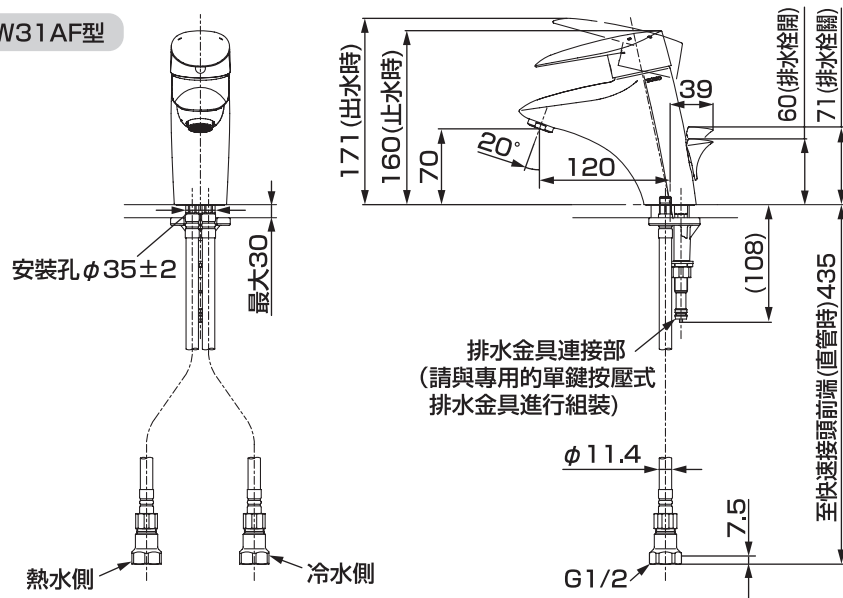


標準止水栓位置如下圖所示。

(單位：mm)

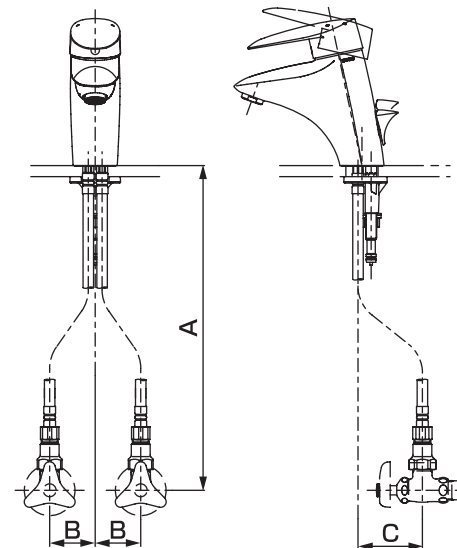


A	400±10
B	100±10
C	0~50

TLNW31BF型

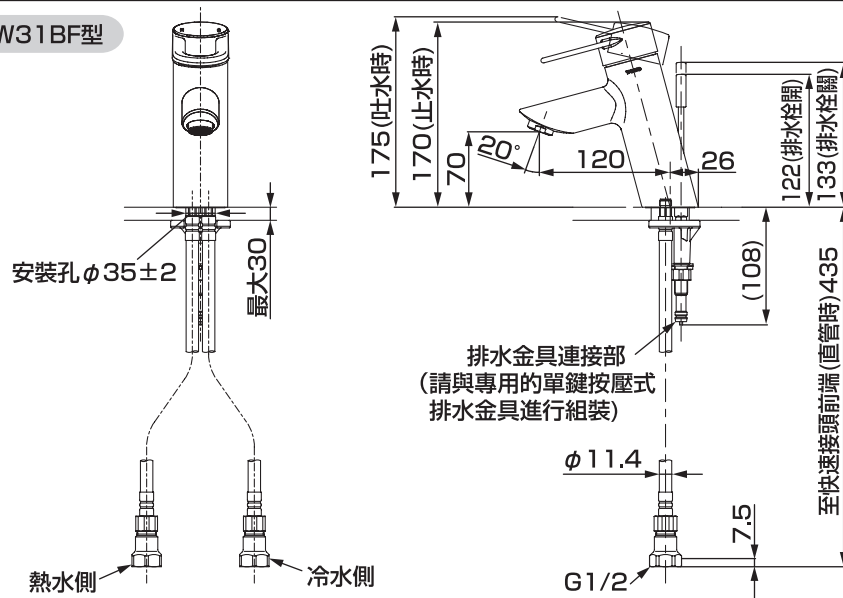


標準止水栓位置如下圖所示。

(單位：mm)

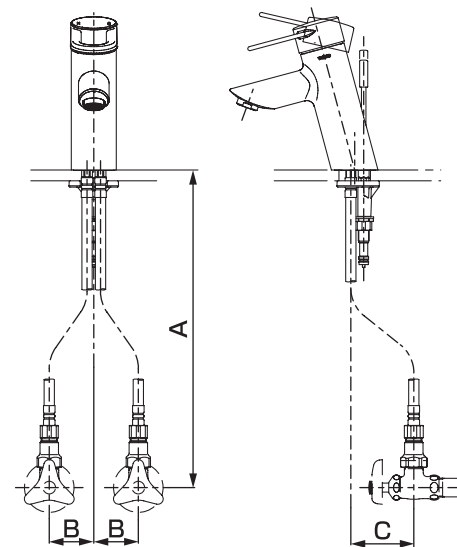

A	400±10
B	100±10
C	0~50

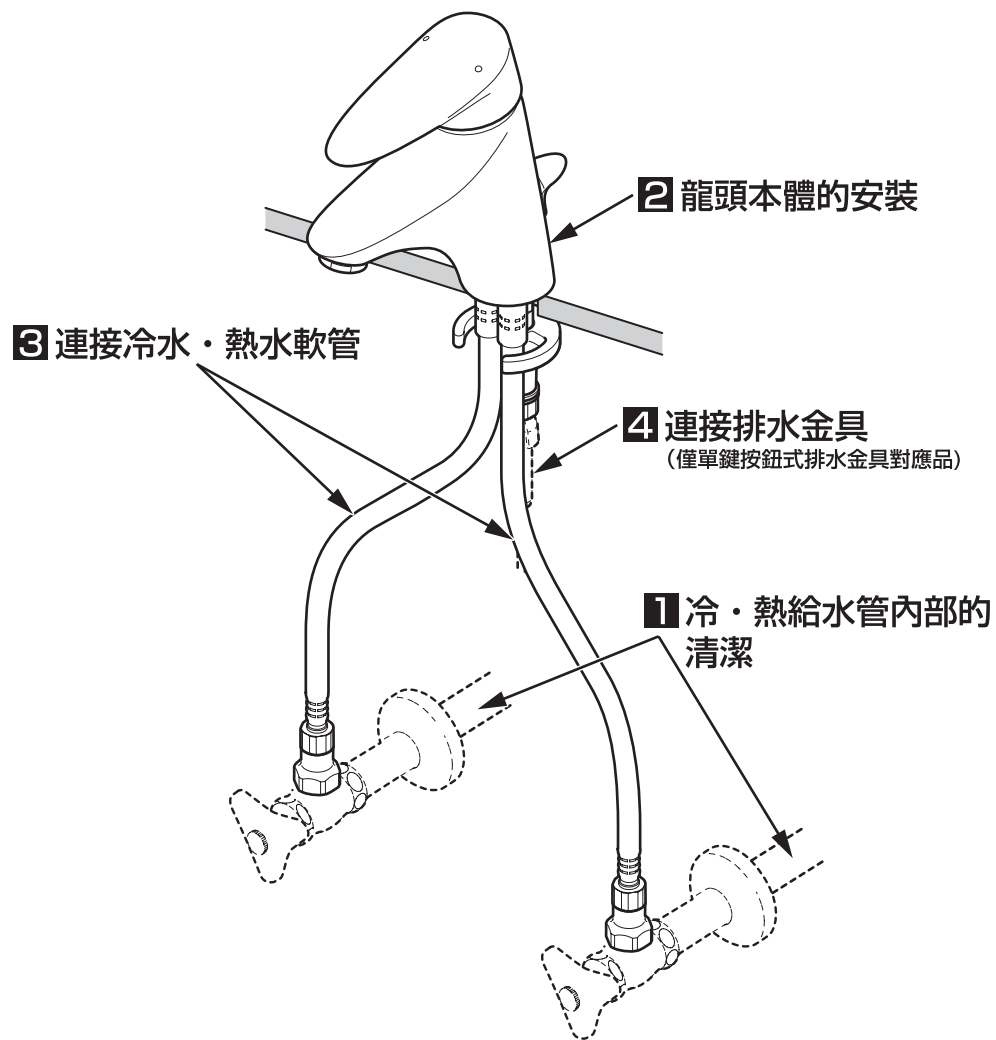


1 冷・熱給水管內部的清潔

安裝前，務必將冷水・熱水管內的異物・砂礫清除洗乾淨。

**重
要**



2 龍頭本體的安裝

- ① 清除安裝孔周圍的污垢。
- ② 如下圖所示，確認墊片(黑)後，將冷水・熱水軟管插入檯面的孔內。
- ③ 按安裝金具、平華司、彈簧墊片、螺帽的順序，穿過龍頭固定軸，將龍頭本體朝正面固定。

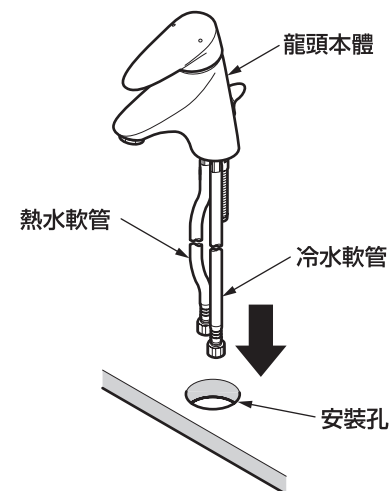

注意


- 請將龍頭本體在安裝孔的中心進行固定。
- 固定時，請使用鎖緊專用用具(另售品：TZ40L)確實鎖緊。

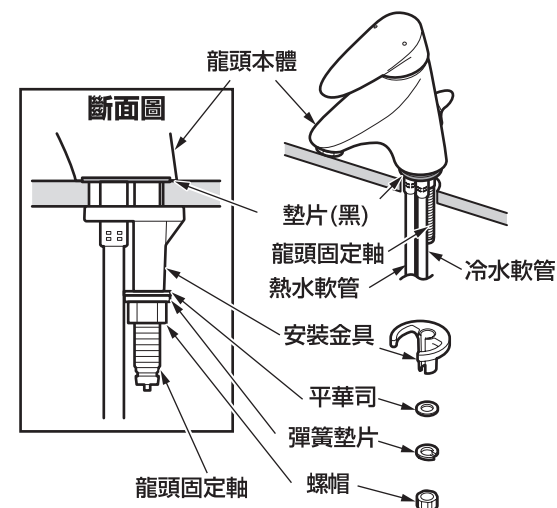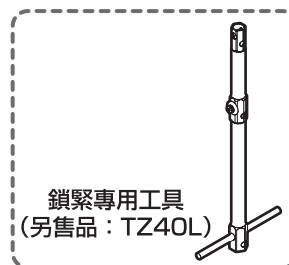

續下頁

3 連接冷水・熱水軟管


- ①將快速接頭固定於止水栓。
- ②擲動六角螺帽，確認冷水・熱水軟管附有墊片，插入快速接頭。

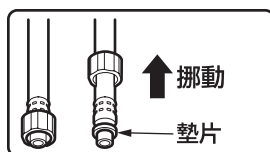

- ③冷水・熱水軟管請確實連接至快速接頭上。


注意

為防止冷水・熱水軟管鬆脫，請避免冷水・熱水軟管移動，確實固定。

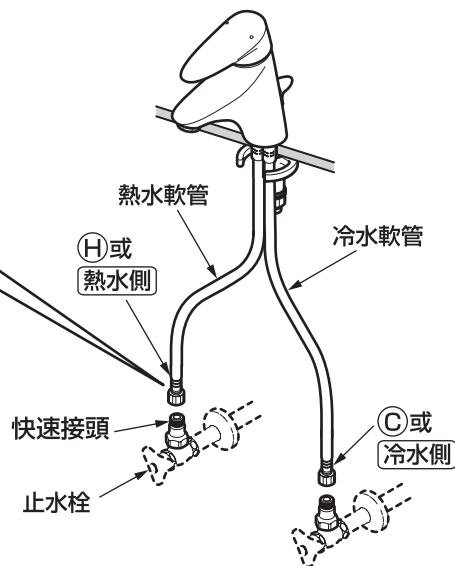

冷水・熱水軟管施工上的注意事項


- 請注意，請勿過度施力折彎軟管，導致軟管斷裂。
軟管的 **最小曲度半徑為30mm** 若小於此彎度使用時，可能會導致彎管折到而使大量的水出不來情況或破損、漏水等發生。
- 軟管 **由龍頭本體連接處至尾端，請勿交錯彎曲施工。**
- 請勿過度 **用力拉扯軟管**，可能導致軟管斷裂。
- 冷・熱軟管 **請避免碰觸。**
外部補強層可能因摩擦導致損傷，進而使軟管性能惡化。

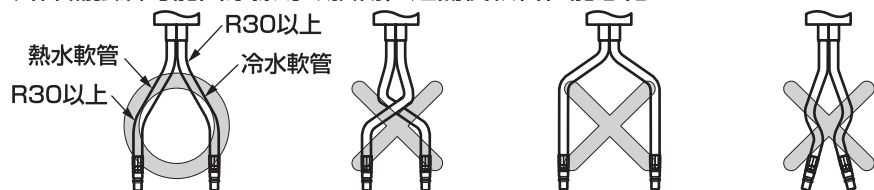

4 連接排水金具（僅單鍵按壓式排水金具）

請依照專用排水金具同包裝內的施工說明書，連接排水金具。

※連接處的接續，僅單鍵按壓式排水金具對應品。

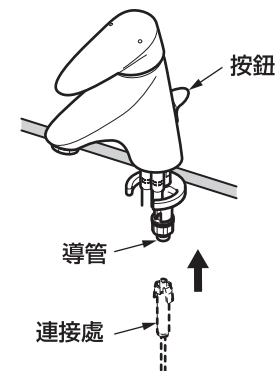

7

施工後的調整

確認出水狀況


安裝完畢後，請打開配管部的總開關，確認水是否由出水管流出。

另外，請確認水是否由軟管連接部或縫隙漏出。

使用止水栓調整流量

轉動配管止水栓。

調整止水栓時，可能有必須使用一字螺絲起子的情況。

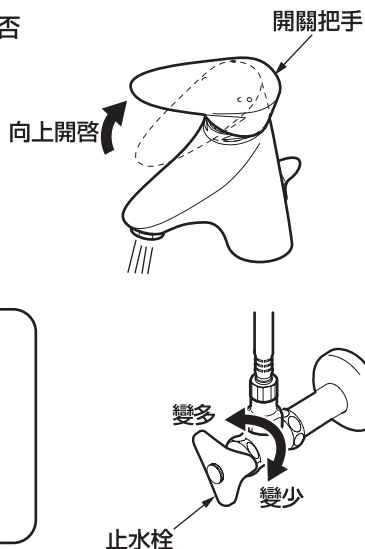

8

使用上注意事項

使用中若發生下述情形，**並非故障**，請向客戶詳細說明。

現象	說明
與剛開始使用時相比，使用一段時間後，把手操作感覺變重。	因為使用的關係，商品內部零件已適應、穩定所致，並非故障。

9

寒冷地區的排水方法

設置於可能凍結之場所時，請進行排水動作。
另外請向客戶說明排水方法。



①透過配管部的排水栓等停止通水，進行排水。

②將開關把手往上開啓，並向右側轉到底。


③打開排水栓。

④開關把手在往上開啓的狀態下，向左側轉到底。

⑤排水結束後，務必關閉排水栓，並將開關把手往下關閉。
(不會出水狀態)

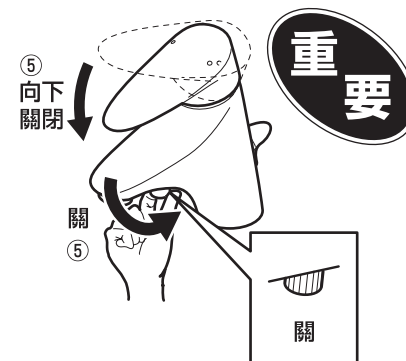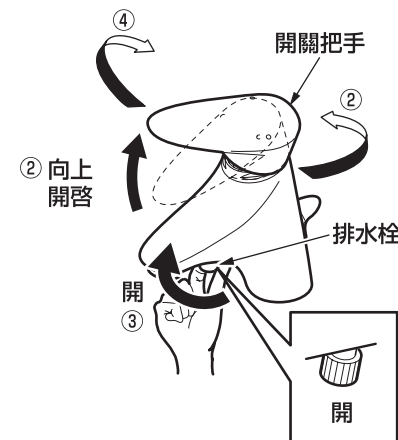

安裝完畢後，請確認以下項目。

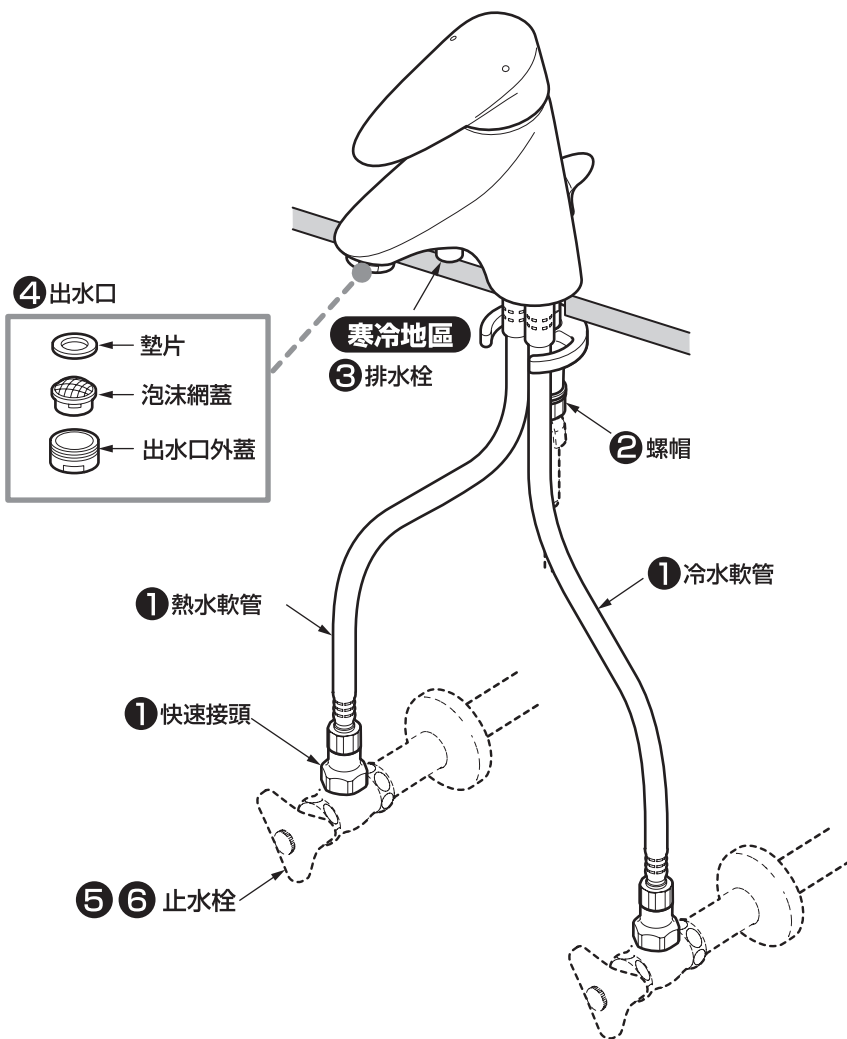

漏水確認

請確認有無漏水。

① 冷水管・熱水管與快速接頭、止水栓與快速接頭是否確實安裝好？

➡ 請參照 6-2 - 3 「冷水・熱水管的連接」

使用於寒冷地區

③ 排水栓是否確實關閉？

➡ 關閉排水栓。

鬆脫確認

請確認有無鬆脫。

② 螺帽是否鬆脫。

➡ 請參照 6-1 - 2 「龍頭本體的安裝」

確認流量及出水溫度

流量太少，或無法有效調整溫度時，請確認以下項目。

④ 出水口是否有髒污阻塞？



➡ 清潔出水口。

⑤ 止水栓是否已被打開？

⑥ 出水水勢是否不強？

➡ 7 參照 確認出水



※請務必將同包裝內之使用說明書交與顧客。