



櫻花除油煙機


使用按裝說明書

OPERATING INSTRUCTION

(使用前，請先詳細閱讀此說明書)

· 永久免費換網 ·

1. 第一年

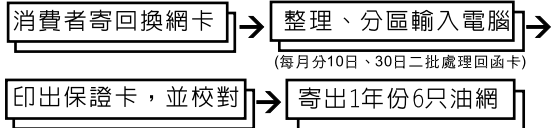

2. 第二、三、四年

次年同一月份寄6只油網

3. 第五年 (消費者使用滿4年後，每年郵寄滿5年問卷卡，調查油機是否繼續使用)

除油煙機繼續使用者，寄第五年油網

4. 第六年

除油煙機繼續使用者，寄第六年油網

(第七、八、.....年以此類推)

· 永久免費換網 ·

寄回換網卡 · 油網送到家

親愛的顧客：

- 謝謝您的惠顧，讓我們有機會為您府上提供櫻花除油煙機產品，本系列產品除維持一貫免費換網服務外，並針對噪音、排油煙力加以改良讓您用得更舒適、更安心。
- 若對本產品有任何使用上的疑問，或需要服務的地方，請洽櫻花各地方分公司服務站或經銷商(各地分公司服務站地址及電話參閱封底)。

目 錄

1	外型尺寸.....	P2
2	部品名稱.....	P3
3	按裝原則.....	P4
4	按裝施工說明.....	P5
5	使用方法.....	P6
6	使用注意事項.....	P7
7	保養.....	P7
8	異常狀況之處理.....	P8
9	配線圖.....	P9
10	性能表.....	P9


※本說明書內示意圖樣僅供參考，實際以實體為主。

1 外型尺寸



機 型	外型尺寸(長x寬x高)	機 型	外型尺寸(長x寬x高)
R-3500	710X370X232	R-011(S)	710X580X197
R-3500AL	790X370X235	R-011(S)L	790X580X197
R-3500AXL	890X370X235	R-011(S)XL	890X580X197
R-908P	711X570.5X195	R-051L	710X370X235
R-908PL	791X570.5X195	R-051XL	790X370X235
R-9080(S)	710X580X197	QR-33A(S)	710X596X238
R-9080(S)L	790X580X197	QR-33A(S)L	790X596X238
R-9080(S)XL	890X580X197	R-908SL	790X570X195
R-9012(S)	710X580X197	R-908SXL	890X570X195
R-9012(S)L	790X580X197	R-9353L	790X370X235
R-9012(S)XL	890X580X197	R-9353XL	890X370X235
R-9350L	790X370X235	R-9353LS	790X370X235
R-9350XL	890X370X235	R-9353XLS	890X370X235
R-3011(S)	710X580X197	R-3503L	790X370X235
R-3011(S)L	790X580X197	R-3503XL	890X370X235
R-3011(S)XL	890X580X197	R-3503LS	790X370X235
R-3012(S)	710X580X197	R-3503XLS	890X370X235
R-3012(S)L	790X580X197		
R-3012(S)XL	890X580X197		
R-3013(S)	710X580X197		
R-3013(S)L	790X580X197		
R-3013(S)XL	890X580X197		
R-7200XL	790X505X223		
R-3500ASL	790X370X235		
R-3500ASXL	890X370X235		
R-9350SL	790X370X235		
R-9350SXL	890X370X235		

2 部品名稱

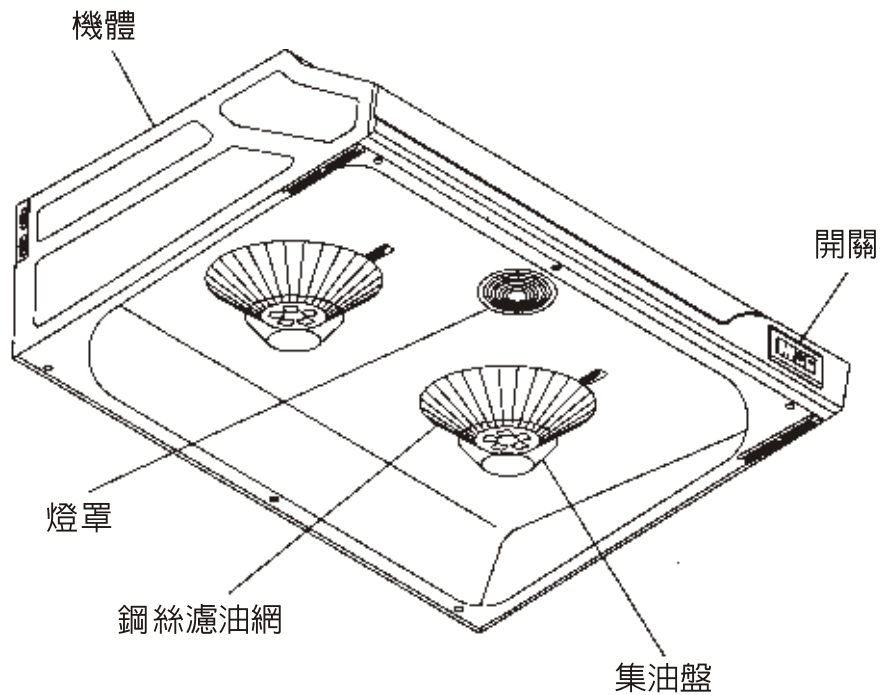


■ 附屬零件

名 稱	簡 圖	名 稱	簡 圖
鋁風管	規格：6" (Ø146.8)  1 個	風管座	 1 個
附件包	 (吊鐵、吊環、螺絲、墊圈、螺帽、螺絲釘) 1 包	說明書	 1 本
煙罩	 1 支 (此部品之有無，請依實際機型為準)	吊鐵貼紙	 1 張

3 按裝原則


1. 除油煙機按裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其除排煙之效果。(圖3-1)
2. 除油煙機按裝於爐台之正上方。(圖3-2)
3. 按裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則集油盤(或集油杯)內積油將傾向單邊而溢出機體外。(圖3-3)
4. 排風出口至機體之距離，應儘量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影響其排風效果。
5. 抽油煙機之按裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為65~70cm，並適當調整以使廢氣完全排出。(圖3-4)
6. 排氣管按裝時，其排出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道。
7. 電氣按裝：
 - (1)電源一定要使用額定電壓。
 - (2)油機按裝時需先接合接地線再插電源線；反之拆離時先拆電源線，再拆接地線。
 - (3)請勿將接地線接於水管、瓦斯管或電話線等，以避免危險。

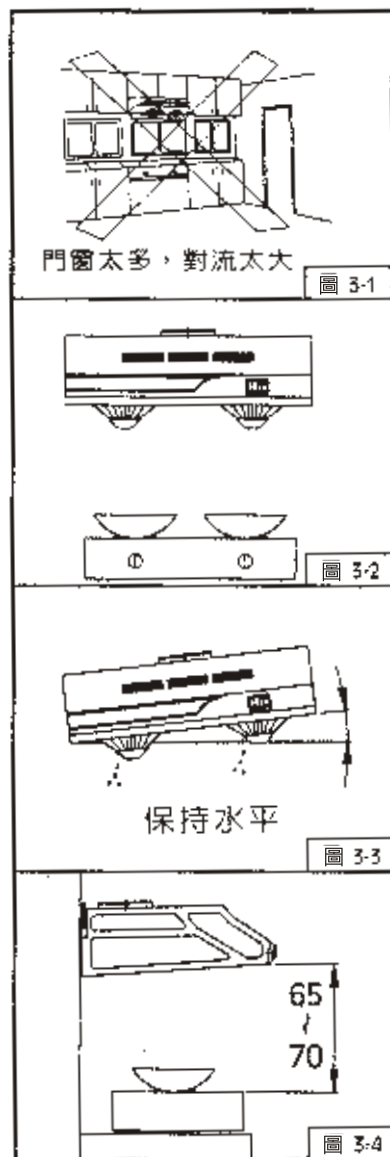

4

按裝施工說明

1. 打開紙箱檢視換網卡、說明書、鋁風管、風管座.....等附屬配件是否齊全。
2. 按裝前先接上電源操作開關上之各項功能是否正常(馬達運轉、照明)。
3. 在已選定的按裝位置上，已1/4"鑽頭鑽孔，將孔塞(俗稱塑膠栓)塞入孔內，並於配合吊鐵鑰匙孔之孔位鎖上木螺釘。(圖4-1)
4. 調整機體兩側之掛鉤(吊鐵)，將機體懸掛於木螺釘上。(圖4-2)
5. 懸掛後，機體要保持一定水平。(按裝原則裡第3項業已敘述)
6. 將鋁風管之一端套入風管座，並拉伸鋁風管至所需長度後，並將風管座端以4×12L螺絲(附於機體上)固定於機體出風口及風管另一端固定於排氣孔上。(圖4-3)
7. 機體按裝完成後，請務必做好接地工程。

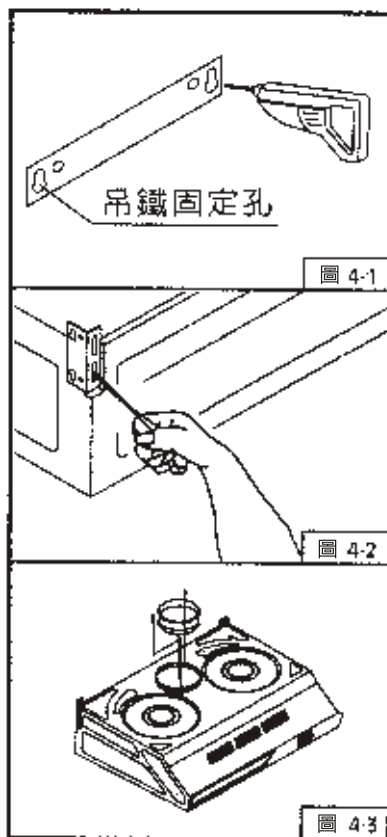

5 使用方法

1. 本機之操作：

當欲使用時，可依所需觸按機體前方之開關按鍵。

◎一般機型按鍵

“關、”鍵：控制馬達運轉之停止鍵。

“高(II)、低(I)”鍵：控制馬達運轉及高、低速變換。

“”鍵：控制馬達運轉或停止鍵。

、 鍵：控制照明燈之亮與熄。

◎電子開關機型

“”鍵：控制馬達運轉之停止鍵。

“”鍵：啓動馬達運轉，高、低速變換。

(1)R3013機型：高速顯示，低速顯示
(2)R7200機型：高速時LED會顯示紅色，中速顯示藍色，低速顯示綠色

“”鍵：控制照明燈之亮與熄。

“”鍵：馬達延遲關機之啓動/停止鍵(R7200機型)。當馬達運轉時，此功能才能運作，延遲關機時間設定為5分鐘，按一下按鍵會進入自動延遲關機功能，LED會以當時轉速設定之燈色每0.5秒閃爍1次，時間倒數5分鐘後，馬達停止運轉，欲取消延遲關機，則需在按一下延遲關機鍵，即可取消。

2. 立體濾油網之裝拆：

欲拆下立體濾油網時，請用十子螺絲起子卸下螺絲(圖5-1)，旋轉撥板至水平即可取下立體濾油網(圖5-2)。欲裝回立體濾油網時，請將立體濾油網的一耳傾斜插入中架板後方孔內，另一耳對準中架板之凹槽(圖5-3)，旋轉撥板將立體濾油網固定之。(圖5-2)

3. 集油盤之裝拆：

拆卸時只須將手撐住集油盤下端，向左轉動數回，集油盤就脫離。裝回時只將集油盤上之螺帽，對準立體外濾油框之螺絲，向右轉動至緊為止即可。(圖5-4)

4. 煙罩之拆卸：

兩手同時依箭頭方向裝卸。(圖5-5)

5. 本機可當排風機使用：

本機不僅可排除廚房的油煙氣，平時亦可作排風機使用，調節並維持室內清新的空氣。

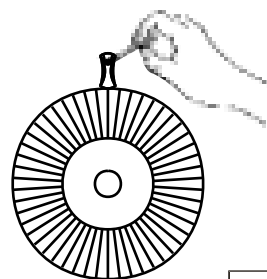


圖 5-1

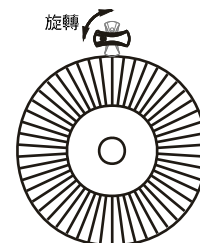


圖 5-2



圖 5-3



圖 5-4



圖 5-5

6 使用注意事項

1. 嚴禁馬達風扇"高、低"鍵同時按壓兩鍵以上使其作動，以防變壓器損壞，影響正常運轉。
2. 當拆洗立體濾油網時，請勿開機使用。
3. 使用中欲換燈泡時，請將電源插頭拔掉約20分鐘，待燈泡溫度冷卻後再更換，以免燙傷。
4. 除清洗油網外，非專業人員嚴禁本機內部拆卸。(含第八項異常狀況處理)
5. 嚴禁鍋中燃火(當烹調燒酒雞之類食物，嚴禁鍋中燃火，以免燒壞機體)。
6. 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡在水裡，以免產生漏電或損壞馬達。
7. 集油盤(或集油杯)嚴禁使用強酸或強鹼之清潔劑浸泡清洗；建議使用洗衣粉、肥皂粉、洗碗精、沙拉脫清洗。
8. 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好的通風。
9. 若未依說明書執行清潔可能引起火災之危險。
10. 不可在排油煙機下方直接燃燒。
11. 排出的氣體不得藉由瓦斯或其他燃料之排氣通道釋出。
12. 需適當調整以使廢氣完全排出。

7 保養

保養重於維修：

為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養。

※保養維修時應將插頭拔掉！

A. 常保機體外部潔淨：

使用後請用乾布或沾有中性清潔劑之抹布，擦拭機體外殼與中架板，經常保持乾淨以維護其美觀及衛生。

B. 清除積存之油污：

當集油盤(或集油杯)內所盛之油汙已達八分滿，須隨時將油汙倒掉，以免有溢出的可能。(集油盤、集油杯如何拆裝請參閱使用方法中敘述。)

C. 立體濾油網之清洗：

1. 立體濾油網使用過久後，會因油膜之附著而影響美觀，因此應視實際情況，最好每半個月清洗一次，請勿超過一個月，以免不易清洗潔淨。
2. 清洗時將立體濾油網浸泡於中性洗潔劑中，清洗後再組合，立體濾油網可分成立體內濾油網及立體外濾油框，換網時只需更換內網。
3. 立體濾油網之拆裝請參閱“使用方法”。

8 異常狀況之處理


1. 使用中發現異常狀況時，請將開關電源切掉，並就近洽請櫻花牌分公司服務站或經銷商至府上維修。
2. 處理異常狀況時請將開關電源切掉。

狀 況	原 因 及 處 置 方 法	使用工具
電 源 線 損 壞	若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。 ※請就近洽櫻花分公司服務站或經銷商至府上維修。	十字起子 尖嘴鉗
燈亮馬達不轉	A. 拆下立體濾油網，用手轉動風葉，如轉不動查看風葉是否卡住。若是，請更換整組馬達風機組。 B. 如風葉用手輕動皆能運轉自如，則是電容器的問題： 1. 先看起動線(黃色電線)是否脫離電容器(參考配線圖)。 2. 起動線沒脫落，就是電容器已損壞，必須換電容器。 C. 如按下馬達按鈕，馬達稍運轉即停止，而於馬達處可聞到一股燒焦的臭味，則為馬達燒毀，必須更換整組馬達風機組。	1/4"扳手 十字起子
中架板外緣漏油	A. 拆下立體濾油網，查看兩入風口流道與風胃是否密接妥當。 B. 查看風管座與風胃之結合處是否漏油；如是，即用油漆或強力膠予以補填。	十字起子
機 體 震 動	A. 查看馬達是否鎖緊。 B. 如馬達已鎖緊，則是風葉受損，不平穩轉動時會產生震動，應更換風葉。	1/4"扳手 十字起子
吸 力 不 強	A. 除油煙機與爐面的距離太高。 B. 除油煙機周圍環境門窗通風多，對流太大。 C. 除油煙機裝置在窗戶處所導致，最好在除油煙機後部下方放一塊三夾板，與除油煙機後部對齊，遮其窗戶之凹處。 D. 參考按裝原則及按裝注意事項進行按裝。	
機體裝設歪斜	A. 如係左右歪斜則由吊鐵調整左右高度。 B. 如係向前傾斜，則由木螺釘再行鎖入牆壁，(釘身大約0.5~1公分於壁外)，或查看吊鐵固定於機體的螺絲是否鬆落。	十字起子

9 配線圖

■ R-908/R-9080/R-011 系列


■ R-3500A/R-9350/R-9353/R-051/R-3503 系列 ■ R-303 /QR-33A 系列

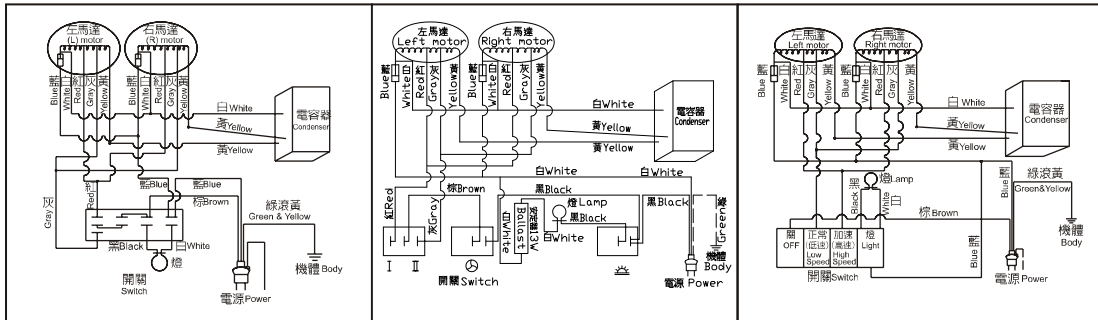


■ R-3500/R-3011/QR-311/R-9012

■ R-3012

■ R-3013

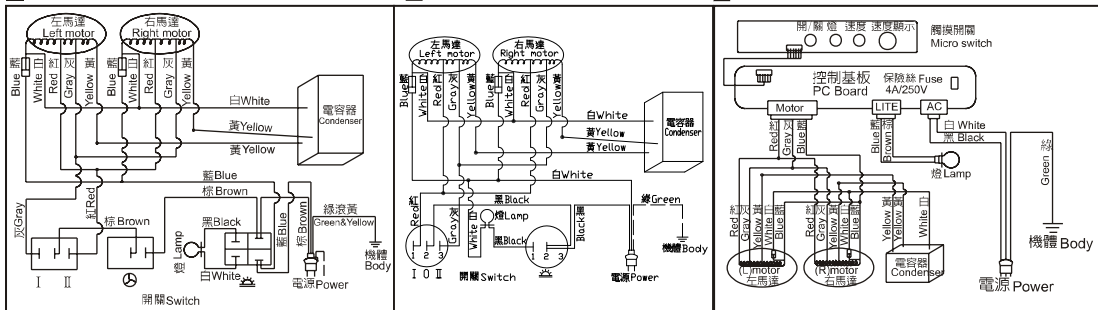

■ R-7200XL

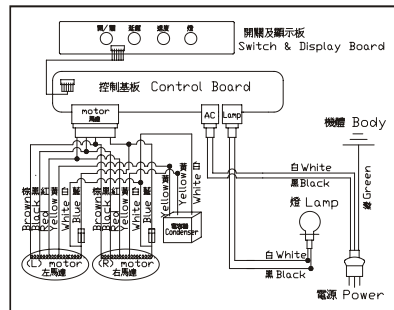

10 性能表

機 型	R-908/R-9080/R-3500/R-3011/QR-33A R-3012/R-9012/R-3013/R-011系列		R-3500A/R-9350/R-9353/R-051 R-3503 系列	R-7200XL
額定電壓～額定頻率	110V～60Hz			
傳 動 方 式	雙馬達			
出 風 口 徑	Ø150mm			
照 明	最大照明40W白熾燈泡	最大照明13WPL螢光燈泡	40W白熾燈泡	
調 速	高速(Ⅱ)，低速(Ⅰ)			高速(Ⅲ)，中速(Ⅱ)，低速(Ⅰ)
迴 轉 速	1600R.P.M，1200R.P.M	1600R.P.M，1400R.P.M	1600R.P.M，1350R.P.M，1000R.P.M	
排 風 量 (出 風 口)	15.1m ³ /min，11m ³ /min	14.1m ³ /min，11m ³ /min	14.1m ³ /min，10.5m ³ /min，8.5m ³ /min	
馬 達 耗 電 量	160W			

保 證 卡


- ◎ 自購買日起一年內發生故障，立即派人修護。
- ◎ 保證逾期如有故障或配發零件，酌收材料費，保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使機件損壞，零件酌收材料費。
- ◎ 服務人員至府上服務時，請出示本證，若遺失時不予補發且須付修理費，故請妥善保管。
- ◎ 本保證卡若無蓋公司章、認定印時，不發生效力。

◎ 用戶姓名 _____
◎ 地 址 _____
◎ 品 名 _____
◎ 製造號碼 _____
◎ 安裝日期 _____
◎ 經 銷 處 _____



謝謝您的惠顧！

櫻花企業團

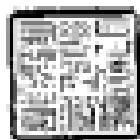

全省聯線售後服務

櫻花企業團

<http://www.sakura.com.tw/>

總管理處：台中縣大雅鄉雅潭路298號 TEL:(04)25666106

免費服務語音系統：0800-021818

基隆(02)26942345

台中(04)23119566

高雄(07)7862555

花蓮(03)8569822

台北(02)26942345

彰化(04)8355159

澎湖(06)9276850

台東(089)321547

桃園(03)3522190

嘉義(05)2373826

屏東(08)7374777

金門(0823)32040

新竹(03)5315112

台南(06)3554563

宜蘭(03)9518411