讀卡機驅動程式安裝說明

(1) 安裝讀卡機驅動程式：請將安裝隨機附贈之光碟片中的驅動程式<Reader.dll>，並放置指定位置。

不同作業系統擺放位置也不同，擺放位置如下：

a) Windows 7、8、10 要放在 c:\windows\system32 裡面。

b) Windows XP、Windows2000 要放在 c:\winNT\system32 裡面。


c) 或是將檔案擺在該執行檔旁邊。

完成以上動作，CR0310 讀卡機即可使用。


(2) 如為 CR0310(B) USB 機型，則需再安裝安裝 USB 連接線驅動程式。

安裝隨機附贈之光碟片中的驅動程式，並放置指定位置。

1. 在電腦 C 槽建立新資料夾，名稱為【SiLabs】。
2. 點選【.exe】檔，依照畫面指示安裝。
   a) 電腦為 **62bit** 請選擇安裝【CP210xVCPInstaller_x64.exe】。
   b) 電腦為 **32bit** 請選擇安裝【CP210xVCPInstaller_x86.exe】。

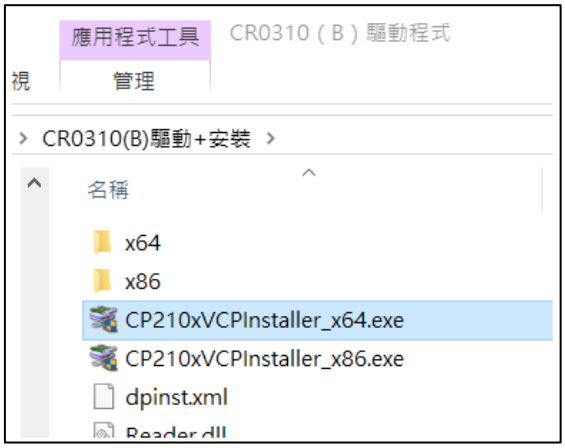


P.S.電腦位元查詢，可在【我的電腦(本機)】→【內容】→【系統】查詢：

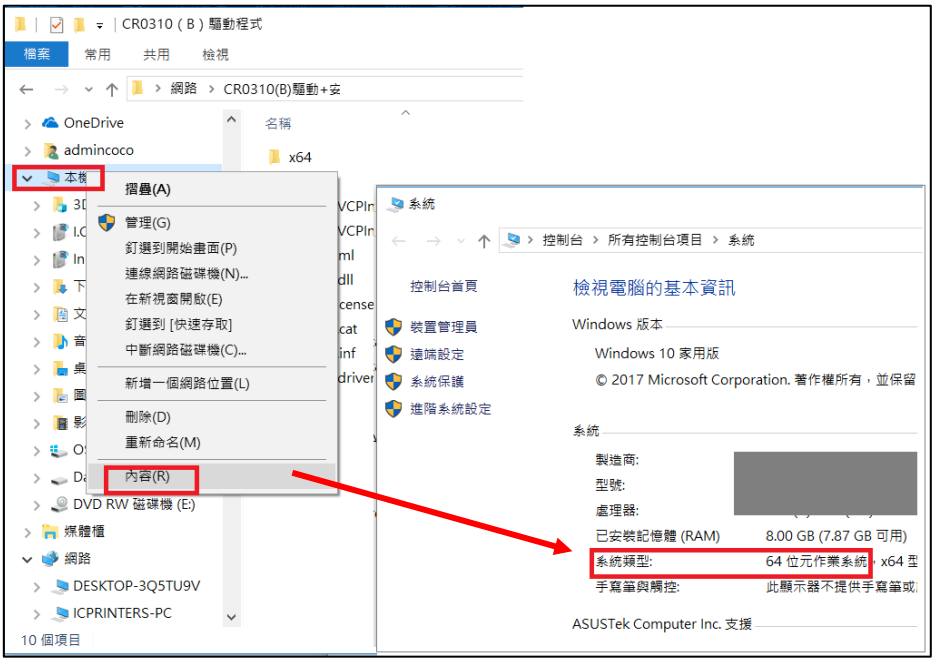

3. 將 USB 連接線驅動程式安裝至【SiLabs】資料夾中。






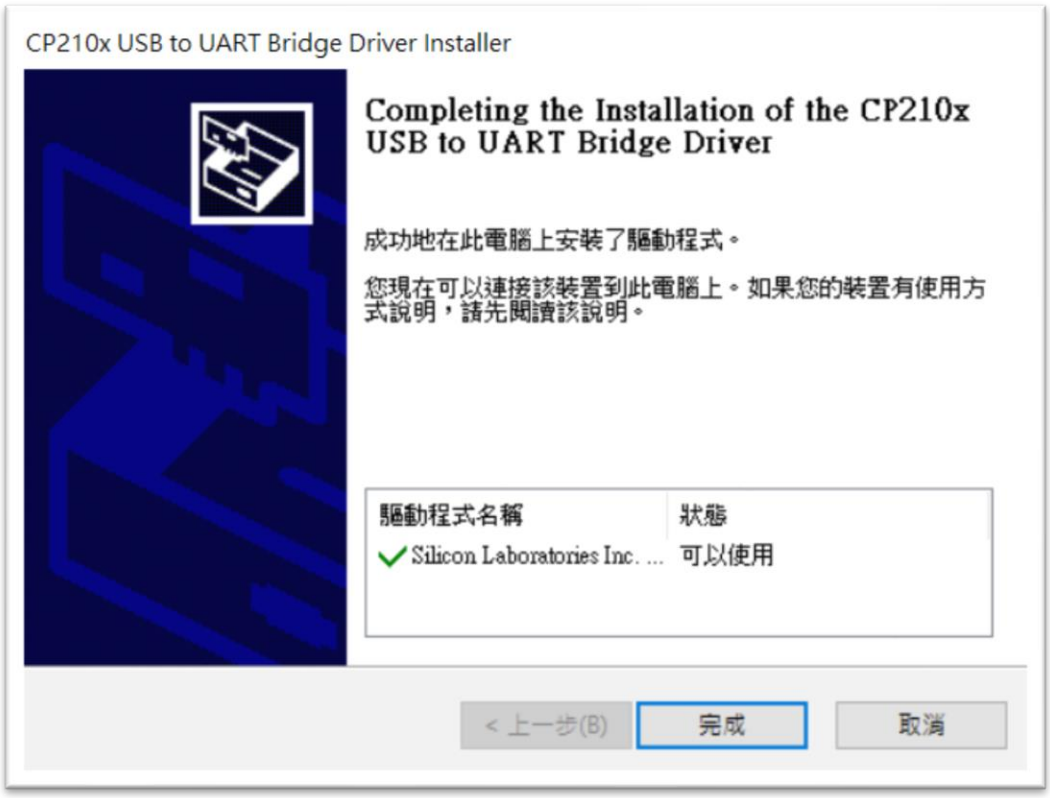


4. 連接 USB 和讀卡機。

5. 安裝成功並接上 USB 和讀卡機後，可至“我的電腦(本機)”→按滑鼠右鍵→點選“內容”→“裝置管理員”→“連接埠”，檢查是否安裝成功【Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge】。

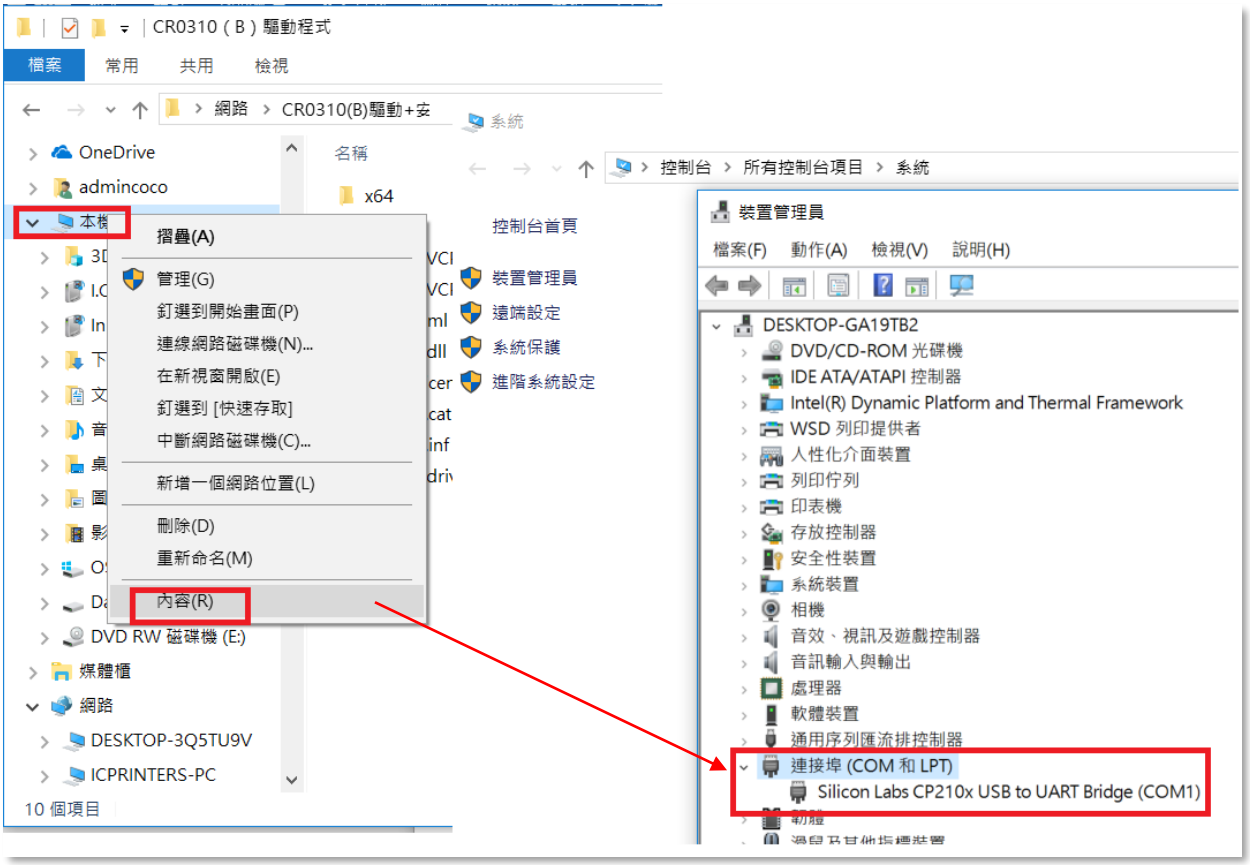

6. 程式預設在【COM 1】下執行，如 COM1 以被佔用，請於“使用中”的 COM1 雙擊左鍵，進入進階中的 COM 連接埠編號，將其更改至 COM11 或 COM21(若無使用中，則直接將主機抓到的位置調至 COM1 即可)，再對【Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge】雙擊左鍵至連接埠設定→進階，將 COM 連接埠編號設定到 COM1。

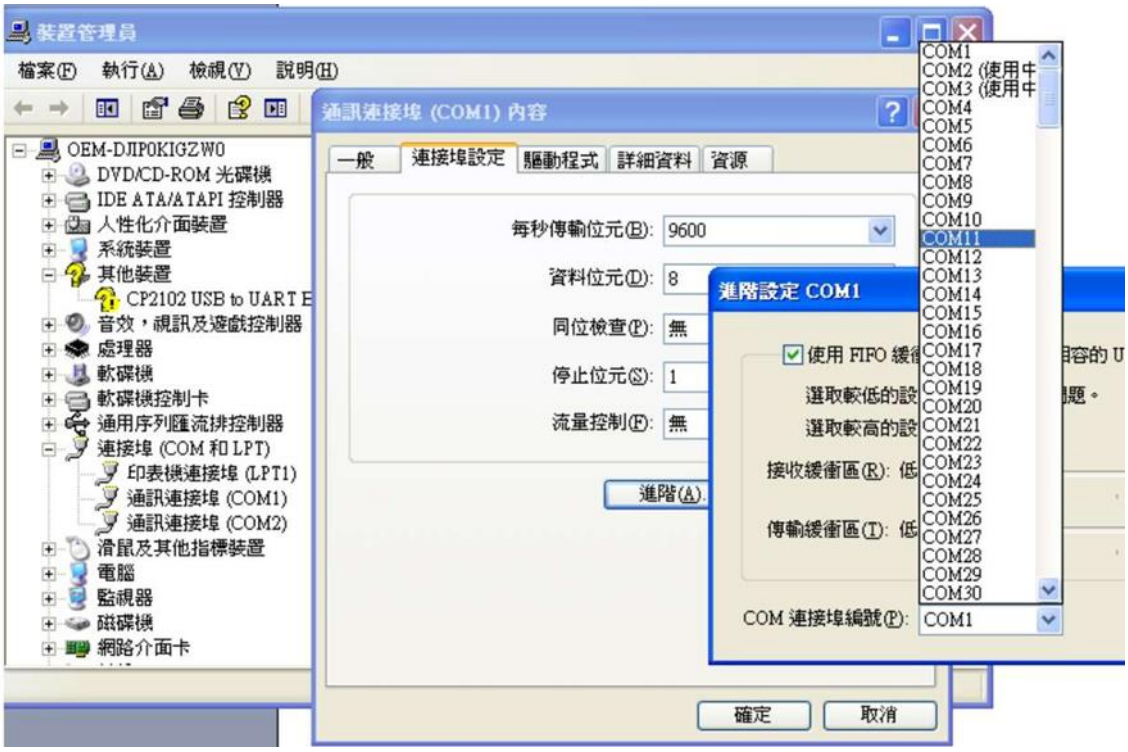

7. 設定完畢後，請重新開啟電腦。

註：若 CP210x USB to UART Bridge 在裝置管理員中，出現在【其他裝置】的位置時，請對 CP210x USB to UART Bridge 點選右鍵→【更新驅動程式軟體】→【瀏覽點腦上的驅動程式軟體】，在選取 C 槽內的 SiLabs 料夾中的【MCU】，按下確認後，即可完成 USB 驅動程式的安裝。