


溫控器各部名稱及功能


■ 因各種溫控器的功能不同，按鍵及顯示部份會有部份差異，請參考表格。

編號	功能
BSC-20	廚房模式, 低溫模式
BC-20	淋浴模式, 浴缸模式

■ 溫控器外觀

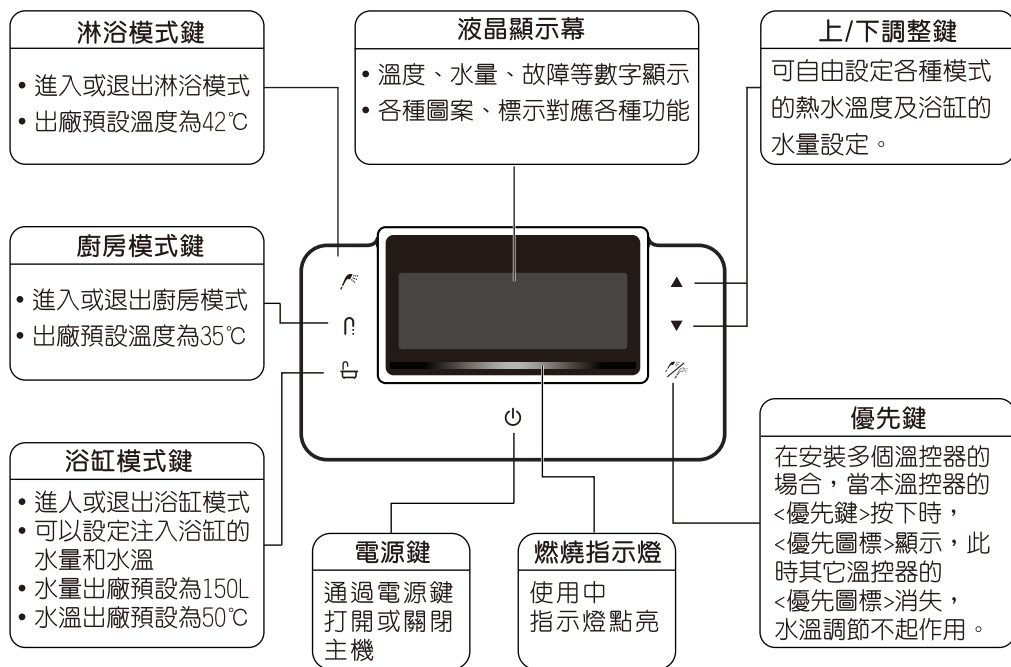

■ 螢幕全顯樣式

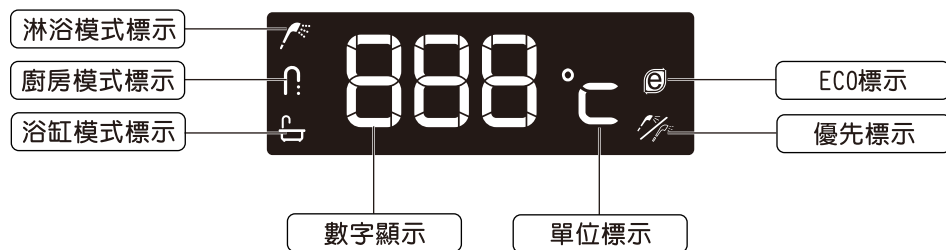


溫控器使用方法

1

主機開／關

- 確保有線溫控器在喚醒狀態下進行操作。
- 點擊<電源鍵>，液晶顯示幕亮起，此時顯示主機信息狀態
- 再按一次<電源鍵>，液晶顯示幕熄滅，溫控器關閉，主機進入關閉狀態。
- 熱水器除了主機溫控器外還可再安裝2個溫控器。

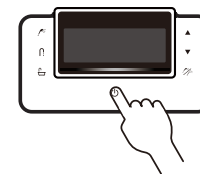

2

優先切換

- 按下靠近熱水使用場所的本體操作部或溫控器的<優先鍵>，液晶顯示幕上的優先圖示亮起，表示該本體操作部或溫控器正處於優先控制地位，其他溫控器或本體操作部的優先圖示熄滅。
- 優先圖示不顯示的溫控器(或本體操作部)沒有控制功能，除以下操作外： 1. 電源鍵 2. 優先切換




提示 ● 優先功能切換時必須是在熱水器待機不燃燒或非浴缸模式的情況下進行。

3

溫度設定

- 點擊<上調鍵▲>或<下調鍵▼> 改變溫度設定
- 可設定溫度有下列16段溫度

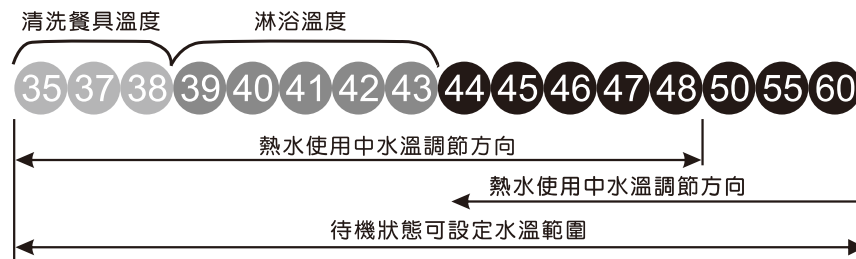


- 往<▲>按時，會變化至60℃，每按一次變化一段。如果按住<▲>1.5秒以上時，會連續變化至48℃，48℃以上時每按一次變化一段，
- 往<▼>按時，會變化至35℃。
- 但是，當熱水使用中從始48℃以下往<▲>按時，只能變化至48℃，必須關閉熱水龍頭以後才能往上調溫而往。而往<▼>按時，可以從60℃變化至35℃這是為了防止淋浴時發生燙傷事故而設計的安全鎖定功能。
- 浴缸模式下燃燒時：當溫度設定為43℃以上時，只能向下調節、不能向上調節。

4

打開熱水龍頭，已設定好溫度的熱水立刻出來。

- 熱水器使用中燃燒指示燈點亮。
- 熱水器流量的多少請用水龍頭調節。
- 熱水使用完畢關閉熱水龍頭後，燃燒指示燈熄滅。
- 再度使用時，只需打開熱水龍頭立即有設定好的熱水流出來

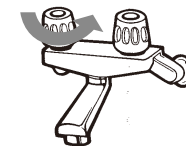

溫控器使用方法

5

模式設定

■普通模式（機器出廠默認模式為普通模式）

- 按 <上調鍵▲> 或 <下調鍵▼> 改變溫度設定。
- 普通模式下溫度可調節範圍為35℃、37℃~ 48℃、50℃、55℃、60℃，出廠預設溫度為40℃。

提示

- 從其他模式返回到普通模式時。若普通模式設定溫度在45℃以上時，則設定溫度返回到45℃，這是為了防止燙傷。

■淋浴模式

- 淋浴模式：按壓<  >即可進入淋浴模式。
此時螢幕顯示<  >及<  >。
- 按壓 < ▲ >或< ▼ >改變溫度設定。
淋浴模式溫度可調節範圍為35℃、37℃~45℃，出廠預設溫度為42℃。
- 再次點擊<  >可退出淋浴模式，進入普通模式。
此時螢幕上的<  > 及<  >會熄滅。

 淋浴模式鍵

 ECO標示鍵

▲ 上調鍵

▼ 下調鍵

■廚房模式

- 廚房模式：按壓<  >即可進入廚房模式。
此時螢幕顯示<  >及<  >。
- 按壓 <上調鍵▲>或<下調鍵▼>改變溫度設定。
廚房模式溫度可調節範圍為35℃、37℃~42℃，出廠預設溫度為35℃。
- 再次點擊<  >可退出廚房模式，進入普通模式。
此時螢幕上的<  > 及<  >會熄滅。

 廚房模式

 浴缸模式

■浴缸模式

- 浴缸模式：按壓<  >即可進入浴缸模式。
此時螢幕顯示<  >。
- 進入浴缸功能後，浴缸指示燈開始閃爍可通過 <▲>或<▼>來進行水量設定。
- 水量設定後10秒不操作，液晶顯示幕上的數字轉換到所設定的出水溫度，此時可以調節水溫或通過。
浴缸模式下溫度設定範圍35℃~60℃，水量設定範圍為30L~300L（每30L為一單位）350L~500L（每50L為一單位）600L、990L。
浴缸模式出廠預設溫度為50℃，水量設定出廠預設為150L。
- 打開水龍頭，向浴缸注水，當主機檢測到設定的水量時，溫控器會發出提示語音（持續1分鐘）提示用戶關閉水龍頭，同時<浴缸模式標示>閃爍。

溫控器使用方法

提示

- 1.如果中途關閉水龍頭停止注水，主機能夠記住已經注入的水量，當再次打開水龍頭時，主機會注入剩下的水量。
- 2.如果注水中途要取消水量設定功能，只須按下 <浴缸模式鍵> 即可以。
- 3.當主機檢測到設定的水量會發出提示音，主機本身並不會關閉水龍頭，用戶需自行關閉水龍頭。
- 4.您所設定的熱水溫度是熱水器的設定溫，而熱水龍頭流出來的熱水溫度可能會因為配管的長短和季節的變化而有所不同。使用者請以熱水龍頭實際流出來的熱水溫度做參考。
- 5.熱水流量小於每分鐘2公升時燃燒器可能會熄火。
- 6.溫控器有記憶功能，當關閉主溫控器／溫控器的運行開關，若欲再使用同樣的溫度時，則不需再設定。
- 7.若夏天進水溫度太高時，出的熱水亦有可能高於設定的溫度。
- 8.為了防止發生燙傷，熱水器出廠時設定溫度為60℃，如果您需求高於60℃的水溫時，請與本公司客服中心聯繫。
- 9.有浴缸模式的溫控器能設定向浴缸的注水量。溫控器各自保存設定的水量。

6

按鍵音設定

- 想將有操作音的情況設定到無操作音時。
- 將<▲>和< ▼ >同時長按，聽到2聲“嗶”聲鳴響，即將有操作音設定到無操作音。
- 再將<▲>和< ▼ >同時長按，聽到3下“嗶”聲鳴響，即將無操作音設定到有操作音。

提示

- 原廠設定是有操作音的。