

鳴謝!

非常感謝您使用本公司無線電對講機。本機採用先進的技術及工藝，相信我們的精心設計將使它能更好、更快捷的為您的生活服務。為正確使用本機，在使用之前請詳閱本說明。


敬告使用者

- 使用此無線電對講機必須符合當地政府之法令規定，不當使用將觸犯法律。
- 為避免電磁干擾或電磁兼容引起的問題，請在貼有“請關閉對講機”標志的場合關閉對講機，例如醫院和其它保健醫療場所。搭乘飛機時，當機組人員要求關閉對講機時，請關閉對講機。
- 在帶有安全氣囊的汽車內，請勿將對講機放在氣囊展開可能涉及的區域範圍內。
- 在進入易燃、易爆環境前請關閉對講機。
- 請勿持續發射過久，對講機可能會發熱過燙傷人，甚至損害對講機。
- 請勿使用天綫已損壞的對講機，損壞了的的天綫接觸皮膚可能導致輕微灼傷。
- 請勿將對講機長時間暴露在陽光直射下或放在加熱裝置附近。
- 如果您將便携式對講機佩帶在身體上，請確認對講機在發射時，天綫至少距離身體5厘米。
- 如果萬一發現對講機有任何异味或烟霧產生，請馬上關閉電源，與最近授權經銷商聯系。


功能特點

- 雙段 雙顯 雙待
- 128組記憶頻道、25個記憶廣播電臺
- U/V工作頻段可進行中轉(可選)
- 寬/窄帶選擇 (25kHz/12.5 kHz)
- 聲控發射
- 中/英文語音提示
- CTCSS/DCS非標編碼、編解碼及自動掃描
- 身份識別
- 調頻收音機
- 三色背景燈
- 中英文編程軟件，可用電腦寫頻
- 緊急報警
- 中繼1750音
- DTMF
- 遙斃

面板介紹

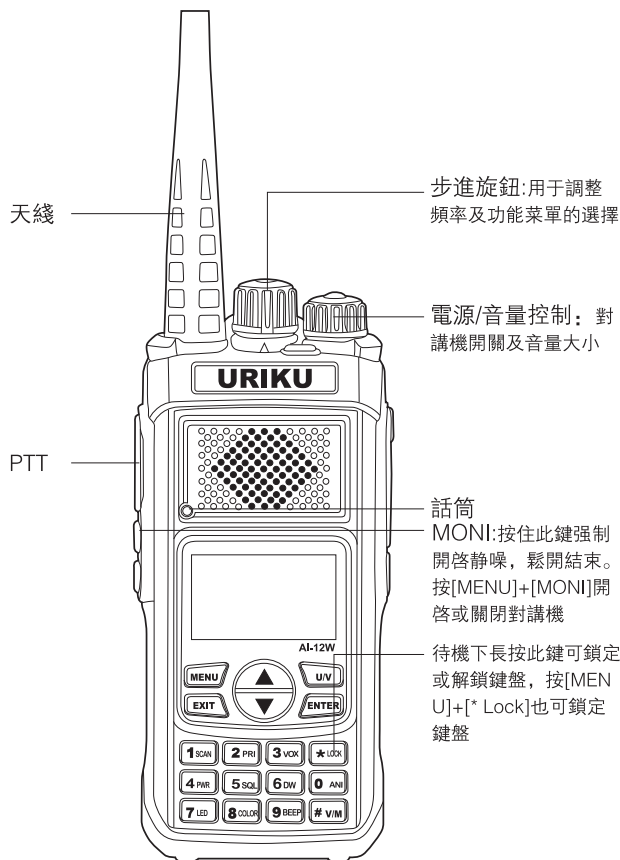

顯示屏

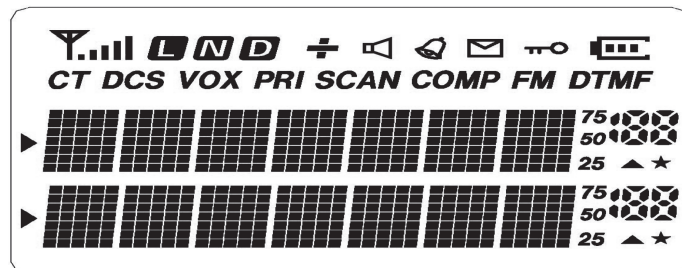

圖標	對應含義
Y, L, D, +, [Speaker], [Hand], [Envelope], [Key], [Battery]	接收信號強度, 功率大小指示
L	當前編輯信道或當前發射信道設置為低功率指示
D	雙待功能開啓指示
VOX	當前編輯信道或當前發射信道VOX功能開啓指示
+	全頻時, 當前編輯信道或當前發射信道偏移頻率方向指示
N	當前編輯信道或當前發射信道選擇窄帶指示
[Key]	鍵盤鎖啓動指示
[Speaker]	提示音開啓指示
SCAN	對講機處於掃描狀態
[Battery]	電池電量指示
CT	當前編輯信道或當前發射信道選擇QT (模擬亞音頻) 指示
DCS	當前編輯信道或當前發射信道選擇DCS (數字亞音頻) 指示
DTMF	當前編輯信道或當前發射信道選擇DCS (數字亞音頻) 指示
▶	待機時, 指示當前編輯信道; 菜單操作時指示為菜單選擇設置界面
75, 50, 25	頻率尾數指示
188	信道號, 菜單數指示
▲	信道忙指示 (此符號在右邊)
★	信道序號模式下, 信道可掃描或掃描添加指示 (此符號在右邊)
FM	當前對講機處於收音機狀態

基本使用方法

開啓/關閉對講機

順時針或逆時針旋轉【POWER（電源）/VOLUME（音量）】開關，在對講機發出“咔嗒”聲之後，對講機的電源開啓或關閉。

調節音量

當對講機處於開機狀態時，旋轉【POWER（電源）/VOLUME（音量）】開關，即可調整音量大小，順時針旋轉，增大音量，逆時針旋轉，減小音量。

步進旋鈕

順時針或逆時針旋轉步進旋鈕可正方向或反方向調整頻率，也可用于其他功能的調整。

PTT發射鍵

按下【PTT】，然後對着對講機前部的話筒以普通的聲調說話。按住【PTT】鍵期間傳送指示燈亮紅光。放開【PTT】鍵，以便收聽到伙伴的講話。

鍵盤鎖

待機時長按【* LOCK】2秒或者按【MENU】+【* LOCK】鍵盤鎖定；按【* LOCK】2秒，鍵盤解鎖。

開關倒頻

待機時長按【# V/M】鍵開啓倒頻功能，對講機發出“嘟”聲時開啓倒頻功能，開啓倒頻後當前信道的接收頻率和發射頻率將會被對調，如果設定了CTCSS或DCS信令的編解碼也會被交換；再長按【# V/M】鍵對講機發出“嘟、嘟”聲時關閉倒頻功能。

監聽功能

按住【MONI】鍵，靜噪電路不靜音，此時可聽到背景噪音；鬆開【MONI】鍵，靜噪電路靜音。使用此功能可監聽難以聽到的較弱信號。

收音機的開啓/關閉

待機時按【MENU】+【MONI】鍵啓動收音機功能，直接輸入電臺的頻率或者按一下【MENU】鍵，再按【1】進入收音機搜臺，當有收到電臺節目時將停下來；如果要繼續搜臺，請重複按【MENU】鍵，再按【1】進行。在有接收信號或按【PTT】的情況下可臨時關閉收音機；當您想要關閉收音機時，按【MENU】+【MONI】鍵就可以退出。

發送1750中轉信令

先設置好您要上中轉的頻率或信道，然後長按【CALL】啓動發送1750Hz中轉信令。待上了中轉後就要鬆開【CALL】鍵，按照正常的通話方式（按下/鬆開【PTT】鍵）通話。

緊急報警

按【MENU】+【CALL】鍵，啓動緊急報警，液晶顯示“ALARM”進入報警；按【PTT】鍵可關閉緊急報警。報警時，對講機先傳送報警鈴聲20秒，然後接收10秒；周期循環。

全頻模式

在該模式下，先通過【U/V】鍵進行信道A/B的切換選定要編輯的信道，然後您可以按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕來改變頻率，也可以用數字鍵直接輸入頻率并可存儲信道（詳見存儲信道）。

▲430.325
144.125

頻率信道模式

當您至少存儲一個信道并在全頻模式下，按【# V/M】鍵進入頻率信道模式。在全頻顯示的基礎上信道號會出現在頻率右側。當對講機名字顯示功能已開并且編輯有信道名稱，將顯示信道名稱。

在全頻模式下

▲430.325 144.125	按【# T-R】→	▲430.325 ₀₄ 144.125 ₀₅
---------------------	-----------	---

全信道模式

在關機狀態下按住【# V/M】，然後開機，即可進入全信道模式；在關機狀態下按住【# V/M】，然後開機，即可退出全信道模式。

編輯信道的更改

當顯示屏光標指在信道A時，按【U/V】鍵可切換當前編輯信道至信道B（對信道的編輯詳見全頻模式、頻率信道模式），屏幕上光標會切換到信道B前面。



遙斃

首先設置遙斃碼

在寫頻軟件點擊DTMF 雙音頻 > 解碼 > 選擇遙斃類型---（選擇）> 輸入遙斃碼（xxx...）。（選擇遙斃類型分兩種：一種是發射接收都禁止，另一種祇禁止發射）

A：使用DTMF鍵盤，發射時直接輸入您要遙斃的對講機的遙斃碼即可。

B：遙斃喚醒碼固定為"遙斃碼 + #"。

例如：現有A機，遙斃碼為12345678。要遙斃A機，使用另一臺對講機選擇A機的工作頻率，按住【PTT】鍵發射并輸入號碼12345678，A機收到遙斃碼進入遙斃狀態；要喚醒A機則祇需按住【PTT】鍵發射并輸入號碼12345678 # 即可，A機收到喚醒碼則回到正常工作狀態。

DTMF
12345678

C：也可以按下【MENU】+【U/V】鍵。此時液晶顯示如下：

DTMF

輸入號碼"12345678"。輸入完成後，按下【PTT】鍵，A機收到遙斃碼進入遙斃狀態；要喚醒A機則祇需輸入號碼"12345678#"按【PTT】鍵發射即可。

存儲/刪除


存儲信道

在全頻模式下選擇頻率及其它參數（如CTCSS、DCS、差頻、頻差方向等）。按下【MENU】鍵後再按【# V/M】鍵，編輯信道的右側顯示要存儲的信道；按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇要存儲的信道號後按【MENU】鍵完成信道存儲。

注意：信道序號閃爍表示該信道當前存有頻率信息，不閃爍時表示該信道當前為空信道。

例如：要存入頻率為440.325；信道號05。

輸入數值4-4-0-3-2-5

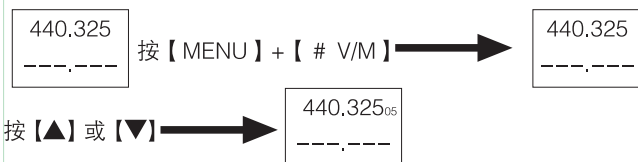

存儲收音機信道

存儲收音機信道與存儲信道相同，您還可以通過寫頻軟件來存儲節目（依次點擊："項目"-->收音機編輯，在1~25的節目表中輸入廣播電臺的頻率，然後點擊"確定"，再寫入對講機）。

刪除存儲信道或廣播存儲電臺

信道模式或信道頻率模式下，按住【0】鍵，再開機進入刪除信道界面，液晶顯示"DEL"，右上角顯示要刪除的信道序號。

旋轉編碼器選擇您要刪除的信道，按【ENTER】確認。

菜單功能設置

菜單的使用方法

守候時按【MENU】鍵進入菜單操作界面，液晶顯示"MENU"；

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇改變菜單項目，液晶主屏上顯示當前菜單簡介，和當前設置；

按【ENTER】確認進入，按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇您想要的設置選擇完成（具體功能詳見快捷功能設置），按【ENTER】確認；

按【EXIT】退出菜單設置，回到守候狀態。

菜單說明

序號	顯示屏提示	可選設置	功能說明
01	SCAN	/	掃描啟動
02	TX.SEL	EDIT/BUSY	雙待發射信道選擇
03	VOX	1~9	聲控級別設置
04	POWER	LOW/HIGH	當前信道發射功率
05	SQL	0~9	靜噪電平
06	D.WAIT	ON/OFF	雙頻率待機開關
07	LED	ON/AUTO / OFF	指示燈設置
08	LIGHT	COLOR1/ COLOR2/ COLOR3	屏幕顏色選擇
09	BEEP	ON/OFF	提示音開關
10	ANI	ON/OFF	個人識別開關
11	ID	0~9	個人識別碼設置
12	PTT ID	BOT/EOT/BOTH/OFF	開始碼結束碼發射方式
13	TOT	OFF/30/60/.../270	發射限時
14	BCLO	ON/OFF	繁忙鎖定
15	VOX.SW	ON/OFF	聲控開關
16	ROGER	ON/OFF	發射結束提示音開關
17	DW	ON/OFF	收聽廣播時，監聽對講機
18	RX.SAV	ON/OFF	接收機省電開關

19	SCAN.S	TO/CO/SE	掃描模式
20	AUTOLK	ON/OFF	自動鍵盤鎖開關
21	VOICE	OFF/CHINESE/ENGLISH	語音選擇
22	TAIL	ON/OFF	尾音消除
23	OPN.SET	OFF/DC/MSG	開機顯示選擇
24	VLT	/	電池電壓
25	MSGSET	- 1A, @	開機字符串
26	DIS.NM	ON/OFF	信道顯示信道名稱
27	CHNAME	- 1A, @	信道名稱
28	C - CDC	OFF/67.0/D023N	接收發射亞音頻
29	R - CDC	OFF/67.0/D023N	接收亞音頻
30	T - CDC	OFF/67.0/D023N	發射亞音頻
31	S - D	+ / - /OFF	偏移方向
32	OFFSET	0.000~99.995MHz	全頻偏移頻率
33	STEP	0.5K/2.5K/5K/6.25K/.../50K	步進頻率的選擇
34	N/W	WIDE/NARROW	寬/窄帶選擇
35	SEEK 67.0	/	掃描模擬亞音頻
36	SEEK D023N	/	掃描數字亞音頻

快捷功能設置

1、全信道掃描

按【MENU】+【1】→ SCAN 01 按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕可以改變掃描方向；

按【PTT】鍵停在當前的頻率上，並暫停掃描；

按【MONI】鍵臨時停在當前頻率上；

按【U/V】或其他任意鍵退出掃描返回掃描前頻率。

2、雙待發射信道選擇

按【MENU】+【2】→ TX.SEL 02 按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕可以改變掃描方向；

“EDIT”表示始終以右邊有“▲”符號的信道發射；

“BUSY”表示以上一次通話信道發射。

3、聲控功能

按【MENU】+【3】→ VOX 03 按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“1~9”表示開啓的聲控級別。

4、高低功率設置

按【MENU】+【4】→ POW 04 按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“HIGH”表示發射高功率；

“LOW”表示發射低功率。

5、靜噪等級

按【MENU】+【5】→ SQL 05 按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

在“0~9”級之間調整，等級越高靜噪越深。

6、雙待開關

按【MENU】+【6】→ D.WAIT 06 按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示對講機同時工作在液晶顯示的兩個信道；

“OFF”表示對講機僅工作在當前編輯信道。

7、背光燈開關

按【MENU】+【7】→ LED 07 按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示背光燈常亮；

“AUTO”表示燈默認系統設置完成之後5秒熄滅；

“OFF”表示背光燈關閉。

8、背光燈顏色設置

按【MENU】+【8】→ LIGHT 08 按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“COLOR1”表示背光燈亮第1種色；

“COLOR2”表示背光燈亮第2種色；

“COLOR3”表示背光燈亮第3種色。

9、提示音開關

按【MENU】+【9】 →  按【ENTER】編輯 →
按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；
按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示按鍵提示音開啓；

“OFF”表示按鍵提示音關閉。

10、身份識別開關

按【MENU】+【10】 →  按【ENTER】編輯 →
按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；
按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示身份識別碼開啓；

“OFF”表示身份識別碼關閉。

11、本機身份識別碼設置

按【MENU】+【11】 →  按【ENTER】編輯 →
按鍵輸入數字0~9(最多可以輸入6位ID碼)；
按【ENTER】鍵確認保存。
按【* Lock】刪除一個碼。

(如果寫頻軟件上ID碼的手動編輯選擇“禁止”時，此功能將無法修改本機ID碼。)

12、開始碼結束碼發射方式

按【MENU】+【12】 →  按【ENTER】編輯 →
按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；
按【ENTER】鍵確認保存。

“BOT”表示在開始發射後立即發射開始碼；

“EOT”表示在臨近結束發射前發射結束碼；

“BOTH”表示在開始和結束發射時發射對應的碼；

“OFF”表示對講機不發射開始碼或結束碼。

13、發射限時定時器設置

按【MENU】+【13】 →  按【ENTER】編輯 →
按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；
按【ENTER】鍵確認保存。

“30/60.../270”說明發射的時間為30秒，60秒...超過這個時間對講機將自動關閉發射；

“OFF”表示沒有限制發射時間，直到鬆開PTT鍵。

14、繁忙鎖定

按【MENU】+【14】 →  按【ENTER】編輯 →
按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；
按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示繁忙鎖定功能開啓；

“OFF”表示繁忙鎖定功能關閉。

15、聲控開關

按【MENU】+【15】 →  按【ENTER】編輯 →
按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；
按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示聲控功能開啓；

“OFF”表示聲控功能關閉。

16、發射結束提示音開關

按【MENU】+【16】 →  按【ENTER】編輯 →
按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；
按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示發射結束提示音開啓；

“OFF”表示發射結束提示音關閉。

17、收聽廣播時，監聽對講機

按【MENU】+【17】 →  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示監聽功能開啓；

“OFF”表示監聽功能關閉。

18、接收機省電開關

按【MENU】+【18】 →  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示省電功能開啓；

“OFF”表示省電功能關閉。

19、掃描模式設置

按【MENU】+【19】 →  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“TO”表示收到信號後會停留一定的時間才繼續掃描；

“CO”表示接收到載波信號後會停在該頻率上，直到信號消失才繼續掃描；

“SE”表示要收到載波和信令一樣才會停留下來。

20、自動鍵盤鎖開關

按【MENU】+【20】 →  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示自動鍵盤鎖開啓，當鍵盤沒有操作時過幾秒鐘會自動上鎖；

“OFF”表示自動鍵盤鎖關閉。

21、語音選擇

按【MENU】+【21】 →  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“Chinese”表示中文語音報號提示；

“English”表示英文語音報號提示；

“OFF”表示語音報號提示關閉。

22、尾音消除

按【MENU】+【22】 →  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示結束發射時，防止接收機收到“喳”音；

“OFF”表示關閉該功能。

23、開機顯示選擇

按【MENU】+【23】 →  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“DC”表示開機顯示電池電壓；

“MSG”表示開機顯示開機字符串；

“OFF”表示無開機顯示信息。

24、電池電壓查詢

按【MENU】+【24】 →  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕可查看電壓多少。

25、開機字符串設置

按【MENU】+【25】 →  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕輸入字符；

按【ENTER】鍵確認保存。

按【* LOCK】切換至下一字符；

按【# T-R】切換至上—字符；

按【U/V】刪除當前字符。

26、信道名稱顯示的開關

按【MENU】+【26】→  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“ON”表示顯示信道名稱；

“OFF”表示不顯示信道名稱。

27、信道名稱設置


按【MENU】+【27】→  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕輸入字符；

按【ENTER】鍵確認保存。

設置信道名稱與設置開機字符串的操作方法相同。

28、接收發射亞音頻設置

按【MENU】+【28】→  按【ENTER】編輯 →


通過按鍵【* LOCK】選擇信令類型；

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

當選擇信令為DCS時按【# V/M】選擇DCS方向。

29、接收亞音頻設置

按【MENU】+【29】→  按【ENTER】編輯 →

通過按鍵【* LOCK】選擇信令類型；

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

當選擇信令為DCS時按【# V/M】選擇DCS方向。

30、發射亞音頻設置

按【MENU】+【30】→  按【ENTER】編輯 →

通過按鍵【* LOCK】選擇信令類型；

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

當選擇信令為DCS時按【# V/M】選擇DCS方向。

31、偏移方向

按【MENU】+【31】→  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“+”表示發射頻率為當前頻率加上偏移頻率；

“—”表示發射頻率為當前頻率減去偏移頻率；

“OFF”表示發射頻率與接收頻率相同。

32、差頻設置

按【MENU】+【32】→  按【ENTER】編輯 →

通過數值鍵0~9輸入，可在頻率0.000~99.995MHz之間設定；

按【ENTER】鍵確認保存。

33、步進頻率設置

按【MENU】+【33】→  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

（可以從0.5K,2.5K,5K,6.25K…50K中選擇）

34、寬/窄帶設置

按【MENU】+【34】→  按【ENTER】編輯 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕選擇參數值；

按【ENTER】鍵確認保存。

“WIDE”表示寬帶；

“NARROW”表示窄帶。

35、掃描模擬亞音頻

按【MENU】+【35】 →  按【ENTER】掃描 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕可以改變掃描方向；

當掃描到對應的亞音頻停止掃描，指示燈閃爍；

按方向鍵可繼續向上或向下再掃描；

按【Exit】或其他任意鍵退出掃描。

36、掃描數字亞音頻

按【MENU】+【36】 →  按【ENTER】掃描 →

按【▲】和【▼】或者旋轉步進旋鈕可以改變掃描方向；

當掃描到對應的亞音頻停止掃描，指示燈閃爍；

按方向鍵可繼續向上或向下再掃描；

按【# T-R】改變正反數字亞音頻；

按【Exit】或其他任意鍵退出掃描。

DTMF編碼模式

本對講機能够以三種方式發射DTMF碼：實時撥號，回撥號，指令撥號。

1、實時撥號

利用鍵盤發射希望的DTMF碼。

操作方法：

按住【PTT】鍵發射，然後按下DTMF鍵。按住發射DTMF碼，鬆開暫停。

在鬆開後 2 秒內無再按鍵，退出DTMF發碼。

DTMF
123----

2、回撥號

當解到對應的ID碼時，且發射方有發射自身的ID碼時，系統會自動暫存對方的ID碼。

例：當接收方ID為123，發射方ID為456時，當接收方接收到456，（顯示屏左下角顯示DTMF）接收解碼成功，將自動暫存發射方ID(456)。通過如下操作可回撥對方ID碼。

操作方法：

按下【MENU】鍵，再按下【U/V】鍵。此時液晶顯示如圖所示：

CALL
456

然後按下【PTT】鍵發射456。

3、指令撥號

需要先輸入一串DTMF碼後，再發射(最多可輸入16位)。

操作方法：

按下【MENU】鍵，再按下【U/V】鍵。此時液晶顯示如果有上次呼叫方的ID則顯示出ID碼，否則顯示為空，如圖所示：

DTMF
123----

然後輸入數碼，按【MONI】鍵刪除最後輸入的一個碼，短按【CALL】鍵退出輸碼，返回待機界面。長按【CALL】鍵，若在信道頻率模式或全信道模式，可讀取信道對應的對方ID碼。輸入完成後，按下【PTT】鍵，將根據DTMF速率發射數碼。

注意：當輸入的數碼以*#**結束，系統將自動把*#**轉換為*#123*(自身ID為123)。如輸入為78945*#。接收機的ID碼為78945的對講機即可對講，（顯示屏左下角顯示DTMF），按下【MENU】鍵，再按下【U/V】鍵，顯示123（表示是123的對講機與您通話）。

DTMF選呼系統

1、個別呼叫(單呼)

呼叫某個特定電臺

例：被呼叫方號碼為 123，呼叫方號碼為456時。按下【MENU】鍵，再按下【U/V】鍵。然後按照1，2，3，#，*的DTMF順序按下各鍵。按【PTT】實際被發射的號碼為1，2，3，#，4，5，6。

所呼叫的ID碼為123的電臺，液晶顯示*DTMF*標志。

按下【MENU】鍵，再按下【U/V】鍵。此時液晶顯示如右所示：

CALL
456

注意：如果呼叫方發射1，2，3或1，2，3，#，或1，2，3，#，，時，接收方仍可被正確解碼。

2、小組呼叫(組呼/群呼)

呼叫某個群組電臺

例：呼叫方號碼為456時。按下【MENU】鍵，再按下【U/V】鍵。然後按照1，1，A，#，*的DTMF順序按下各鍵。按【PTT】實際被發射的號碼為1，1，A，#，4，5，6。

DTMF鍵操作 (按所列順序按下各鍵)	可以同時呼叫的代碼群
11A#* 或 11A#456	110 ~ 119(10電臺)
15A#* 或 15A#456	150 ~ 159(10電臺)
1AA#* 或 1AA#456	100 ~ 199(100電臺)
5AA#* 或 5AA#456	500 ~ 599(100電臺)
AAA#* 或 AAA#456	000 ~ 999(1000電臺)

技術規格

一般規格	
頻 率 範 圍	144~146MHz 430~432MHz
頻率穩定度	± 2.5ppm
額定電壓	DC7.2V(可充式鋰電)
記憶頻道	128x2個信道
天線配置	加感天線
天線阻抗	50Ω
工作方式	同頻單工或異頻單工
體積	335g (包含電池組)
使用溫度範圍	-30℃ ~ +60℃
信道數量	256個信道
工作方式	同頻單工或異頻單工
外形尺寸	140x 62 x 45 mm
調制方式	調頻 (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波輻射	< -60dB
發射電流	≤ 1.5A
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.18uV
音頻功率	≥ 400MW
待機電流	72mA (省電狀態下為36mA)

發射部分	
輸出功率	<12W
調制方式（寬帶、窄帶）	16KF ϕ 3E/11KF ϕ 3E
最多頻偏（寬帶、窄帶）	$\leq 5\text{KHz}/\leq 2.5\text{KHz}$
鄰道功率（寬帶、窄帶）	$\leq -65\text{dB}/\leq 62\text{dB}$
雜散功率	$\leq 7\mu\text{W}$
預加重特性	6dB/每倍頻遞增
發射電流	$\leq 2.5\text{A}(10\text{W}) \leq 1.6\text{A}(5\text{W})$
亞音頻/數字亞音頻	$0.55\text{KHz} \pm 0.15\text{KHz}$,
（寬帶、窄帶）	$0.4\text{KHz} \pm 0.1\text{KHz}$
調制靈敏度	8--12mV
調制失真	<5%
接收部分	
參考靈敏度	-122dBm (12dB SINAD)
音頻功率	1W
音頻失真	<5%
阻塞	≥ 85
互調（寬帶、窄帶）	$\geq 60\text{dB} \geq 55\text{dB}$

注意

規格如因技術改進而有變動，恕不另行通知。

故障處理指南

問題	解決方法
沒有電源。	- 電池組可能已耗盡。請更新電池或進行再充電。 - 電池組可能未正確安裝。請取下電池組重裝一次。
電池電力在充電後也持續不了多久。	電池組的壽命已到。請更新電池。
不能與組內的其他成員對話。	- 確認您所使用的頻率和啞音頻信號音是否與組內的其他成員相同。 - 組內的其他成員可能離得太遠。確認您是否在其他對講機的有效範圍之內。
頻道中出現其他（非組員）的聲音。	請改變啞音頻信號音。這時，務必改變組內所有對講機的信號音。