

## 無線遙控器

適用型號 C301 / C401 / C302 / AT3000

- 使用前請詳閱說明書，並遵守使用規範，所有因錯誤使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 請將使用說明書妥善收納，以便日後查詢

# index

## 安裝準備

安裝遙控器固定座	01
----------	----

## 使用說明


遙控器說明	02
後洗淨/前洗淨操作	03
按摩操作	03
烘乾操作	03
個人化使用	04
省電設置	05
調整噴嘴位置	06
調整水壓	06
自動除臭	06
調整溫度	07
一鍵沖水	08
遙控掀蓋	08
噴嘴清洗	09
組合按鍵	10

## 個人化功能設定

設定後洗淨功能	11
設定前洗淨功能	12
設定前、後洗淨功能	13

# 安裝遙控器固定座


1. 用直徑6mm的鑽頭在牆上鑽兩個平行於地面的孔，深度35mm，兩個孔的中心距離為106mm。

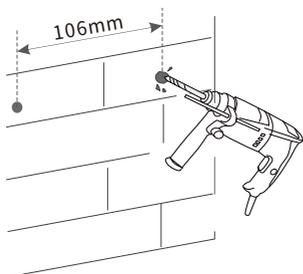

請先確認好安裝位置，當使用者坐在馬桶坐墊上，必須可觸碰到遙控器。

一般安裝在遙控器底部距離地面770mm處。

2. 將塑膠壁虎裝入牆上的孔內，將固定座上的孔對準塑膠壁虎，放入螺絲，把固定座背面的雙面膠黏在牆壁上，鎖緊螺絲。

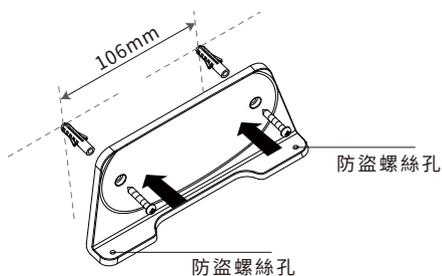


3. 將裝好電池的遙控器放入固定座。



禁止將本產品置於易被水淋到的地方。若使用於公共場所，可用螺絲從固定座底部固定遙控器，以防止遙控器遺失。

# 遙控器說明

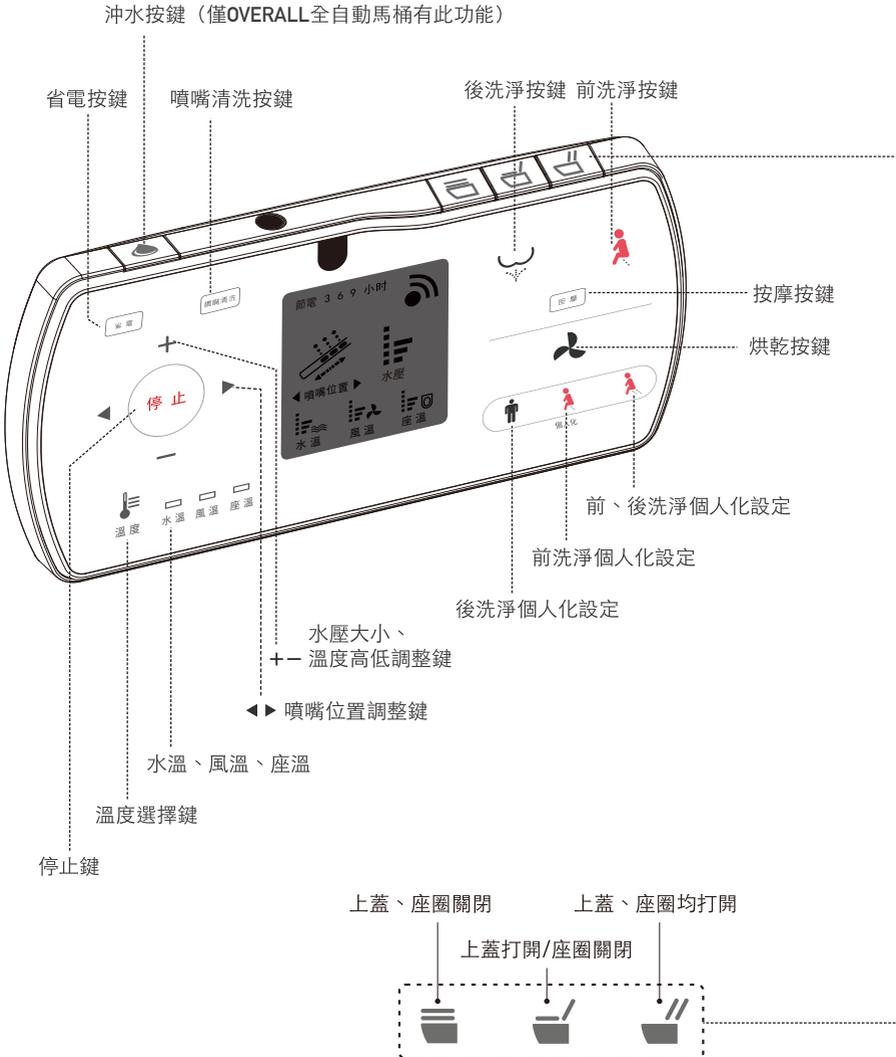

# 後洗淨/前洗淨操作

## 後洗淨/前洗淨操作

按  (後洗淨) /  (前洗淨) 鍵，噴桿伸出清洗臀部/下身，持續清洗一個週期後會自動停止。

若中途按  (停止) 鍵，可立即停止沖洗。


## 按摩操作

按  (按摩) 鍵，噴嘴會前後移動，擴大洗淨範圍；

再次按  (按摩) 鍵，則按摩功能停止。

## 烘乾操作

按  (烘乾) 鍵，暖風吹出，開始烘乾，一個週期後或人體離座後，自動停止烘乾。

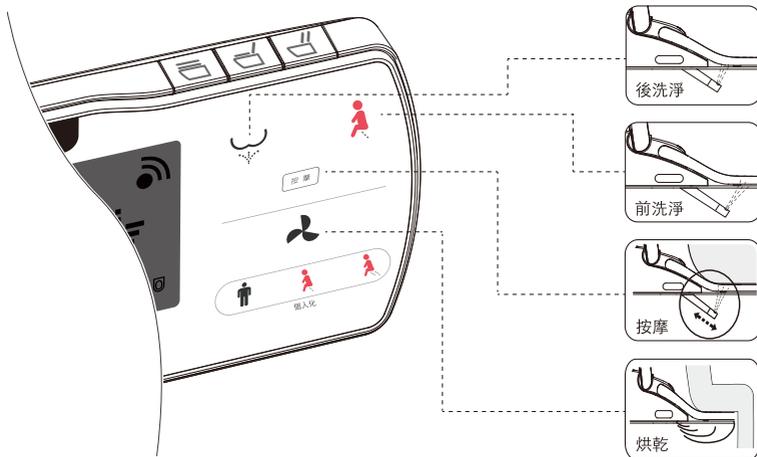

# 個人化使用

按遙控器上的個人化按鍵啟動自動洗淨，於烘乾後停止動作。

使用者也可以依照個人習慣設定噴嘴位置、水壓大小及溫度，下次使用時便是完全符合個人使用習慣的設定。

## 個人化按鍵



## 個人化後洗淨

按  (個人化後洗淨) 鍵，後洗淨90秒後，自動切換至烘乾180秒，然後停止動作。

後洗淨90秒 → 烘乾180秒 → 自動停止

## 個人化前洗淨

按  (個人化前洗淨) 鍵，前洗淨90秒後，自動切換至烘乾180秒，然後停止動作。

前洗淨90秒 → 烘乾180秒 → 自動停止

## 個人化前、後洗淨

按  (個人化前、後洗淨) 鍵，後洗淨90秒後，會自動切換至前洗淨90秒，再切換至烘乾180秒，然後停止動作。

後洗淨90秒 → 前洗淨90秒 → 烘乾180秒 → 自動停止

# 省電設置

## 設定省電模式

按  (省電) 鍵，螢幕顯示省電圖示及時間段位，待省電圖示3秒後消失即設定完成。省電模式開啟時，若感應有人入座，省電模式暫停，座圈開始加熱（在不關閉座溫的情況下），人體離開座圈後，恢復省電模式。

- \* 設定省電功能後，每日的這段時間主機便會自動省電。
- \* 在省電模式下，座溫處於低溫狀態（第一段溫度）以達省電目的。
- \* 使用遙控器調整完省電模式後，省電的字樣會自動消失，屬於正常設定

## 變更省電時間

按  (省電) 鍵，螢幕顯示省電圖示及時間段位，每再按一次該按鍵，圖標在3-6-9-停止的順序切換，可在此3個時間段位選擇需要的省電時間。待省電圖示3秒後消失即設定完成。

## 取消省電設置

連續按  (省電) 鍵直到螢幕上沒有顯示省電圖示。

**範例：**設定每日上午9點至下午3點之間設定省電狀態，可依以下操作完成。



1. 按下遙控器上的“省電”鍵，螢幕會顯示省電圖示。
2. 再次按下遙控器上的省電鍵，螢幕上的時間段位切換到數字6，待省電圖示3秒後消失即設定完成。此時，主機的電源指示燈會熄滅，省電的指示燈亮起。省電計時結束後再次恢復工作模式。

## 調整噴嘴位置


在『後洗淨』或『前洗淨』作動時，按 ◀ ▶ (噴嘴位置調整) 鍵，可5段式前後調整清洗位置。

## 調整水壓

在『後洗淨』或『前洗淨』作動時，按 + - (水壓大小調整) 鍵，可5段式前後調整水壓強度。


## 自動除臭

座圈感應人體入座後，洗淨便座開始自動除臭，於離座3秒後停止。  
烘乾功能啟動時，自動除臭功能關閉

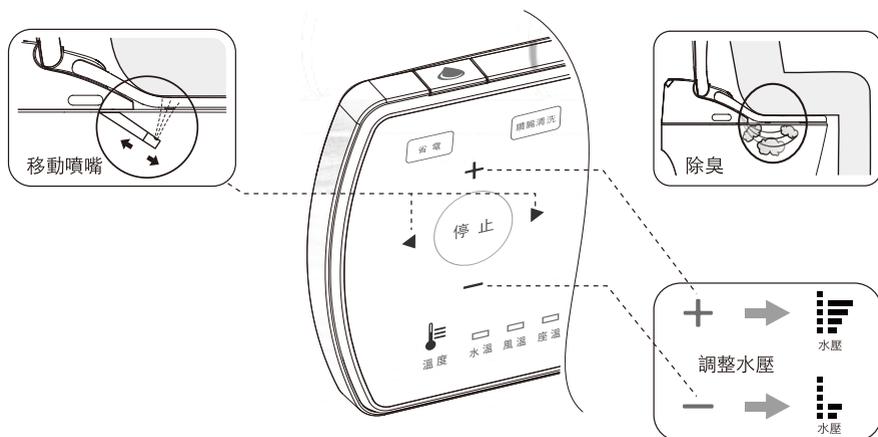

# 調整溫度

## 調整水溫

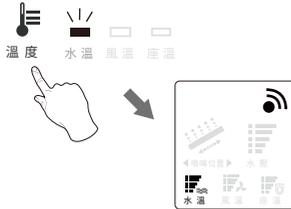


按  (溫度) 鍵, 遙控器示意燈亮起, 螢幕中  亮起, 此時按 **+** (溫度高低調整) 鍵可調整水溫高低。

若5秒未操作, 則視為操作完畢, 遙控器示意燈、螢幕中  燈光熄滅。

**關閉水溫:** 按 **+** (溫度高低調整) 鍵的 **-** 鍵至螢幕水溫圖示消失, 即關閉水溫。

## 調整風溫

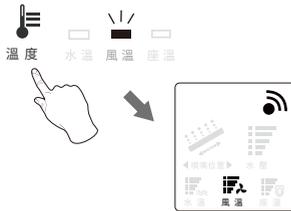


按  (溫度) 鍵, 遙控器示意燈亮起, 螢幕中  亮起, 此時按 **+** (溫度高低調整) 鍵可調整風溫高低。

若5秒未操作, 則視為操作完畢, 遙控器示意燈、螢幕中  燈光熄滅。

**關閉風溫:** 按 **+** (溫度高低調整) 鍵的 **-** 鍵至螢幕風溫圖示消失, 即關閉風溫。

## 調整座溫

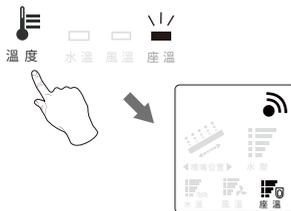

按  (溫度) 鍵, 遙控器示意燈亮起, 螢幕中  亮起, 此時按 **+** (溫度高低調整) 鍵可調整座溫高低。

若5秒未操作, 則視為操作完畢, 遙控器示意燈、螢幕中  燈光熄滅。


**關閉座溫:** 按 **+** (溫度高低調整) 鍵的 **-** 鍵至螢幕座溫圖示消失, 即關閉座溫。

## 一鍵沖水 (僅OVERALL全自動馬桶具此功能)



於遙控器按  (沖水) 鍵, 即可沖水。

## 遙控掀蓋


於遙控器按    (掀蓋) 鍵, 即可調整座圈、上蓋。

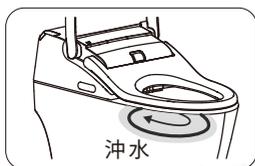

(僅OVERALL全自動馬桶具此功能)

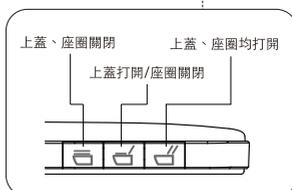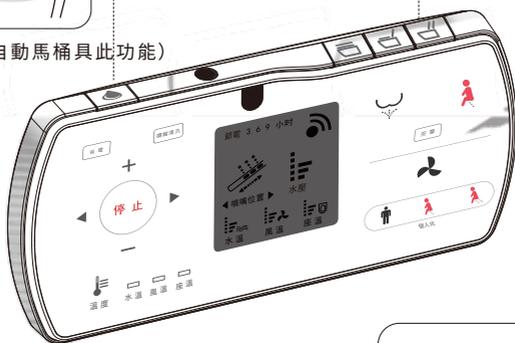

# 噴嘴清洗

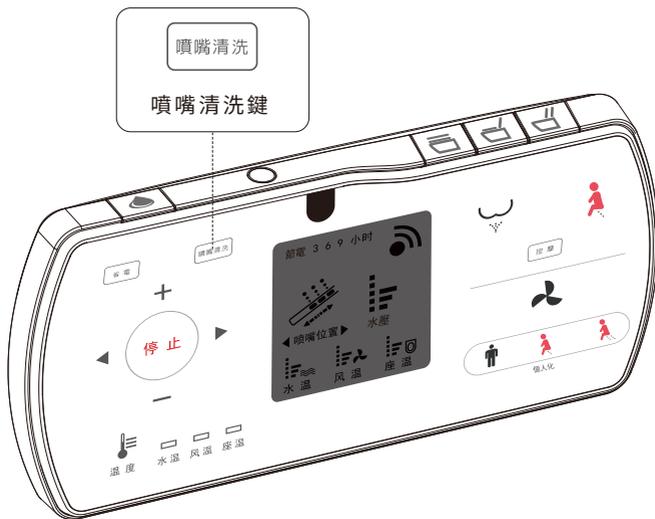

## 短按噴嘴清洗鍵

噴嘴自行清潔完成後，噴桿伸出至最前端並停止出水，此時可用沾濕擰乾的抹布擦拭噴桿、噴嘴。

再按一次  (噴嘴清潔) 鍵，噴桿回到主機內。

## 長按噴嘴清洗鍵

噴桿不伸出，於主機內部自動清洗90秒。



請勿使用酸、鹼性清潔劑及菜瓜布等粗糙表面的清潔用品。

# 組合按鍵

**開啟/關閉夜燈功能** 按住  (停止) 鍵, 再按  (烘乾) 鍵。

**開啟/關閉靜音模式** 按住  (停止) 鍵, 再按  (按摩) 鍵。

## 用戶碼設定

使用多台產品時, 需設定用戶碼防止遙控器互相干擾, 設定時需先關閉其他主機電源。若重新開機則需重新設定用戶碼。

1. 按住  (停止) 鍵, 再按  (後洗淨) 鍵, 進入用戶碼設定介面。  
(此時螢幕只會顯示水壓和噴桿位置, 其他功能均不顯示, 且螢幕的圖文持續閃爍)
2. 按  (溫度高低調整) 鍵, 選擇用戶碼。(可選擇1~9)
3. 按住  (停止) 鍵, 再按  (後洗淨) 鍵, 即保存用戶碼設定, 並退出用戶碼設定介面, 蜂鳴器響一聲表示設定成功。

## 開啟/關閉自動沖水功能 (僅OVERALL全自動馬桶具此功能)

按住  (停止) 鍵, 再按  (沖水) 鍵, 可開啟、關閉自動沖水功能。  
(開啟自動沖水功能時, 檢測到入座6秒以上且離開座圈3.5秒以上, 便會自動沖水)

## 開啟/關閉自動掀蓋功能


按住  (停止) 鍵, 再按  (上蓋、座圈關閉) 鍵, 可開啟、關閉自動掀蓋功能。

- \* 每次按按鍵, 信號指示標誌閃爍, 表示發出信號。蜂鳴器響一聲, 表示主機接收到信號。  
若信號指示標誌未閃爍, 請按一次按鍵, 若蜂鳴器未響, 表示主機未接收到信號, 請微調遙控器方向並再按一次按鍵。
- \* 若清洗過程中突然停電, 導致噴桿無法縮回, 請待電力恢復後重新開機, 噴桿便會自動收回。  
若長時間停電且需使用馬桶, 可輕用手將噴桿推回。請勿用力推拉噴桿, 以免損壞。
- \* 人體必須入座並聽到蜂鳴器響一聲, 後洗淨、前洗淨、烘乾功能才可使用。  
在洗淨過程中, 若突然站立起身, 噴嘴還會持續噴水1~2秒, 請先按停止鍵後再站起。
- \* 人體離開座圈後才可啟用噴嘴自動清潔功能。  
噴嘴清洗完成後, 若未再按一次  (噴嘴清洗) 鍵或  (停止) 鍵, 則10分鐘後或感應到人體入座後, 噴桿會自動收回。

# 設定個人化後洗淨功能

個人化功能出廠預設為水壓3段、噴嘴位置3段、水溫、風溫、座溫3段，按摩功能關閉。使用可依個人使用習慣自行設定、調整各功能的段位。

## 個人化按鍵

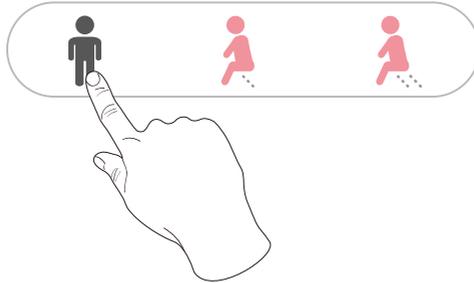


1. 按  (個人化後洗淨) 鍵，調整至喜歡的水壓段位、噴嘴位置、溫度段位，並可選擇打開或關閉按摩功能。
2. 設定完成段位及溫度後，長按按  (個人化後洗淨) 鍵3秒，即可保存設定。
3. 儲存完成以後，日後只需短按  (個人化後洗淨) 鍵，螢幕便會顯示之前儲存的各種功能段位，此時不需再操作遙控器，洗淨便座便會依照您設定的各種功能段位，自動進行後洗淨90秒，並烘乾180秒後停止動作。
4. 使用個人化後洗淨的過程中，使用者仍可調整段位、溫度、按摩功能的設定，調整至欲更動的段位後，再長按  (個人化後洗淨) 鍵3秒儲存設定。

# 設定個人化前洗淨功能

個人化功能出廠預設為水壓3段、噴嘴位置3段、水溫、風溫、座溫3段，按摩功能關閉。使用可依個人使用習慣自行設定、調整各功能的段位。


## 個人化按鍵

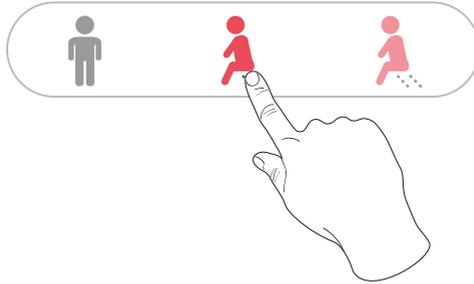

1. 按  (個人化前洗淨) 鍵，調整至喜歡的水壓段位、噴嘴位置、溫度段位，並可選擇打開或關閉按摩功能。
2. 設定完成段位及溫度後，長按按  (個人化前洗淨) 鍵3秒，即可保存設定。
3. 儲存完成以後，日後只需短按  (個人化前洗淨) 鍵，螢幕便會顯示之前儲存的各種功能段位，此時不需再操作遙控器，洗淨便座便會依照您設定的各種功能段位，自動進行後洗淨90秒，並烘乾180秒後停止動作。
4. 使用個人化後洗淨的過程中，使用者仍可調整段位、溫度、按摩功能的設定，調整至欲更動的段位後，再長按  (個人化前洗淨) 鍵3秒儲存設定。

# 設定個人化前、後洗淨功能

個人化前、後洗淨功能包含後洗淨90秒、前洗淨90秒及烘乾共三個階段，使用者可在不同階段依個人使用習慣調整各功能的段位。

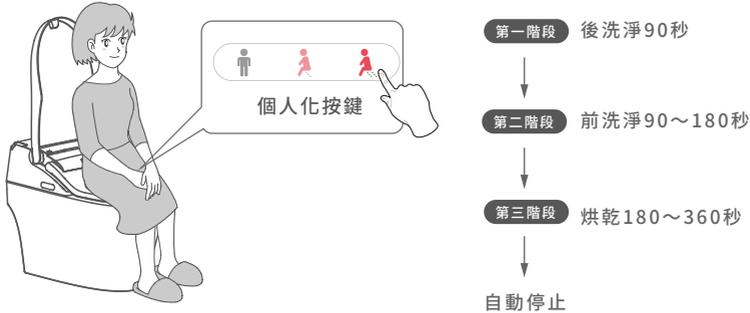

## 第一階段-後洗淨

1. 人體入座後，按  (前、後洗淨) 鍵，開始後洗淨90秒。
2. 在後洗淨過程中，可調整噴嘴位置、水壓大小、溫度高低，並可選擇按摩狀態開啟或關閉。

## 第二階段-前洗淨

後洗淨結束後，主機自動切換至前洗淨，此時使用者可依個人習慣調整噴嘴位置、水壓大小、溫度高低，並可選擇按摩狀態開啟或關閉。

## 第三階段-暖風烘乾

前洗淨結束後，主機自動切換至烘乾功能，此時使用者可依個人習慣調整風溫高低。

設定完以上三個階段的所有段位、溫度等功能後，遙控器會自動紀錄後洗淨的使用習慣。

日後使用時，只需按  (前、後洗淨) 鍵，螢幕顯示先前設定的三個不同階段的設定，主機會自動進行後洗淨、前洗淨及烘乾功能。若要更改設定，依上述步驟操作即可。



京典衛浴

客服專線：0800-89-8833