



15:42



8



## 說明書目錄



免責申明

第1頁



面板按鍵功能介紹

第2頁



主界面

第3頁



收音機功能操作

第4頁



音樂功能操作

第5頁



視頻功能操作

第6頁



圖片瀏覽功能操作

第7頁




電話功能操作

第8~10頁



15:42



8



## 說明書目錄



收音機功能操作

第4頁



音樂功能操作

第5頁



視頻功能操作

第6頁



圖片瀏覽功能操作

第7頁



電話功能操作

第8~10頁



設置功能操作

第11~14頁



調音台功能操作

第15~16頁



導航功能操作


第17~18頁



15:42



8




## 免責聲明

- ① 請勿自行安裝或維修您的導航系統,由未經授權和培訓的人員安裝或修理本導航系統可能導致危險的發生。
- ② 開車時觀看視頻節目及有關操作是為一些國家法律所禁止的,為了您及他人的人身安全“駕駛汽車時請勿觀看視頻、圖片節目和做相關操作”。
- ③ 切勿使本系統接觸液體液體可能引起對本系統的損傷、機器冒煙以及電路短路等。
- ④ 本產品的導航功能(以及可選功能)僅作為您在駕駛車輛的一個輔助,並不意味著您在駕駛時可以分心粗心或者喪失判斷由此引發的安全事故與本公司無關。
- ⑤ 本手冊中使用的圖片僅供參考,對於出現的理解錯誤與本公司無關。
- ⑥ 如果本產品無法正常工作,請向經銷商諮詢。



15:42



8



## 面板按鍵功能介紹

請參照實物面板,查詢一下對應的按鍵介紹。(部分功能鍵介紹如有偏差,請以實物為準)

1. (開關機/靜音) 在未開機狀態,短按此鍵可啓動主機。

① 面板上帶有 鍵的情況下,按面板的 鍵無靜音功能,在開機狀態下,長按面板 鍵是關閉主機,短按面板 鍵可切換到靜音模式。

② 面板上沒有 鍵的情況下,在開機狀態,短按面板 鍵可切換到靜音模式,長按 鍵可以關閉主機。

2. (主頁面): 在任何應用程序下,按此鍵可返回到主頁面。

3. (返回鍵): 在任何應用程序下,按此鍵可返回到前一界面。

4. (音量加): 在任何模式下,按此鍵音量增加。


5. (音量減): 在任何模式下,按此鍵音量減少。



15:42




8



## 主頁面

在開機狀態下,系統默認進入收音機界面,觸摸【】圖標即可進入主頁面。

- ① 用手指點擊應用即可進入該應用。
- ② 在其他功能頁面下,觸摸界面【】圖標直接回上一層。
- ③ 在其他能頁面下,觸摸界面【】圖標直接返回主頁面。
- ④ 觸摸界面【】圖標可查看最近打開並在後台運行的程式。
- ⑤ 在主頁面觸摸【】圖標即可進入所有 APP 應用頁面。
- ⑥ 用手指在頁面最上方區域 向下滑,打開 WiFi/4G/藍牙和關屏。
- ⑦ 觸摸頁面【】圖標,可自由切換主頁面顯示模式
- ⑧ 分屏,觸摸頁面分屏【】圖標,即可打開音樂和導航分屏頁面,再次點擊分屏圖標即可返回主頁面。

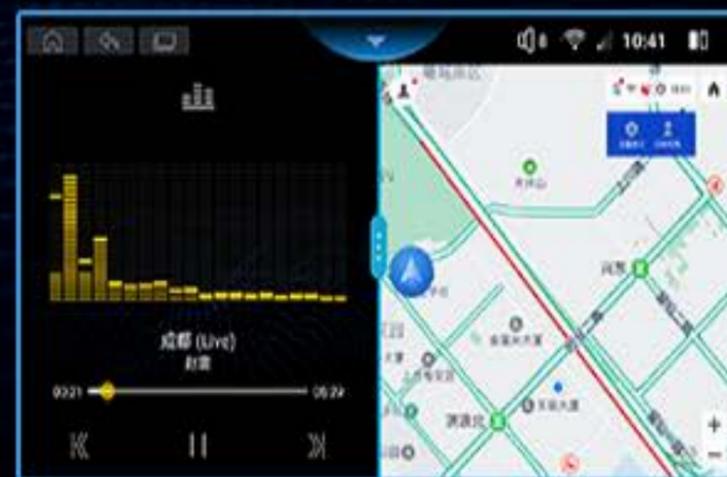



15:42



8



## 收音機功能操作

在【主頁面】觸摸【收音機】圖標即可進入收音機界面。

**波段切換：**觸摸 FM 和 AM 即可選擇 FM/AM。

**微調搜索：**短按【-】和【+】圖標可逐點微調，長按手動搜索，當搜索到電台時會自動停止。

**自動搜索存儲電台：**① 短按【🔍】圖標自動進入搜索狀態，搜索到的電台將自動存儲，搜索過程中再次觸摸【🔍】圖標即可終止自動搜索電台。② 搜索過程中，搜完一遍後將自動停止搜索。

**預覽電台：**① 短按【👁️】圖標自動進入預覽狀態，預覽過程中再次觸摸【👁️】圖標即可終預覽電台。② 預覽過程中，預覽完一遍後將自動停止預覽。

**存儲電台：**點擊【⏪】圖標，播放上一個存儲電台，點擊【⏩】圖標，播放下一個存儲電台。

**開啓電台：**觸摸【⏸】圖標可在關閉/開啓電台間切換。

**調音台：**點擊【🎛️】圖標，進入調音台主界面。





15:43



8



## 音樂功能操作

在【主頁面】觸摸【音樂】圖標即可進入音樂播放界面。

- ① 該功能可以播放 USB1、USB2、本地音樂和藍牙音樂文件。
- ② 本產品支持的音樂文件格式包括 MP3、M4A、WAV、AMR、WMA、OGG、AAC、MID 等。
- ③ 不支持的音樂格式播放時,可能提示格式不支持而無法播放。
- ④ 觸摸【⏮】 / 【⏭】圖標,可進行上一曲/下一曲播放。
- ⑤ 觸摸【⏸】圖標,可在暫停/播放間切換。
- ⑥ 觸摸【↺】 / 【↻】圖標,可在列表循環/單曲循環/隨機播放之間循環切換。
- ⑦ 觸摸【📄】圖標,可在歌詞/專輯圖片間切換。
- ⑧ 觸摸【🎵】圖標,可進入歌曲列表界面。
- ⑨ 觸摸【🔊】圖標,可進入調音台界面。





15:43



8



## 視頻功能操作

在【主頁面】觸摸【視頻】圖標,進入視頻播放界面。

- ① 該功能可以播放 USB、內置硬盤連接設備內視頻文件。
- ② 本產品支持的視頻文件格式包括 MPEG、MP4、3GP、MKV、AVI、FLV 等。
- ③ 不支持的視頻格式播放時,因格式不支持而無法播放。
- ④ 觸摸【|<<】 / 【>>|】圖標,可進行上一個/下一個視頻播放。
- ⑤ 觸摸【||】圖標,可在暫停/播放間切換。
- ⑥ 觸摸【☰】圖標,可返回視頻列表界面。






15:43



8



## 圖片瀏覽功能操作

在【主頁面】觸摸【圖片】圖標,進入圖片播放界面。

- ① 該功能可以對 USB、內置硬盤連接設備內圖片進行瀏覽。
- ② 本產品支持的視頻文件格式包括 JPG、PNG、BMP、JPEG 等。
- ③ 不支持的圖片格式播放時,因格式不支持而無法播放。
- ④ 觸摸【<<】 / 【>>】圖標,可進行上一張/下一張圖片瀏覽;也可以左右滑動圖片進行上一張/下一張圖片瀏覽。
- ⑤ 觸摸【||】圖標,可在暫停/播放間切換。





15:43





8



## 電話功能操作

在【主頁面】觸摸【電話】圖標；① 未配對藍牙完成時，默認進入藍牙連接提示界面(如圖)。② 配對完成後，默認進入藍牙撥號界面(如圖)。

### 撥號

當手機與主機連接成功後，通過觸摸屏幕上的數字按鍵輸入電話號碼，然後觸摸【】圖標撥打電話。在撥號的過程中若輸入號碼錯誤，可觸摸【】圖標進行逐位刪除，長按【】圖標全部刪除。在輸入電話號碼的過程中，右側列表會自動匹配對應的電話號碼，觸摸列表中的電話號碼，即可進行撥號。

① 觸摸【】圖標，即可進入到搜索界面。





15:43

8



## 電話功能操作

### 通話記錄

觸摸【🕒】圖標,即可進入通話記錄界面。

### 通訊錄


觸摸【👤】圖標,即可進入通訊錄界面。

① 觸摸【☆】圖標,可收藏當前的電話號碼到收藏列表中。

### 收藏

觸摸收藏【☆】圖標,即可進入收藏界面。

① 往左滑動電話號碼,觸摸【🗑️】圖標,可刪除當前收藏的電話號碼。

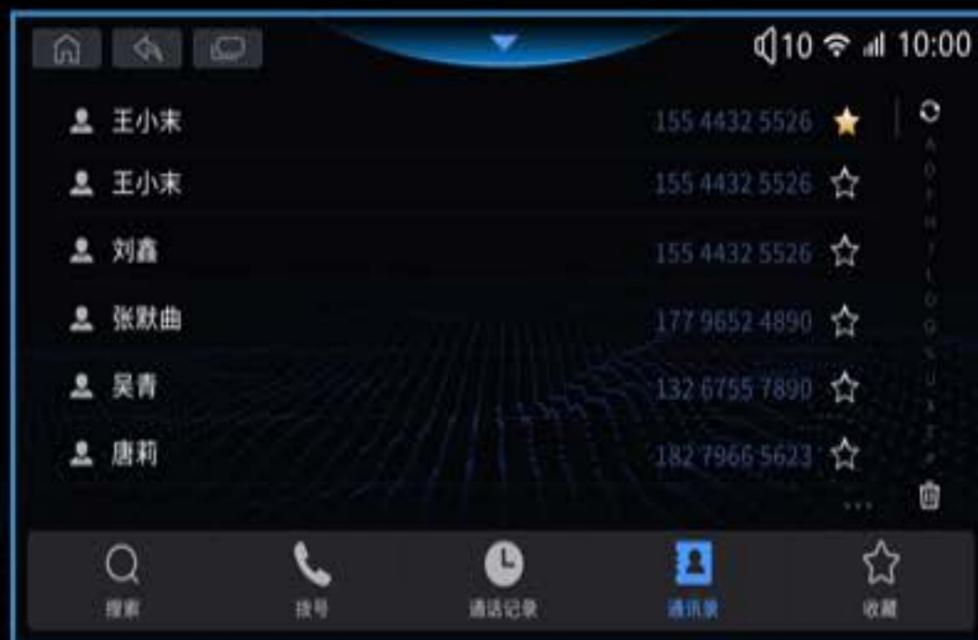



15:43




8



## 電話功能操作


- ① 觸摸【☰】圖標,即可彈出通話鍵盤,再次觸摸即可隱藏通話鍵盤。
- ② 觸摸【📱➡️】圖標,通話音頻可切換到手機聽筒與車機音響。
- ③ 觸摸【🔇】圖標,可切換靜音式。
- ④ 觸摸【📞】圖標,可掛斷電話。
- ⑤ 觸摸【📞】圖標,可接聽來電。

注: 你也可通過手機直接掛斷電話。

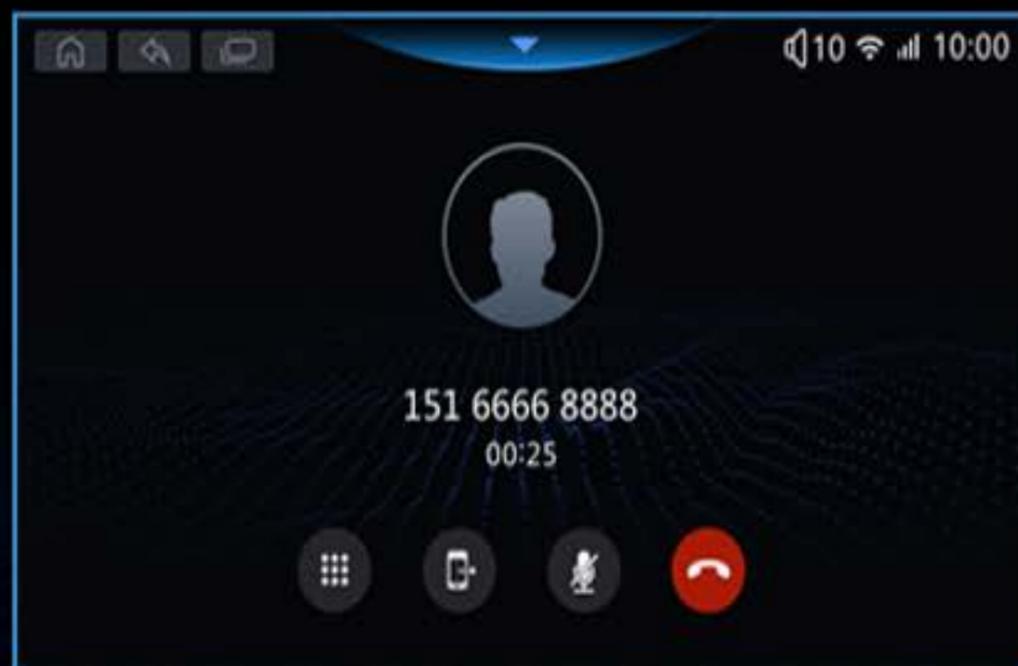



15:43



8



## 設置功能操作

在【主頁面】觸摸【設置】圖標,即可進入設置界面。

### WLAN

觸摸【】圖標,開啓/關閉 WIFI。打開 WIFI 後,搜索到的信號源在下面列表欄中顯示每個名稱後面扇形圖標,表示 WIFI 的信號強弱,扇形旁邊如果加了小鎖,表示信號是加密過的,需要輸入密碼才可以連接。



### 移動網絡

觸摸設置界面【移動網絡】文字按鈕,即可進入移動網絡界面。





15:43



8



## 設置功能操作

### 藍牙

觸摸設置界面【藍牙】文字按鈕,即可進入藍牙界面。

- ① 可配對:開啓/關閉自動連接。
- ② 藍牙名稱顯示當前設備名稱。
- ③ 觸摸【Q】圖標,搜索藍牙設備。



### 通用

觸摸設置界面【通用】文字按鈕,即可進入通用界面。

- ① 語言:語言選擇。
- ② 開機自動進入導航:開啓/關閉開機自動進入導航。
- ③ 無媒體播放時自動進收音機
- ④ 導航應用設置導航應用選擇。





15:43



8



## 設置功能操作

- 按鍵懸按鈕開關開啓狀態,通過點擊懸浮按鈕,在彈出框中可進行關屏、選單、設置、返回、主頁、亮度、音量減、靜音、音量加的能操作。
- 自動設置日期和時間:打開這個功能時,系統會通過 GPS 信號自動校準時間,關閉此能時,系統時間以客戶自行調整的時間為準。
- 設置日期和時間:調整具體的日期和時間。
- 版本信息:查看當前軟件版本信息。



## 聲音

觸摸設置界面【聲音】文字按鈕,即可進入聲音界面。


## 顯示

觸摸設置界面【顯示】文字按鈕,即可進入示界面。





15:44



8



## 調音台功能操作

在【主界面】觸摸【調音台】圖標,即可進入調音台界面,包含 DTS、音效 X-OVER、聲場、場景以及延時共六項調節。

①**環繞**:可以進行環繞開關和虛擬中置開關控制,兒科觸摸【重置】復位所有的音效設置項。可根據需要選擇 2CH~5.1CH 通道輸出。


②**音效**:【【系統音效】用戶可選擇標準、流行、搖滾等多種預設音效;也可選擇【簡單式】、【複雜式】,48 段 EQ 調節,滿足音響發燒友的要求。

③**X-OVER**:自主進行 X-OVER 設置,可進行各個位置喇叭的 HPF 和 LPF 功能。





15:44



8




## 調音台功能操作

- ④**聲場**：在【標準】狀態下,通過拖動光球來進行前後左右調整聲場;觸摸【重置】按鈕光球回到原中心點在【主駕狀態】,光球移動到主駕駛位置。在【全車模式】狀態,光球移動到全駕席位置。
- ⑤**場景**：包含影院、專用、音與等五種專用預設模式選擇,也可觸摸【聲場焦點】調節前、中、後聲場焦點【環繞模式】調節前、後聲場混合等級,【低音增強】調節前、後聲場低音增強
- ⑥**延時**：根據用戶需求,單獨調節各個喇叭的延遲。





15:44



8



## 日曆功能操作


在【主桌面】觸摸【日曆】圖標,即可進入日曆界面。

- ① 觸摸【今天)按鈕,恢復到今天的日曆。
- ② 觸摸【◀◀】圖標,上一年的日曆。
- ③ 觸摸【◀】圖標,上一月的日曆。
- ④ 觸摸【▶】圖標,下一月的日曆。
- ⑤ 觸摸【▶▶】圖標,下一年的日曆。





15:44



8



## 導航功能操作

在【主頁面】觸摸【導航】圖標,即可進入導航界面。通過按面板【】鍵,退出導航界面,切換到主頁面。導航界面退出後,在後台會繼續保持導航。

### 導航前須知

- ①請確認主機與衛星天線連接正確,開機一段時間內,衛星天線需要接收衛星信號並更新內部信息,稍等片刻便可以正常工作。
- ②請確認車輛位置不是在衛星信號接收不良的地方,如隧道中橋、高大建築旁邊等。
- ③駕駛員需在停車狀態下預先設置好導航目的地,行駛過程中請勿對導航進行操作。

### 導航地圖說明

因為城市建設和道路交通發展迅速,導航地圖公司將持續更新導航地圖,請及時瞭解導航地圖的更新信息進行更新如果發現導航地圖指引的路線同實際路況或交通管制情況不一致,請根據實際道路情況,交通管制和交通規則駕駛車輛。



15:44



8



## 導航功能操作

### 導航功能

- ① 可以根據導航軟件各類檢索功能查找到需要的目的地,設置為目的地後,開始規劃路徑,實施導航。
- ② 在駕駛員較熟悉的地區,選擇自行駕駛可能比導航軟件規劃的路徑更適合駕駛情況。

### 誤差

衛星信號接收正常情況下的誤差在 7 米左右,在一些情況下,及時通過本產品軟件自動糾正後仍可能產生偏差此時請駕駛員注意觀察,以實際道路情況為準進行駕駛。

**注:** 導航系統使用環境複雜有可能因外界大的電磁干擾造成運行出錯,導航工作不能正常運行(如不進地圖,GPS 無圖像等現象)。重新啓動 GPS 操作可正常進入。