

松木2.7L大容量雙層不鏽鋼快煮壺 MG-KT2702 松木家電・夢想實現

產品保證書		購買日期	年 月 日
客戶姓名			
聯絡電話		經銷商店章	
地 址			

#### 謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

#### ※服務保固範圍

- 本公司小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限台灣境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

#### ※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買處填寫日期及蓋店章，則以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「基本檢修費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

#### ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。

※如需維修服務，請送至服務站維修，或電洽客服專線，予以協助。

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

總代理：婕尼思股份有限公司

服務地址：桃園市蘆竹區大竹北路630巷111號

服務專線：0800-081-008

服務時間：週一至週五AM 09:00-PM 06:00 (例假日除外)

[www.matric-jp.com](http://www.matric-jp.com)


松木2.7L大容量雙層不鏽鋼快煮壺

ステンレス電気ケトル

一般家庭用（業務用として使用しないでください）  
本產品為家用電器，請勿作為商業用途使用。

適用型號  
**MG-KT2702**

## 使用說明書

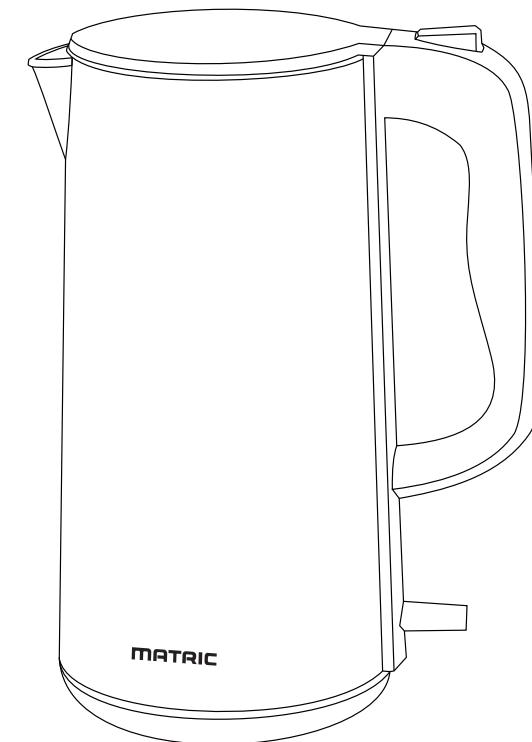

## 目錄

- 1-2 安全注意事項
- 3 各部件名稱
- 4 使用前注意事項
- 5-6 使用方法
- 7 清潔與保養
- 8 故障檢修與排除
- 9 緊急處理方法
- 規格
- 10 限用物質含有情況標示
- 11 保證書

本手冊之全部內容，本公司保留修改之權利，且不另行通知。

註：本書內容的圖形與照片僅供參考，實際以產品為準。

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

# 安全注意事項(請務必遵守)

- 為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。
- 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分及說明。

**!** 警告 此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

**!** 注意 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

**!** 此圖形符號的意思指“禁止”之意。

**!** 此圖形符號的意思指務必遵照指示“強制”實行之意。

**!** 注意 熱表面


<b>!</b> 警告	
 切勿將本機浸入水中清洗或水淋，易引發故障、觸電、短路、火災等危險。	 不可改造。不可給修理技術人員以外的人修理、分解。
 使用前請先核定電壓為AC110V 60Hz，確定符合本產品規格才可使用。 AC110V 60Hz	 請保持電源線、插頭及本體的乾燥，勿用潮濕的手抓電源線、插頭。
 不要讓小孩使用或在嬰幼兒手摸得到的地方使用。	 不可與其他電器共用一個插座，因容易造成插座過熱，引發電線走火造成不可預期的意外。

# 安全注意事項(請務必遵守)

<b>!</b> 警告	
 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並拔掉電源插頭。	 勿將電源線損壞或使之破損、加工、彎曲、拉扯、扭轉或壓重物等動作，以免引起不可預期的故障及意外。
 電源線及電源插頭受損或插座鬆動時，切勿使用本產品。	 插頭的插刀、插刀面附著有灰塵時，要擦拭乾淨。
 請勿靠近可揮發性油氣地方使用。	 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災或觸電的發生。

<b>!</b> 注意	
 煮水時，請勿觸摸壺身、壺蓋及壺嘴，以免被熱蒸氣燙傷。	 請不要在潮濕(浴室、地下室等)、易受日曬雨淋的地方使用。
 請勿在上蓋未完全關閉時開啟電源，以免水煮完後空燒造成危險。	 請勿讓電源線垂放在桌子邊緣，或是接觸熱表面。
 如機器有摔過、被損壞過、或掉進水裡，請勿再使用機器。	 機器周圍應該預留足夠空間，與牆壁、天花板或其他物品需保持10cm以上的空間距離，並且機器頂部不能放置任何物品。 
 使用機器時，先將機器本體底部擦乾，電源底座需保持乾燥，避免觸電危險。	 使用過程中，出現冒煙或有異味時請立即切斷電源，將電源插頭拔出以免造成火災。
 本產品僅限用於煮開水，禁止其他用途。 	 長時間不使用時，請務必拔起電源插頭，才不會造成絕緣惡化、漏電等異常事件。 
 使用時請勿接近火源、水源、易燃物。	 拔出插頭時，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線。 

## 各部件名稱

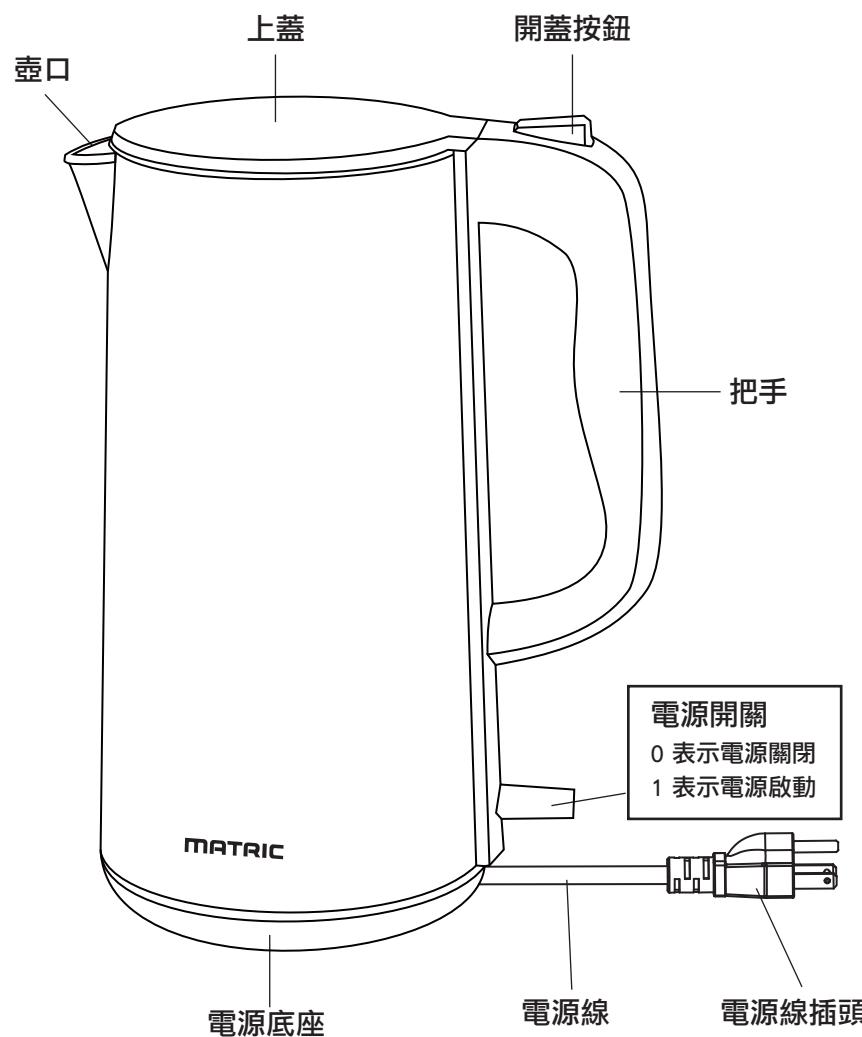

## 使用前注意事項

- 請仔細閱讀使用說明書，以便正確的使用本產品。
- 請連接一般家用插座110V/60Hz，以免發生危險。
- 未安裝完成時，請勿啟動，以避免發生危險。
- 嚴禁於未確實組裝完畢前插入電源插座使用，以免造成不可預測的危險。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用，以免發生危險。
- 本產品為高功率產品，請勿使用延長線及外接插頭，不可和其他電器共用一個插座，共用插座容易造成插座過熱，引發電線走火，造成不可預期的意外。
- 請避開會濺水或潮濕的場所，以免導致漏電或故障。
- 切勿乾燒空壺，切勿在沒有加水的狀況下直接加熱。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易發生故障或危險。
- 使用時，電源開關按鈕不可被其他雜物壓住或卡住，以免機器加熱不止，造成危險。
- 每次使用過後，請務必先將電源開關關閉，確保機器停止加熱，再將電源插頭移除，機身待冷卻後，才可進行清潔作業。
- 水沸騰時，請勿打開上蓋，避免被蒸氣燙傷。
- 電源底座不可翻倒，插電使用。
- 上溫控器、下溫控器及電源底座不可潮濕使用，如有水漬務必完全拭乾，以免導致短路、觸電。
- 本產品只能搭配原廠所提供的電源底座，請勿使用非原廠的配件，以避免造故障發生危險。
- 當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。維修電話請見最後頁。
- 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

# 使用方法

## 插頭連接

- 本產品所使用的插頭請務必連接一般家用插座(110V/60Hz)，以避免發生危險。

## 首次使用


- 首次使用前先將機器的所有配件全部取出。
- 首次使用機器時，請先以清水清洗內膽，清洗完畢後，將壺內裝水至最大水位線(圖一)，待水燒開後倒掉（請待壺內水降至常溫後再行倒出），再冷水沖洗壺內，重複一至二次清除內部殘留之灰塵。

圖一

MAX

## 一般使用

- 用手握住手把，按下開蓋按鈕(圖二)，再使用其他盛水容器往壺內加入冷水(圖三)，加冷水後，使用乾布擦乾壺身外壁及底部的餘水(圖四)。

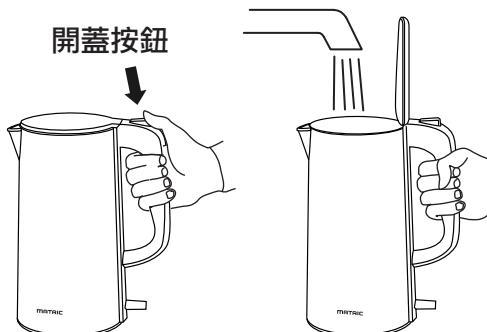

圖二



圖三

圖四

# 使用方法

## 提醒

- 裝水量請勿超過最大水位線，有效容量為2.7L，避免水量過多，造成沸騰時開水從上蓋、出水口和蒸氣管噴出。
- 水位不可以低過最低水位500ml，避免造成蒸氣量不足，無法停止加熱。
- 請勿在沒有加水的狀況下直接加熱，切勿乾燒空壺。

## 安裝電源底座加熱

- 裝好水後，將壺身放回電源底座上，連接時壺身一定要對正電源底座(圖五)並確保壺身的上溫控器與電源底座的下溫控器接觸良好，然後插上電源插頭(圖六)，再用手按下電源開關(圖七)，此時指示燈亮起，開始加熱。
- 壺身內冷水煮沸後電源開關會自動彈起，指示燈熄滅，煮沸完成。
- 快煮壺在煮水時，若需將壺身提離開電源底座，請先關掉電源開關，才能將壺身從電源底座拿起來。
- 壺身本體再次放回電源底座時，請確認放穩固後再重新按下電源開關煮水。



圖五



圖六



圖七

## 提醒

- 煮水行程未完成時，水是無法飲用，請確實煮沸後再飲用。

## 清潔與保養

### 警告

- 清潔時請務必從牆上插座上拔下電源插頭。
- 使用後表面溫度較高，請勿觸摸，需待冷卻後再行清潔。
- 不可用水直接清洗本體，以免發生漏電危險。

- 請先確認電源線插頭已從插座上拔下，快煮壺已完全冷卻後才可進行清理。(圖八)
- 快煮壺外殼若有髒汙時，請以擰乾之濕布擦拭。若髒污嚴重，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑清拭，再以乾布擦乾。(圖九)
- 請勿使用磨粉(清潔劑)、揮發性去漬油、酸鹼溶劑等，會傷及壺身表面。
- 壺身外觀請用柔軟布巾擦拭，以免刮傷。
- 快煮壺的壺身及電源底座不可浸泡水中清洗，以免發生漏電危險。(圖十)
- 壺身內側需定時清洗，避免有水垢殘留。
- 機器收藏時，請確認整台快煮壺完全乾燥後，再收藏存放。

### 提醒

\* 長期使用，水中的鐵質可能會氧化，導致壺內局部產生鏽斑，此時請用檸檬酸清洗即可。  
(此狀況非生鏽，請安心使用)

\* 長期使用，水中的礦物質會造成壺內堆積不易清理的白色物質水垢，可使用檸檬酸清洗其使用方法如下：

壺內加入30g檸檬酸，加水至最大水位處，煮沸後放置一至二小時左右，待壺內水溫降至常溫後將水倒出，再用柔軟的海綿擦去壺內中的水垢。壺內清洗完畢後，先用清水清洗，再裝水至最大水位處煮沸一次，然後再將水倒掉，即完成清洗動作。



圖八



圖九



圖十

## 故障檢修與排除

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

異常狀況	原因分析	解決方法
指示燈不亮 無法煮水	1.電源沒有接通 2.電源線插頭未插好 3.電源開關沒有壓下 4.電源底座有灰塵、異物	1.檢查電源插座是否正常通電 2.將插頭確實插入電源插座 3.將電源開關壓下 4.清理灰塵、異物
指示燈不亮 可以煮水	1.指示燈或降壓電阻接線鬆脫 2.指示燈或降壓電阻損壞	請與本公司服務專線聯繫
指示燈亮 無法煮水	1.中間接線鬆脫 2.電熱管元件燒壞	請與本公司服務專線聯繫
煮水時，水從 出水口或上蓋 溢出	水量超過最大水位線	注水量請勿超過最大水位線
水中發出異味	1.水本身有異味 2.壺內髒污	1.請重新更換乾淨的水 2.請使用檸檬酸清洗後再使用
水煮沸騰不停	1.電源開關被外力卡住 2.上蓋沒蓋好 3.水量低於最低水位線	1.檢查並清除障礙物 2.請確實蓋緊上蓋 3.水量請高於最低水位線

## 緊急處理方法

- ◎ 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭盡速拔起，並請與本公司客戶服務專線聯繫。
- ◎ 本產品的電源線及相關結構有任何損壞時，請與本公司客戶服務專線聯繫取得維修服務資訊，嚴禁自行或委託他人進行更換，避免發生危險。
- ◎ 維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損壞之責任。

委製／進口商：浩軒股份有限公司  
電話：(02)2296-7627 地址：新北市新莊區新樹路272之1號

## 規格

項目 機種名	MG-KT2702
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
機體尺寸	245(寬)x325(高)x160(深)mm
機體淨重	1.2公斤
機體容量	2.7公升
商品原產地	中國

## 限用物質含有情況標示

單元(註)	設備名稱：快煮壺 型號（型式）：MG-KT2702 限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
溫控器	超出 0.01 wt %	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	超出 0.01 wt %	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
加熱元件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
內部配線	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
外殼塑料	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
電源線組	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

備考1. “超出0.1 wt %” 及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。



松木家電官網



facebook粉絲頁



松木家電LINE客服



facebook社團