

HUSKY

哈適奇

哈適奇浴寶 哈適奇多功能浴室乾燥暖風機

型號

GH-737 系列
安裝使用說明書

為求正確安裝使用，請詳細閱讀本安裝說明書

在開始使用前確認安全須知，以期正確及安全使用

本手冊專為安裝者及使用者製作，請務必轉交給安裝使用者

在安裝本產品前請務必仔細閱讀本說明書

安裝本工程請委託專業銷售店或專業承包商。(顧客請勿自行安裝)

安全須知

若安裝不正確或使用錯誤容易產生危險及財產等損傷。



哈適奇

哈適奇多功能浴室乾燥暖風機

本手冊專為安裝者及使用者所製作,請務必轉交給安裝使用者

* 在安裝本產品前請務必仔細閱讀本說明書

* 安裝本工程請委託專業銷售店或專業承包商。(顧客請勿自行安裝)

安全須知

若安裝不正確或使用錯誤極易發生危險及家產等損傷。




禁止觸碰



禁止分解



請務必
遵守指示

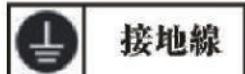

接地線



警 告



● 禁止觸碰面板上的出風口格柵
(因溫度很高會導致燙傷)



● 禁止自行分解、改造
(可能導致火災、觸電、受傷等)



請勿將手指伸入面板內
(可能導致觸電、受傷等)



● 請確實裝設接地線
(故障或漏電時可能導致觸電)



注 意



● 請將微電腦控制面板安裝於
浴室外(避免水氣及潮濕造
成功能損壞)




● 施工及配線時, 請確實遵守
安裝說明書上的操作及相關的
電工法規(接觸不良或配
線錯誤會導致觸電及火災)
● 請將主機確實固定住, 並加
強固定部位之強度(若產品固
定不牢, 掉落會導致受傷)



● 主機的安裝位置必須遠離窗
簾及易燃品
(靠近易引發火災)

哈適奇多功能浴室乾燥暖風機

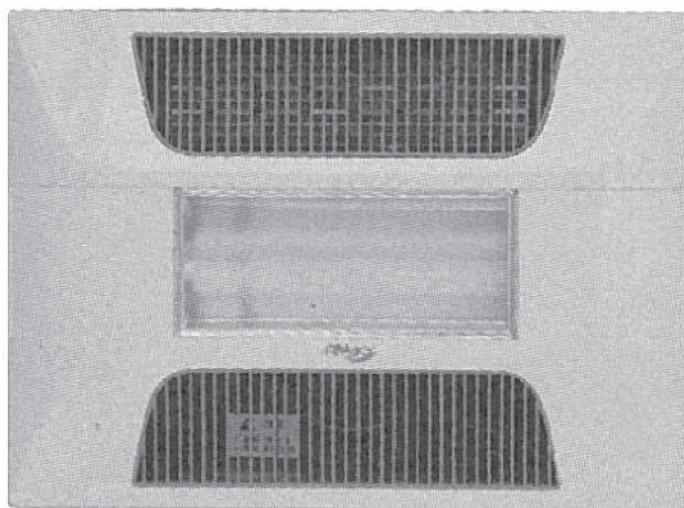

GH-737


目錄

安裝前注意事項	1
尺寸圖	2~3
安裝方法	4~7
功能及特性	8
使用方法	9~11
保養方法·故障排除·售後服務	12





安裝前注意事項

- 1、主機為嵌入式，專為浴室及更衣室設計請勿安裝於其他場所。
- 2、請勿在高溫環境(周圍溫度40°C以上)下使用。
- 3、請勿在主機各部直接噴灑上涼水，熱水或是去霉劑。
- 4、為使空氣對流，浴廁門宜加裝百葉窗。
- 5、請於天花板上另設保養維修孔。
- 6、請將觸控面板開關盡量安裝於浴室外，若安裝於室內，週邊需塗矽膠防潮。
- 7、由於電熱產品之額定功率較高，請使用專用線路，並採用2.0mm以上線徑。
- 8、主機須配置4寸口徑的排氣管，通至屋外或管道間，且不可有90度彎曲或多處彎曲，以利排氣順暢。
- 9、請使用專用的排氣管及耐熱材料(鋁箔)製成。
- 10、為方便主機的拆卸，請將電源線及遙控器連接線預留1公尺，便於日後維修保養。
- 11、天花板開孔尺寸為405mmx305mm。

HUSKY 一般室內用
配線圖 頒定輸入電壓: 110V60HZ 型號: GH-737 IPX4
220V60HZ

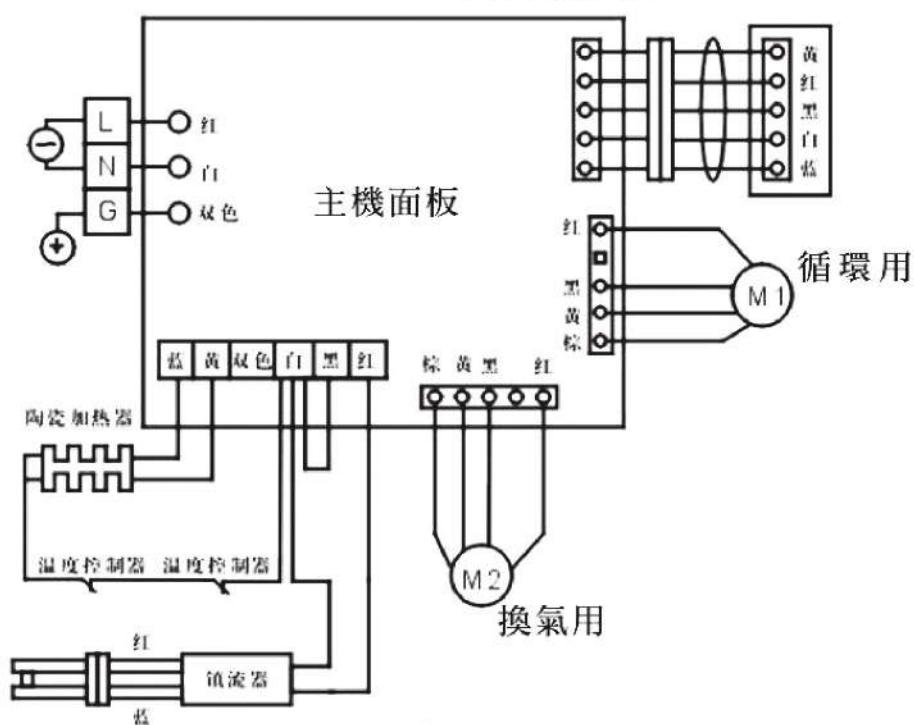


外觀尺寸圖

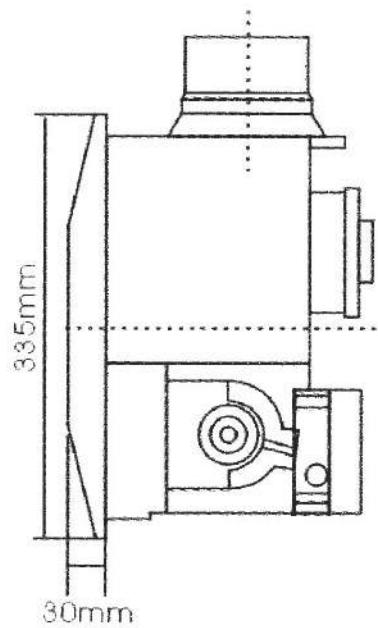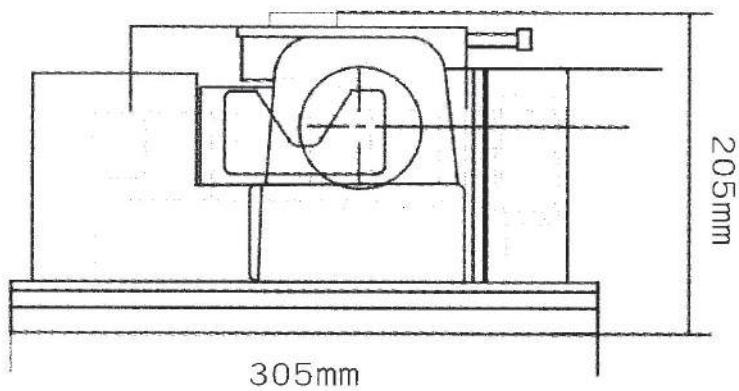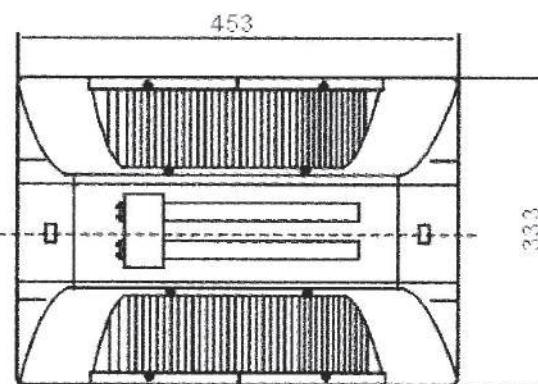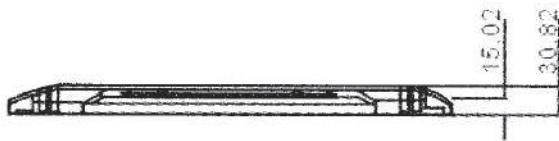


控制面板外觀尺寸圖


GH-737
觸控面板

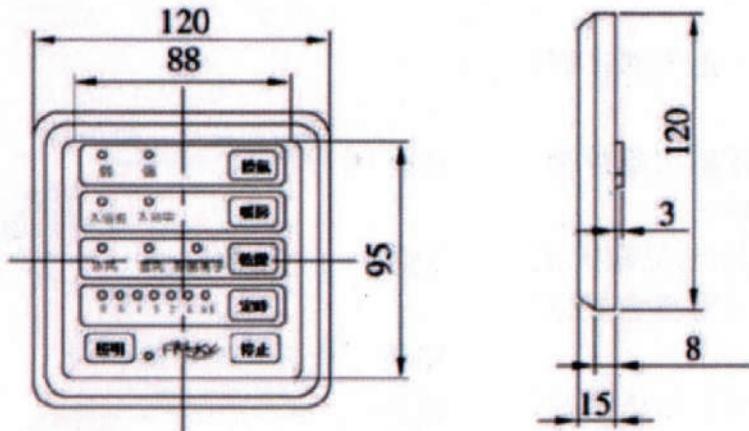


GH-737
鋼化玻璃面板

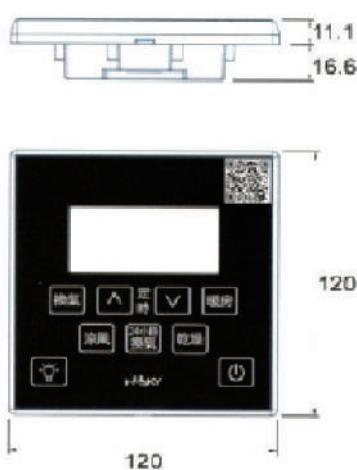

安裝控制面板
使用雙連接線盒

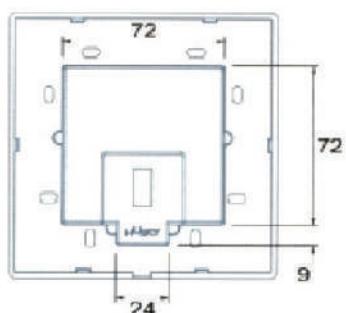

GH-737
無線遙控

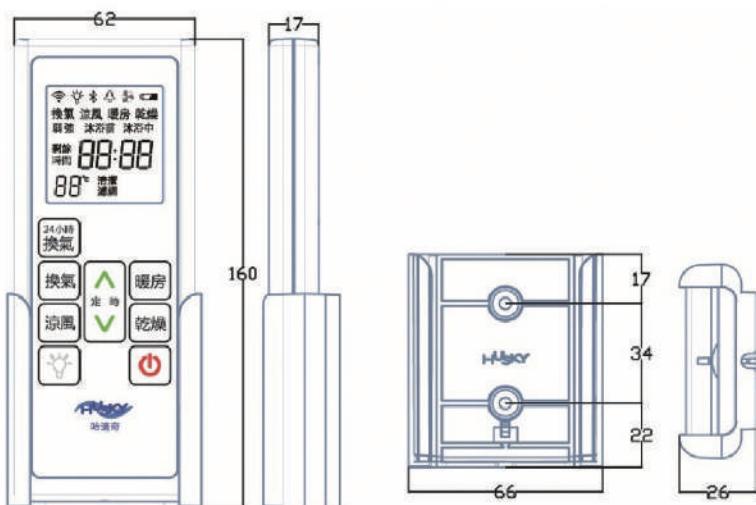

安裝方法

裝設本機時請務必固定於天花板上，並請預留1公尺左右之配線，便於日後維修保養

一、安裝前的準備工作


1. 電源配線

請使用三芯的 2.0mm^2 或以上的電源線徑及附屬的面板控制線。接地線(綠色線)務必安裝在電源端子座上最右邊接地線標籤的孔洞。在配線時，請由主體安裝位置算起多預留1公尺。(由於電熱產品額定功率較高，請裝置於專用迴路上)

2. 在浴室的天花板上開孔


請用 $30\text{mm} \times 40\text{mm}$ 的木條鋪設安裝木框，並按照開孔尺寸($405\text{mm} \times 305\text{mm}$)在安裝位置留出空位，天花板高與屋頂之間的距離不可少於 220mm ，方孔邊緣距離牆壁不可少於 250mm 。

為補強安裝木框的負載強度，務必利用懸吊方式將木框與屋頂做連結。(如附圖)

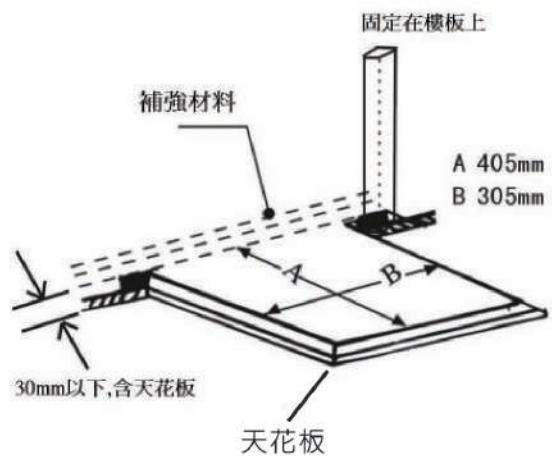

二、出風口的安裝


1. 出風管接口放置於盒體內，首先將本機的面板取下，(GH-737型本體面板取下方法：先把整機面板拉下
一端，再把固定面板的八字拉簧以兩指鬆開即取下；
另一邊八字拉簧亦是)，本體面板取下後取出出風管接口。
2. 由於出風管接口需和本機對接，請先確認要安裝的正確位置並於木框上做出記號。
3. 將出風管接口固定在木框的正確位置上(若位置固定錯誤，主機與出風管接合時，會損壞主機及出風管)並以螺絲固定好，安裝位置如圖示。
4. 固定好出風管接口後，將出風管緊密接入出風管接口上，並以膠帶補強以防漏風。

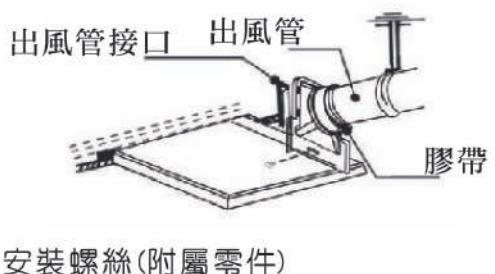

安裝方法

三、電氣施工

1. 施工開始之前，請先將主機的格柵面板取下。
2. 請將電源線(剝離外漏芯線尺寸為15mm)插入主機上的電源用連結端子(L孔、N孔及G孔)內，請插入至芯線看不見為止。
3. 連結從主機拉出的控制器控制及附屬預留的遙控器控制線。

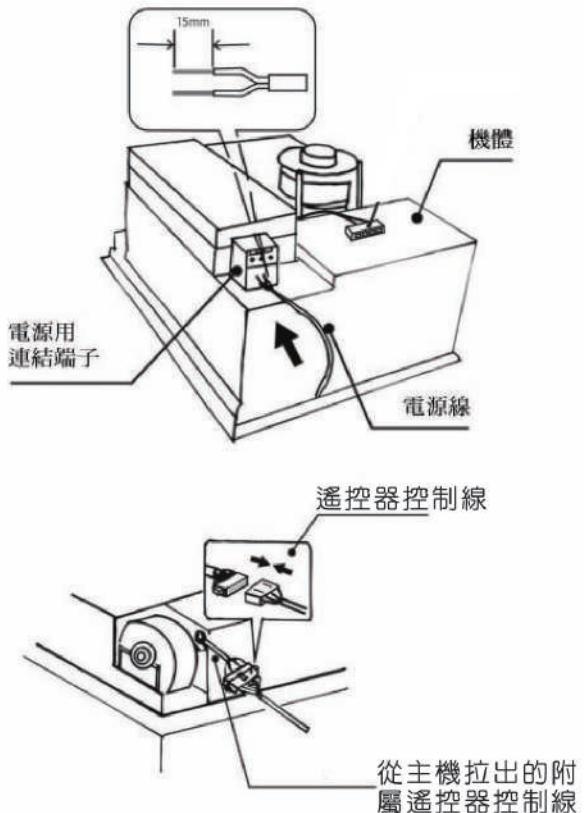

四、主機的安裝


1. 裝上出風管接口

將出風管接口固定於安裝木框之上，並以螺絲固定，安裝位置如圖所示。

將出風管緊密插入出風管接口上，並以膠帶補強以防漏風。

2. 主機安裝

將主機從開孔處插入，主機的出風口對準出風管接口，沿著出風口與出風管接口緊密結合。在確認主機與出風管接口緊密結合之後，以所附的安裝螺絲(四根)將主機固定於安裝木框上。

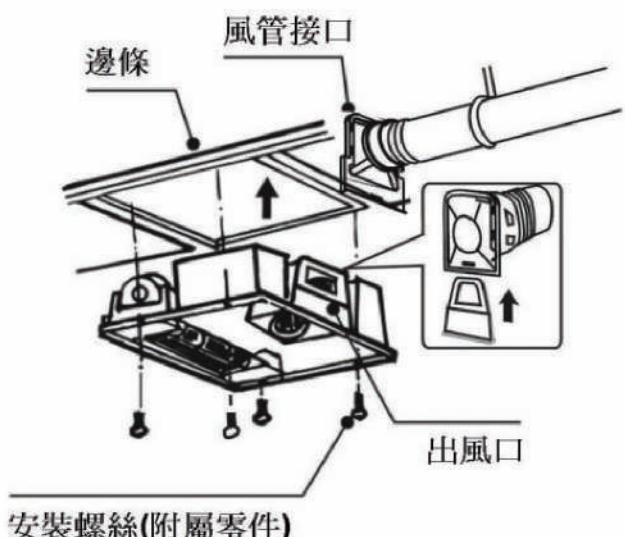


安裝方法

五、格柵面板的安裝

裝上格柵面板

將格柵面板與本體定位對準後，將八字拉簧以兩指壓縮置入卡槽內使面板固定。


※格柵面板與本體在結合時有方向性，請務必正確安裝，白色格柵應與P. T. C裝在同一面，若安裝錯誤將導致主機損壞引發火災。

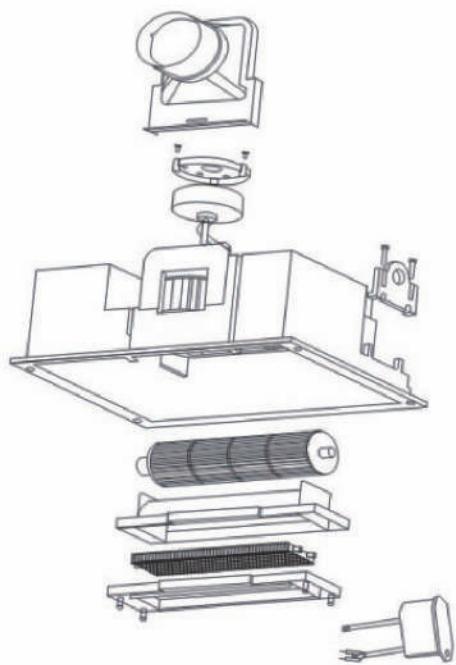

六、控制面板的安裝

GH-737面板安裝方式


1. 將一個市售之開關盒（單聯或雙聯用皆可，直、橫向亦無限制）埋入，並進行觸控面板控制線之配管（4或6分管）。
2. 將內附之固定鐵片以螺絲（兩根）固定在開關盒上。（本品附鐵片固定螺絲）
3. 將觸控面板連接線端子與控制開關背面插腳連結，並由上而下安裝於固定鐵片上即可。

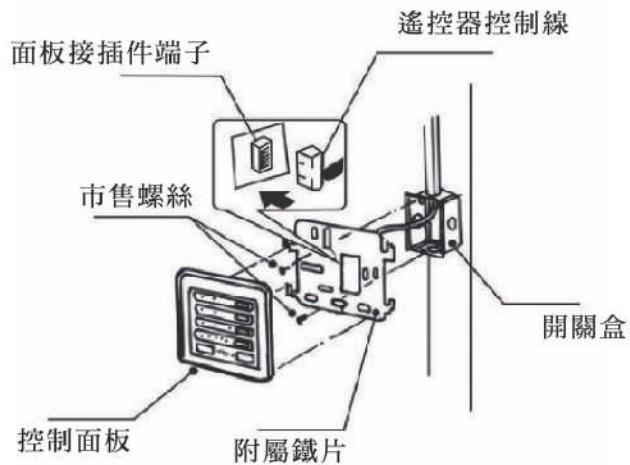

安裝方法

GH-737G 鋼化玻璃面板 安裝方式


1. 僅限使用雙聯暗盒（雙聯暗盒擺放無方向限制）。
2. 安裝底盒時請注意箭頭朝上。
3. 鎖緊螺絲時，注意不要損壞電路板並保持底盒平整。
4. 控制面板蓋箭頭朝上，扣住底盒上端，按下即可完全閉合。

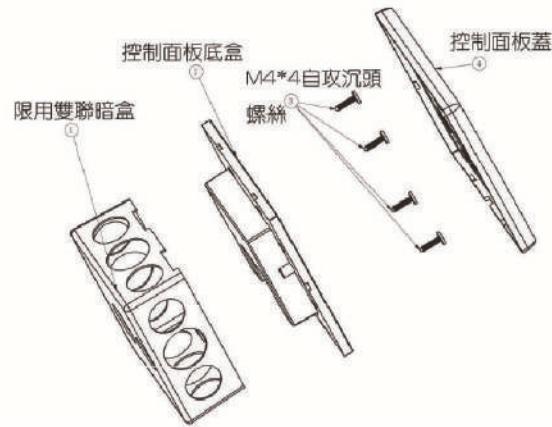

註：1. 如需拆卸，請在面板底部撬動口用一字螺絲起子插入並旋轉，一手輕輕扶住面板蓋，以防掉落。
2. 請依圖示使用步驟正確安裝，如非因使用步驟造成損壞，本公司恕不負責。

GH-737R 無線遙控 面板安裝方式

1. 無需使用開關盒（暗盒）。
2. 將遙控器固定座放在要安裝的位置，按照孔位作記號。
3. 在記號處鑽孔，塞入所附之塑膠塞，將底座固定鎖上。
4. 將遙控器對位坎在底座即可。

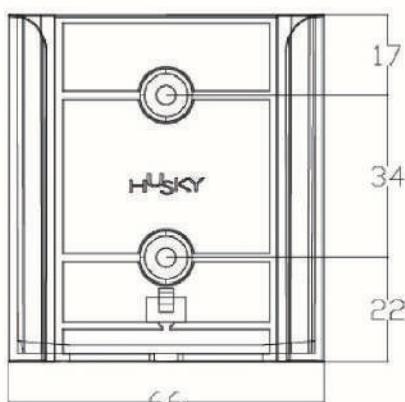

試運轉

在工事完成之後，請確認是否能正常運轉、本體的裝設是否牢靠；以及會不會有異常振動及聲響。

功能及特性

具有下列各種功能，請以面板來操作。

1. 換氣………可將大量新鮮空氣導入浴室，並將浴室外之濕熱空氣排出。

2. 暖房………可有效減緩入浴前及入浴中浴室之寒冷程度，並提升浴室室溫。

●入浴前(預備暖氣)……預定洗澡前的五至十分鐘開始運轉，此時機體不做抽風動作，強速送出暖風達到快速暖房效果，可有效緩和整間浴室的寒意，同時釋出除菌離子以達淨化浴室空氣功效。

●入浴中…………機體持續送出除菌離子與暖風保持暖房狀態，同時啟動弱速抽風將沐浴時所產生的水氣快速排除。

3. 乾燥………可以把浴室當做衣物乾燥間使用，以及有效防止浴室發霉及潮溼。

●涼風………強力排除浴室內的溼氣，同時不使用電熱器而利用涼風循環來乾燥，並釋出除菌離子以達淨化空氣、消除細菌的功效。在夏天溫度較高時可做為省電模式運轉維持乾燥使用。而在入浴當中或如廁時感到悶熱亦可當成涼風運轉。

●溫風………一邊強力排除浴室內的溼氣，一邊使用電熱器做溫風乾燥循環，同時並釋出除菌離子以達淨化空氣、消除細菌的功效。

4. 定時………以面板上的「定時」按鍵設定各功能要停止運轉的時間。

5. 照明……… GH-737 內置高亮度節能燈具，利用面板上的『照明』按鍵控制燈具開關。

規格

安裝尺寸為405mm X 305mm

型號 / 規格		消費電力(W)	循環風量(m/h)	換氣風量(m/h)	噪音(db)	重量(kg)
Husky GH-737 110V/220V 60Hz	乾燥	溫風	1248/1283	150	165	45
		涼風	24/32	150	165	45
	入浴前暖氣		1300/1353	180	-	42
	入浴中暖氣		1233/1272	140	140	45
	換氣	強	14/19	-	175	42
		弱	12/17	-	145	36
	外接照明		16W	-	-	0
			6.5			


限用物質含有情況標示聲明書
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
遙控器	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
外部整線材質	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
紅外線暖燈模組	○	○	○	○	○	○
照明組合	-	○	○	○	○	○
加熱模組	○	○	○	○	○	○
PCB	-	○	○	○	○	○
內部電源模組	○	○	○	○	○	○
馬達組合	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
內部線材	○	○	○	○	○	○
內部金屬件及螺絲	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

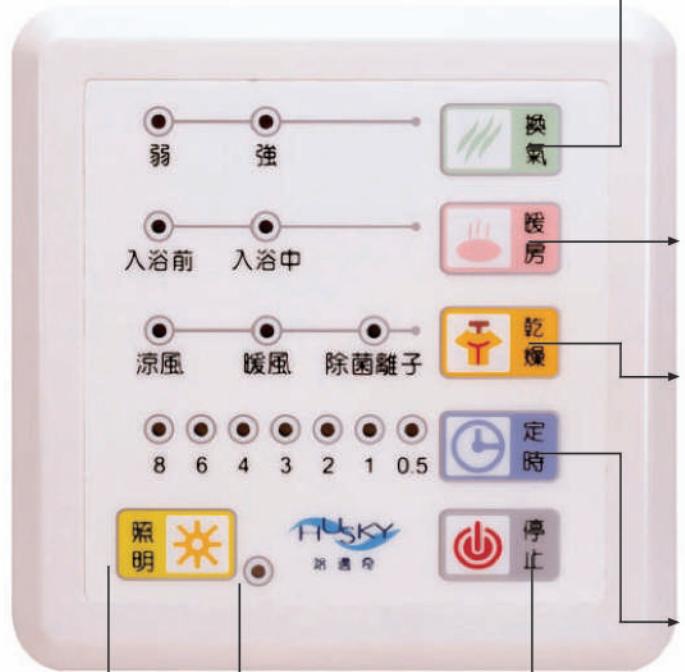

- LED待機指示燈。
- 接通電源即亮起綠燈，方便夜間找尋。

- 指示燈亮，開始進行換氣運轉。
- 每按鍵一次就可進行弱或強運轉切換。
- 設定時間指示燈亮起，初設時間為0.5小時。


- 暖房指示燈及定時指示燈同時亮起，初設時間為1小時，開始進行定時運轉，並進行負離子除菌。
- 每按鍵一次就可進行入浴前或入浴中功能切換。
- 入浴中功能兩個馬達同時運轉，吹送暖風和排除濕氣同時進行。

- 乾燥指示燈、除菌離子及定時指示燈同時亮起，初設時間為3小時，開始進行定時運轉。
- 每按鍵一次就可進行涼風或溫風功能切換；換氣和送風及除菌離子同時運轉。

- 每按鍵一次就可以變更運轉設定時間(0.5小時到最多8小時)。
- 設定的時間終了時，將自動關機停止運轉。

- 中途如需停止運轉時請按**停止**鍵，主機將停止運轉。
- 根據不同功能的設計，若有使用過暖風功能關機時主機將延遲關機30秒後停止，指示燈呈閃爍狀態。以排除零件的纏留熱氣、保護機器延長壽命。

- 照明指示燈由綠色轉為紅色，照明燈光亮起。
- 再按一次照明鍵，則照明燈光熄滅，照明指示燈由紅色轉為綠色。

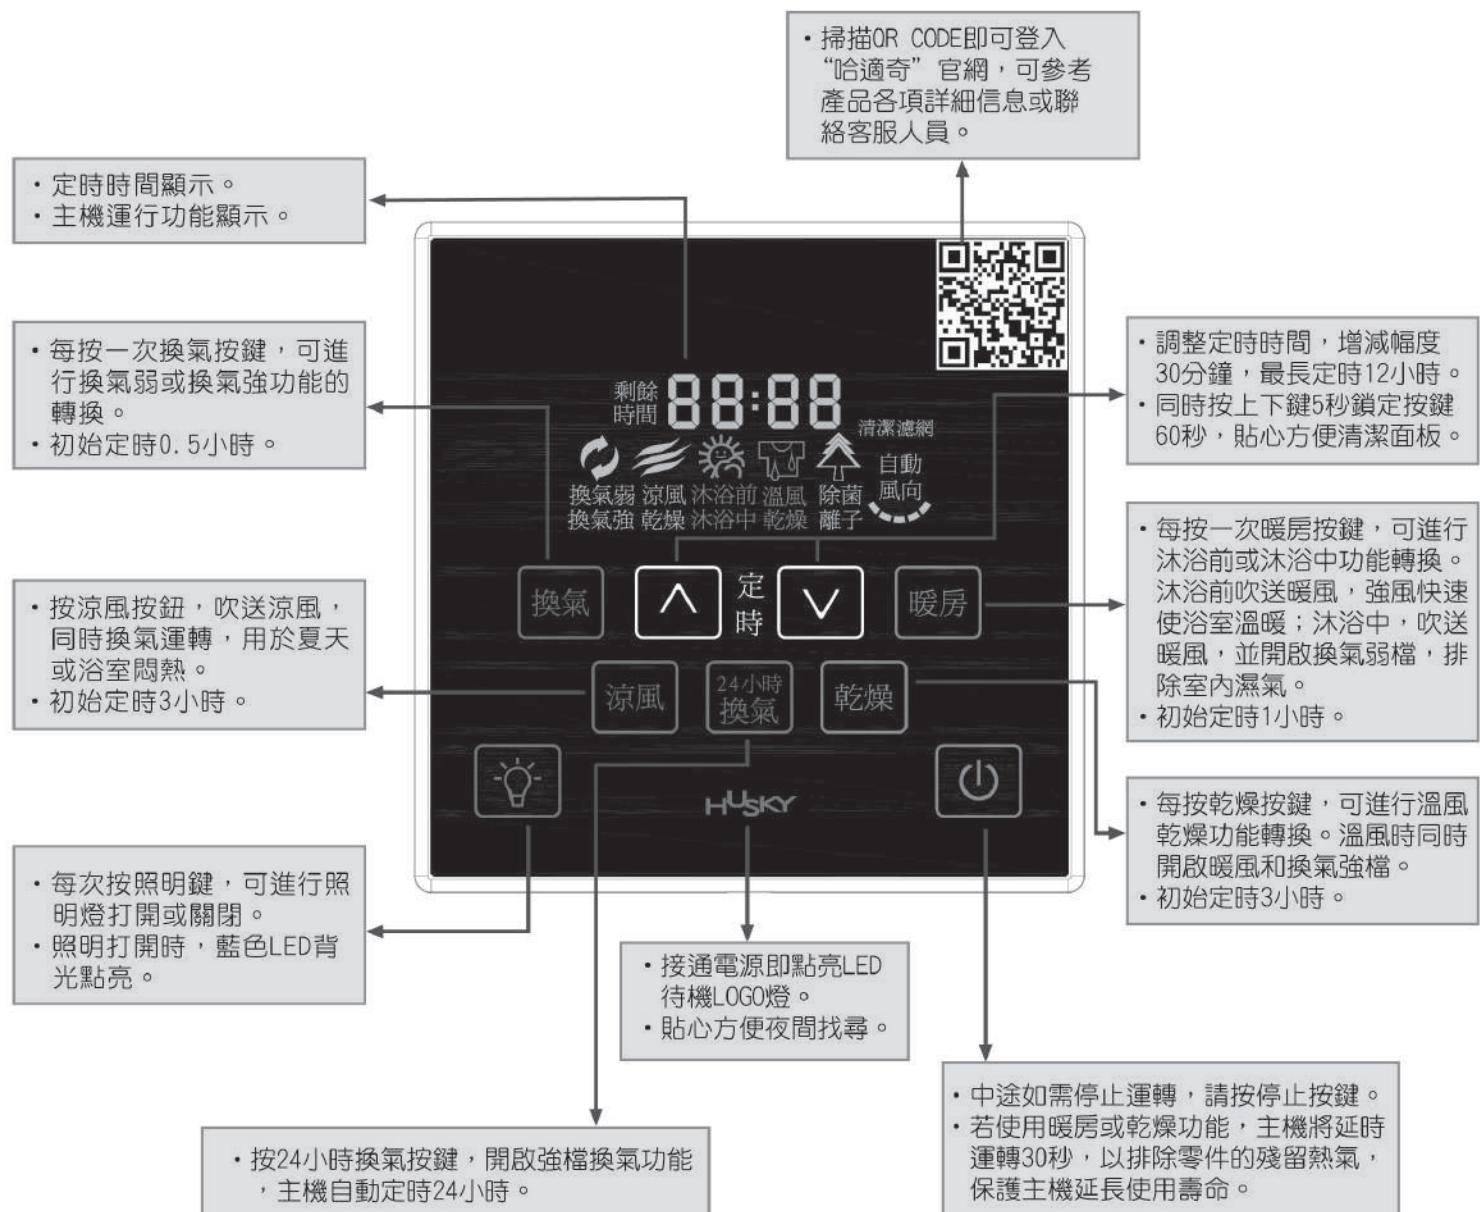



保養方法

一、外蓋面板清潔

1. 清潔前，必須先切斷電源。
2. 使用沾有中性清潔劑的軟布，輕輕擦拭外蓋面板。

二、更換GH-737燈管

1. 先將外罩掀開。
2. 以兩指鬆開固定燈管的鐵片，燈管即可拔出更換。

※請注意放回燈管時若無接觸到燈座接點，燈管即不會亮起。

故障排除

情況：開關雖已開但風扇不會轉？

處理：檢查保險絲或配電箱開關有無跳掉？有無停電？

若有其他不明情況，請通知廠商前往處理。

售後服務

一、保固服務 本產品實行壹年品質保證。

1. 保固範圍

自購買之日起壹年之內，良虹企業有限公司或其經銷商負責維修或調換任何有品質問題的零部件。

例如：A. 嚴格按照說明書要求進行整機安裝和使用中出現問題的部分。

B. 本公司或經銷商指定的專用負責人在維修或安裝中出現問題的部分。

2. 非保固範圍

- A. 照明燈泡
- B. 不按照說明書要求安裝、使用或保養所造成的損壞。
- C. 不按照線路圖正確接線所造成的損壞。
- D. 非指定專業人員進行零配件維修所造成的損壞。

購買資料

經銷商:	本欄請加蓋經銷商店章
地 址:	
電 話:	
產品型號:	
購買日期:	



良虹企業有限公司
新北市新店區中正路四維巷8弄1號2樓
TEL: (02) 2218-8685 2218-9585
FAX: (02) 2219-0899
<http://www.twhusky.com.tw>