

## 保 證 卡

- ◎ 自購買日起一年內發生故障，可享免費維修服務。  
購買商品若使用於營業用途、商業租賃或未經授權  
維修單位執行維修工作等，不在免費維修範圍。
- ◎ 保證逾期如有故障或配發零件，酌收材料費，保證  
期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因  
素等，致使機件損壞，零件酌收材料費。
- ◎ 服務人員至府上服務時，請出示本證，若遺失時不  
予補發且須付修理費，故請妥善保管。
- ◎ 本保證卡若無蓋公司章、認定印時，不發生效力。

◎ 用 戶 姓 名 \_\_\_\_\_  
◎ 地 址 \_\_\_\_\_  
◎ 品 名 \_\_\_\_\_  
◎ 製 造 號 碼 \_\_\_\_\_  
◎ 安 裝 期 日期 \_\_\_\_\_  
◎ 經 銷 處 \_\_\_\_\_

謝謝您的惠顧！



### 全省服務電話

基隆(02)26942345 新竹(03)5315112 台南(06)3554563 屏東(08)7374777 台東(089)321547  
台北(02)26942345 中彰投(04)23119566 高雄(07)7862555 宜蘭(03)9518411 金門(089)321517  
桃園(03)3522190 嘉義(05)2373826 澎湖(06)9219133 花蓮(03)8522346

服務專線：0800-021818

F74-1161-003



# 櫻花淨水

## P0622/P0623 快捷高效淨水器

# Sakura Water

承蒙您購買櫻花產品，非常感謝。

- 使用前請閱讀本使用說明書，並正確地使用。
- 保證書從商店取回之際，請務必確認是否記入必要之事項。
- 因製品改良，可能會使機器本體規格與說明書之內容不同，請事先瞭解之。
- 請妥善保存本使用說明書，這對不瞭解及發生異常時有幫助。

## 產品規格表

產 品 型 號	P0622	P0623
主機尺寸(直徑x高) mm	106x460	106x460
過濾方式	單管活性碳纖維	單管活性碳纖維
濾材	C65-0304 快捷高效濾心	C65-0305 快捷高效極淨濾心
可濾除物	可處理水中泥沙雜質、餘氯、三鹵甲烷、石綿、孢囊菌…等物質。	可處理水中泥沙雜質、餘氯、三鹵甲烷、石綿、孢囊菌、鉛、MTBE…等物質。
適用水壓	0.3~5kg/cm <sup>2</sup> (5~71PSI)	●
安裝環境溫度	4~40°C	●
適用進水水溫	5~38°C	●
配 件 包	單體式三接頭	●
	2分進水切換開關	●
	5M 2分PE管	●
	鵝頸龍頭	●
附註	1. ● 為該機型標準配備 2. 更改商品規格恕不事先告知	

本產品業經嚴密品質管制及檢驗合格，如在正常使用狀況下，自安裝日起壹年内，我們提供所有保固零組件完全免費的服務(不含濾心等耗材)。

謝謝您的惠顧！

※下列記載事項，則不在保證範圍之內請幫忙配合：

1. 安裝後自行移機或改造，以致發生故障或損毀者。
2. 因人為及不可抗拒因素或天然災害等，以致發生故障或損毀者。
3. 進水水溫超過38°C者。
4. 不按時更換濾心者或自行更換非本公司組件之不良濾材導致系統故障或損壞者。
5. 請注意：若有外出多日以上，請關閉水源及電源，避免意外狀況發生。
6. 硬水地區，請選用軟化水質的淨水器，或搭配樹脂濾心使用。
7. 本機承受水壓最高限制為 5 kg/cm<sup>2</sup>，超過此水壓或進水端已安裝使用加壓馬達時，請搭配使用減壓閥。

機型		按裝日期	
經銷商		製造號碼	



用心讓你安心

### SAKURA CARE 承諾照顧你家一輩子

SAKURA CARE 是櫻花永續經營的售後服務，不只代表檢測而安全的保證，更象徵SAKURA CARE 永不間斷關懷您家的時，因此我們特別培訓了具備業證照的服務專員，一通電話服務就到。

SAKUR CARE 以積極主動、持續關的服務精神，堅持用心做到好，無時無刻關您居家生活的安全。

### SAKURA CARE 堅持四項永久售後服務的承諾：

熱水器永久費安檢：關心消費者的瓦斯使用安全，提供免費的瓦斯安全檢查服務。

油網永久免費送到家：關心消費者的健康，持續不間斷地提供免費的油網，供消費者更換，確保媽媽的健康。

永久免費廚房健檢：關心消費者的廚藝生活，提供免費的漏水檢查，瓦斯管路檢查，電器配備電路懸吊安檢，櫃體系統檢查，五金系統檢查。

永久免費水質健檢：關心消費者的飲水品質，提供免費的水質檢測，專人到府保養服務。

免費服務專線：0800-212-818    [www.sakura.com.tw](http://www.sakura.com.tw)

■熱水器永久免費安檢 ■油網永久免費送到家 ■永久免費廚房健檢 ■永久免費水質健檢


## P0622/P0623 快捷高效淨水器

本手冊係用以說明櫻花快捷高效淨水器安裝與操作方法，請務必詳細閱讀本冊。本產品之設計係專供配合家庭用水管路系統使用。為確保符合使用者當地用水法規之規定建議使用者委由合格之專業技工或領有證照之水電技工安裝本系統。

### 安裝前注意事項

- ▶ 產品請安裝於有設置排水此通暢之環境，請安裝在自來水水源，其他水源如：山泉水、地下水不宜安裝。
- ▶ 濾心必須照標示之進、出水方向正確安裝。進水溫度不可超過38°C。
- ▶ 僅適用於冷水管路，不可接熱水管路。
- ▶ 進水壓力不可超過 5 kg/cm<sup>2</sup> 70 PSI，亦不可低於0.3kg/cm<sup>2</sup> 5PSI。
- ▶ 不可在濾心之塑膠外殼附近使用高溫器材。
- ▶ 鑽取固定架所須之安裝孔，以及在靠近電線或水管部位進行安裝工作應注意安全。
- ▶ 不可在陽光直接照射處安裝，避免主體變色及管線加速老化。
- ▶ 濾心下方應留設至少5公分之空間，以利日後更換濾心。
- ▶ 濾心安裝部位應慎選不至於受到其他物體撞擊之位置。
- ▶ 請勿陽光直接照射機器主體，避免主體變色。


### 內附配件




進水切換開關(拷克)




C型扣




活動四分三通




鵝頸吊片  
(P0622C不附吊片)



鵝頸龍頭  
(P0622C及P0623C  
不附龍頭)

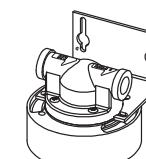

濾頭

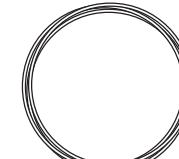


PE管



L型轉接頭



木螺釘

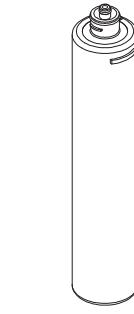

P0622或P0623濾心

# 安裝說明 / 啓動步驟 / 濾心更換步驟

## 自行組裝之顧客注意事項：


1. 如自行安裝不當，本公司概不負責。
2. 上述之情況發生，需本公司服務人員到府維修處理時，本公司將酌收服務與材料費用。
3. 若在安裝過程中有任何疑問，請電洽全省離您最近的服務單位，由專人為您解說。
4. 顧客選擇自行安裝，若無法順利完成，需本公司服務人員到府安裝，本公司將依新機安裝收費標準收取安裝費用。

## 一. 安裝說明

安裝所需工具：電鑽、止洩帶、十字起、水管剪、水壓計。

### 步驟 1. 安裝水源

- ①. 先將總水源關掉，再將水管接頭旋開。(水塔或水龍頭開關)
- ②. 取進水切換開關接至水源出水口及水管中間後旋緊，再測量水壓(適當水壓為 1~5 kg/cm<sup>2</sup>)。
- ③. 依水源裝置不同有以下三種接法(如圖示)。

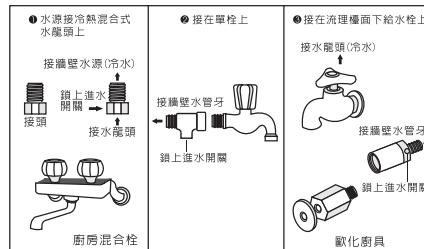


(注意：所有螺絲部分鎖緊時，請用止洩帶依順時鐘方向纏繞上 10~15 圈。)

將進水切換開關鎖入單體式進水三通(本機標準配備為常見之單體式進水三通(4分)若為廚房混合栓進水形式則需另選購進水三通組(6分))的小孔後，進水三通鎖於先前拆水龍頭之水孔內，鎖入進水三通時也需注意進水切換開關的角度是易於牽設PE水管，之後再將水龍頭或塞頭鎖回進水三通內牙的另一端鎖緊。

### 步驟 2. 安裝鵝頸龍頭

- ①. 確認鵝頸龍頭位置
- ②. 安裝於流理台時
  - 鑽取鵝頸龍頭之安裝孔，請依圖2鵝頸套件順序裝置，並確保每項零件確實安裝。
  - 安裝鵝頸龍頭，請依圖2鵝頸套件順序裝置。
- ③. 安裝於牆壁時(若無流理台或流理台為磚面材質無法鑽孔則安裝於牆壁)，先將鵝頸吊片固定於牆面適當位置，再將鵝頸龍頭鎖於其上。
- ④. 取一段適當長度PE水管插入鵝頸下方，鎖緊銅螺絲母。

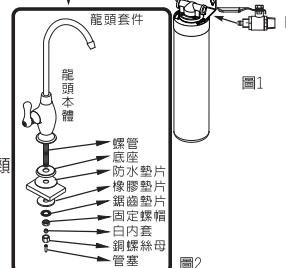

### 步驟 3. 安裝主機

- ①. 以2支機械螺絲組合整機吊片及濾頭，鎖緊固定。
- ②. 分別在直型轉接頭和L型轉接頭用止洩帶纏繞10~15圈後，分別鎖入濾頭上的進水口和出水口。
- ③. 用木螺絲固定吊片(已結合濾頭)於適當位置，再將濾心推入濾頭壓到底部，並依逆時鐘方向旋轉，直到濾心不動為止(約 90 度)。
- ④. 將鵝頸下方的PE水管插入出水端的轉接頭(插到底部)，再從進水切換開關連接的PE水管插入進水端的轉接頭(插到底部)，然後分別將C型扣環扣入2個轉接頭上(圖3)。

**備註：**

- 水管以水管剪修剪，只要水管拔起來過，就再以水管剪作修剪，確保水管平整，才不會漏水。
- 插水管進去接頭，一定要把水管再壓進去到底，再扣入C型扣環，可避免漏水現象。
- 管線不可以過於曲折，因易被震動反導致破損。
- 視其主機擺放位置及後續更換濾心考量，需預留管線長度方便日後濾心更換及保養。

## 二. 啓動步驟說明

機體安裝完成後，於打開進水切換開關前，請再確認各接頭、濾殼是否已鎖緊。



剛開始放流會有黑水流出現，此為活性碳粉活化釋出之自然現象，放流直至出水清澈為止。日後當您需要用水時，只要打開鵝頸龍頭取水使用即可。

## 三. 濾心更換步驟

- 請在於本機體下方置放500cc容器，以防止少許水量流出。



- 將濾心依順時鐘方向旋轉直到濾心轉不動為止(約90度)後小心取下。

- 將濾心對準前置濾蓋接頭壓到底部，沿逆時鐘方向轉動濾心，直到濾心轉不動為止(約90度)。

- 打開鵝頸龍頭開關約3分鐘，將管路中空氣排出。

## 四. 日常保養注意事項：

1. 寄回回函卡後，櫻花原廠即以獨有『淨水大師』程式為你量打造規劃出『濾心週期規劃建議書』，請依其所建議週期按時更換濾心，確保飲用水品質。
2. 颱風過後自來水濁度提升，建議立機更換第一道濾心。
3. 清洗水塔或管路時，請先將進水切換開關關閉，清洗完成後，將水也頭打開，使管內沈澱物從水也頭排乾淨後，才將進切換開關打開，避免大量污物進入第一道濾心，造成濾心壽命減短。
4. 主機移時應特別留意各部位管路有無被不當拉扯，此舉會造成滲水現象。
5. 本機使用的白色管線，因為食品級PE管，請注意使用超過兩年易脆化，建議定期請櫻花服務人員更換，避免漏水造成您府上的損失。
6. 每日第一次使用時，需放流30秒後再飲用，若超過三日才使用此淨水器，開啓鵝頸龍頭後需先放流五分鐘再飲用，以確保飲用水品質。
7. 延議您每年主動來電或上網報名櫻花的『永久免費水質健檢』，確保您飲用水的潔淨。