


Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

340UV 老化抽屜光源機

外觀圖



燈管波段圖

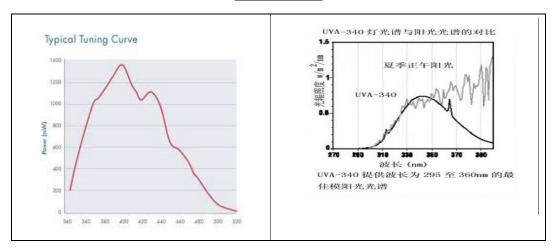

www.uvlamp.com.tw mail:uvlamp43@gmail.com 0911593109 02-2908-0138



親愛的顧客您好,感謝您支持本公司的產品,為了您能夠順 利安心使用本產品,請於安裝本產品前詳細閱讀此安裝說明 書並妥善保管,謝謝。

340UV 老化抽屜光源機 設備特色與功能介紹

- *使用波段340nm 老化專用燈管
- *特殊箱型設計,可避免紫外線外漏
- *自動定時、警示裝置,易操作、效率高
- *特殊散熱裝置,保護燈管,延長燈管使用壽命

規格說明:


使用燈管:UV-340燈管3PCS需求電壓: 110V

散熱方式: 背部風扇*2氣冷

燈管平均壽命:2000hr

內裝: 蜂鳴器 Timer 計時 Lamp use 累時器

www.uvlamp.com.tw



Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

注意事項:

- 一、 UV機於待機時間最好保持抽屜開啟狀態,熱源囤積,可以降低箱內溫度。
- 二、 UV燈管平均壽命僅供參考,使用者應該根據實際應用 定期檢驗

強度光衰,作為更換燈管依據。

產品使用注意事項/產品配備:

- 1. 本產品請搭配使用符合標準安檢制度出品之燈管/安定器。
- 2. 本產品使用規格(依訂製規格有所不同)。

電壓: 110V 頻率: 60HZ 功率: 200W

- 3. 本產品請確實安裝地線。
- 4. 本產品於安裝前或移動時請確實將電源關閉。
- 更換燈管請確實關閉電源,並待燈管冷卻(需 20-30 分鐘),始得進行更換。
- 6. 請勿擅自修改本產品之電源線路或主體。
- 7. 使用本產品若有任何異常或疑問,請立即與經銷商連絡。



Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

面板說明

電源開關: 機台總開關;開啟時會一並啟動UV燈泡

計時開關: 壓下後警示燈亮起,照射計時器依設定時間開

始計時!

警示燈: 壓下計時開關後會點亮,設定時間到既熄滅

照射計時器: 左1~左3按鍵控制時間設定

右1按鍵控制時間單位,目前有7個單位

 $S \rightarrow 0.1S \rightarrow 0.01S \rightarrow M \rightarrow 0.1M \rightarrow H \rightarrow 0.1H(S \cancel{P}/M)$

分/H小時)

燈管使用累時器:無法更動純粹顯示燈泡已使用過小時數。 (跟換燈泡時,更換人員會重置歸 0 設定)

燈管更換說明:

- A. 請先確實將電源關閉,並等待10~20 分鐘的閒歇期,其燈管冷卻,方可開始更換。
- B. 將上方風扇之上板金屬螺絲逆時針旋轉出,並依序將上板/燈罩/燈泡取出,並放置於兒童不易拿取之位置,以免

0911593109 02-2908-0138




Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

發生危險。

- C. 更換燈管時請兩手同時動作更換,一手固定燈管座/一手 持燈管接頭,水平往左,將一邊的燈管接頭移出,在30° 斜角取出(裝燈管時反之步驟操作),請務必注意勿觸碰 到燈管主體,得使用柔軟紙張..等間接物為隔離保護,以 確保其燈管壽命。
- D. 燈管更換完成,在依序將燈罩/上板置入(請確實檢查有無平行置入,以免搖晃墜落發生危險),並將螺絲置入上板內順時針轉緊。
- E. 完成後依現場架設需求將燈具置放燈座上, 電源開啟後, 光線輸出達最高功率需有3分鐘以上時間, 此乃正常現 象(此期間切勿開閉電源)。
- F. 本產品電源輸入前,請先確認電壓規格是否正確,再行插入。
- G. 當拔起電源插頭時,務必保持手部乾燥並手持插頭,不得 拉

扯電源線,以免發生不設防之危險。



Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

警告:

A. 本產品使用中將會產生熱源,請避免人體直接接觸,產品使用中隔離

玻璃將呈高溫狀態,請勿人體接觸或擦拭。

B. 燈下工件臨時檢視作業, 請戴上護目眼鏡及工作手套, 始 得進行。

(人體長時間近距離接近光源,將可能使皮膚及眼睛造成強光灼傷)。

- D. 本產品所有主附件,嚴禁浸(淋)水及避免水氣/粘劑或腐蝕物浸蝕。
- E. 任何不當使用將可造成諸多不預知的危害, 請務必注意 電器正確使

用規範。

保養:

- A. 定期潔淨及依燈管使用時數汰換燈管,可得最佳照明效果
- B. 本產品使用應置於通風良好處所,機體勿以物體覆蓋住



Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

散熱風扇

及通風口(如桌巾等覆蓋),定時擦拭本產品上之積塵,以 利散熱。

C. 作業結束,請先關閉本產品電源,待機體冷卻後(約20~30 分鐘),

始得進行收納作業。

資源回收:

本產品淘汰報廢,請依電器產品資源回收作業實施辦法 實施。