


東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

PO-202 UVA 手持 UV 機




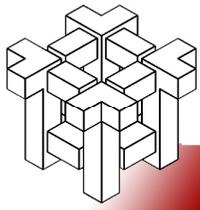

東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd




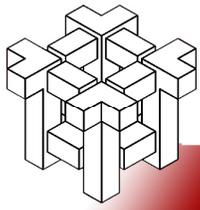

東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd



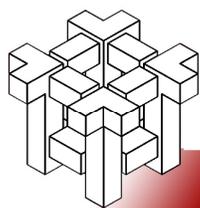

東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

親愛的顧客您好, 感謝您支持本公司的產品, 為了您能夠順利安心使用本產品, 請於安裝本產品前詳細閱讀此安裝說明書並妥善保管, 謝謝。

PO-202 UVA 手持 UV 機

尺寸 長 250mm 寬 115mm 高 83mm 不含手把 燈管波長為 365nm


燈管數量 2pcs 功率 20w 輸入電壓 110V

特點

- *適用各類型 uv 膠固化 化學反應
- *可搭配自動化產線, 大量提高生產效率
- *鋁合金外殼, 符合無塵室環境需求
- *照度高, 可搭配散熱風扇可長時間使用

注意事項

- *濾片本體切勿使用揮發性易體擦拭
- *濾片本體不可重壓
- *燈管損壞請勿自行更換 若有損壞請電洽本公司 本公司將會與貴公司聯絡

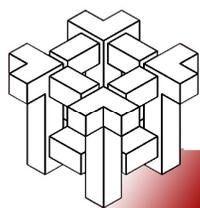

東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

警告：

- A. 本產品使用中將會產生熱源，請避免人體直接接觸，產品使用中隔離，請勿人體接觸或擦拭。
- B. 燈下工件臨時檢視作業，請戴上護目眼鏡及工作手套，始得進行。
(人體長時間近距離接近光源，將可能使皮膚及眼睛造成強光灼傷)。
- C. 避免兒童於週邊嬉戲。
- D. 本產品所有主附件，嚴禁浸(淋)水及避免水氣/粘劑或腐蝕物浸蝕。
- E. 任何不當使用將可造成諸多不預知的危害，請務必注意電器正確使用規範。

保養：

- A. 定期潔淨及依燈管使用時數汰換燈管，可得最佳照明效果
- B. 本產品使用應置於通風良好處所，機體勿以物體覆蓋住散熱風扇及通風口(如桌巾等覆蓋)，定時擦拭本產品上之積塵，以利散熱。
- C. 作業結束，請先關閉本產品電源，待機體冷卻後(約20~30 分鐘)，始得進行收納作業。

資源回收：

本產品淘汰報廢，請依電器產品資源回收作業實施辦法實施。