


東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

PO-201 UVC 手持 UV 機




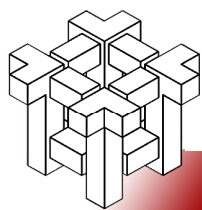

東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd




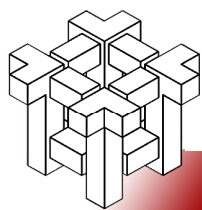

東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd



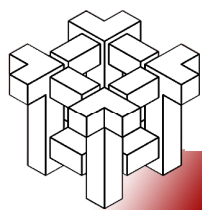

東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

親愛的顧客您好, 感謝您支持本公司的產品, 為了您能夠順利安心使用本產品, 請於安

裝本產品前詳細閱讀此安裝說明書並妥善保管, 謝謝。


PO-201 UVC 手持 UV 機

尺寸 長 250mm 寬 115mm 高 83mm 不含手把

燈管波長為 254nm

燈管數量 1pcs 功率 20w 輸入電壓 110V

建議使用時間 8000 小時即更換燈管 可維持殺菌與短波輸出效率

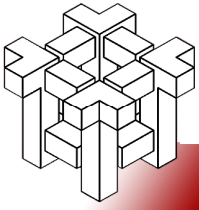

東旭電科技有限公司

Tung Hsu Tien Technology Co., Ltd

警告：

- A. 本產品使用中將會產生熱源, 請避免人體直接接觸, 產品使用中隔離, 請勿人體接觸或擦拭。
- B. 燈下工件臨時檢視作業, 請戴上護目眼鏡及工作手套, 始得進行。
(人體長時間近距離接近光源, 將可能使皮膚及眼睛造成強光灼傷)。
- C. 避免兒童於週邊嬉戲。
- D. 本產品所有主附件, 嚴禁浸(淋)水及避免水氣/粘劑或腐蝕物浸蝕。
- E. 任何不當使用將可造成諸多不預知的危害, 請務必注意電器正確使用規範。

保養：

- A. 定期潔淨及依燈管使用時數汰換燈管, 可得最佳照明效果
- B. 本產品使用應置於通風良好處所, 機體勿以物體覆蓋住散熱風扇及通風口(如桌巾等覆蓋), 定時擦拭本產品上之積塵, 以利散熱。
- C. 作業結束, 請先關閉本產品電源, 待機體冷卻後(約20~30 分鐘), 始得進行收納作業。

資源回收：

本產品淘汰報廢, 請依電器產品資源回收作業實施辦法實施。